
付属品

●イヤホン・ヘッドホン、DVDレコーダーなどの接続コード類 Irシステムケーブル、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈〉は個数です。

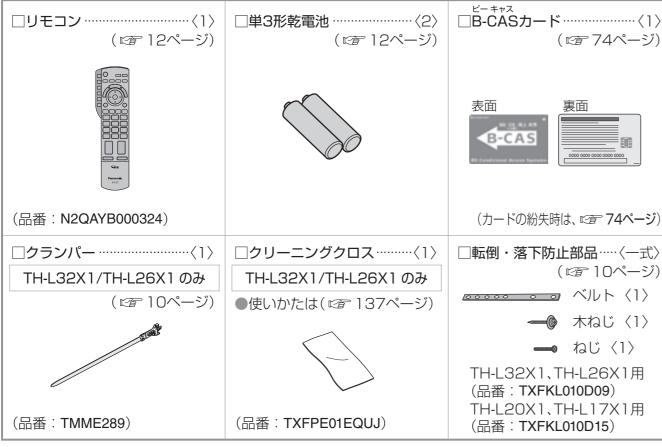

- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

70ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダー ID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

デコーダー ID

テレビセットを長期ご使用になりますと、 長年ご使用のテレビの点検を! 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



こんな症状は

■電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。ジージー・パチパチと異常な音がする。 ありませんか ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない

内部に水や異物が入った。

ご使用 中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 コンセントから電 |源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相 談ください。



便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-
おぼえのため	販売店名						お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。	双元占石	T ()	_			3 () —

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009



Panasonic




地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書(テレビ編)

品番 TH-L32X1(32V型) TH-L26X1(26V型) TH-L20X1(20V型) TH-L17X1(17V型)

(イラスト: TH-L32X1)

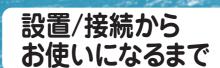



もくじ



使うとき

- ●日常の使いかたは電子説明書をご覧 ください。
- ●初期の設置、接続・設定は本編を ご覧ください。
- ●アクトビラやネットワーク接続した 機器の使いかたは、ネットワーク編 をご覧ください。



電子説明書



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ご愛用者登録」をして頂き ますと、本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。 http://club.panasonic.jp/(携帯電話からは、http://mobile.club.panasonic.jp/)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●電子説明書(VIERA操作ガイド)および、取扱説明書(「テレビ編 |と「かんたんガイド |、「ネットワーク編 |)を よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(138~143ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●安全のため必ず転倒・落下防止処置をしてください。(10ページ参照)
- ●取扱説明書は、32V型(TH-L32X1)と26V型(TH-L26X1)と20V型(TH-L20X1)と17V型(TH-L17X1)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。









保証書別添付

(เ雪 138~143ページ)

■この取扱説明書や電子説明書のイラスト、画面などはイメージであり、 実際とは異なる場合があります。

●この取扱説明書の説明イラストは、TH-L32X1を元に作成しています。

こんなことがしたい

- ●各部のはたらきが知りたい……………12

テレビを見たい



まず、 _ 地上 ¬ 1/2 ||アナログ ||デジタル || BS ||CS || を選ぶのよね

地上アナログ

BS · CS · 地上デジタル

番組表※を使いたい



見たい番組の チャンネルが一目で わかるわ

見

る

地上アナログ放送の番組表を見る場合も 衛星アンテナの接続が必要です。

(ケーブルテレビの場合も衛星アンテナの接続が必要です)

DVDレコーダーやビデオデッキなどを使いたい

選ぶだけだから カンタンね

番組表から

ビエラリンク(HDMI)や lrシステムを使うと かんたんに録画設定が

録画する

予約する

再生する

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明(☞ 6、7ページ)


パソコンやオーディオを使いたい







写真や動画を見たい (SDメモリーカード)

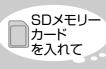



アクトビラを使う

TH-L20/17X1のSDカード挿入口は右側面です

くらし機器を使う



設置/接続

アンテナを接続する72 ご希望に合わせて壁掛け金具を取り付ける

する8

9

双方向番組をご覧のときは電話回線を接続するで B-CASカー ドを挿入する 75

をする、電源プラグをコンセントに差し込む ロVロプレ -רועם<ם など 96 98 105 108 110

プレース を接続する 107 107 バソコンを接続する



かんたん設置設定で映ら

接続機器関連設定をする

の

)の設定

96 101 106

カードを挿入す

57

番組表設定をする

● Irシステムの設定 …

設定をする

10

リモコンに電池を入れる 12

設定する

●ブラウザ

●くらし機器

設定

使うとき ※詳しい解説は「電子説明書」を

●電子説明書の使いかた…16

ご覧ください。(ネットワーク編を除く)

●基本的な画面操作について……21

テレビ放送を見る 22

データ放送を見る 26

番組表から見る

28

28 番組を探す

番組表から予約 36

時間指定予約 40

入力切換 22

ビエラリンク(HDMI)

本機のリモコンでDVDを操作 68

オーディオ機器を使う 68

パソコンを使う 68

SDメモリーカード 58

デジタルカメラなどで撮影して保存した SDメモリーカードの写真が見られます。

ネットワーク編 (アクトビラ、くらし機器)

アクトビラの動画コンテンツの視聴には、 光ファイバー(FTTH)などのブロードバンド

※本機の番組表はGガイドを使用しています。

探す

Allia Bill D-Lb	※「電子説明 (で 16.4	「電子i をご覧 (◆の項 用書」の使	
	VIIII MINISCIP		

テレビを見る ◆本機で楽しめる放送…………………… 20 ●テレビを見る………22 /ボタン選局/順送り選局/3桁入力/入力切換/ | 画面表示/戻る/元の画面/番組内容| ■オンタイマー/オフタイマー/ネットで使い方ガイド…24 ●省工ネ設定 -------26 (無信号自動オフ/無操作自動オフ/消費電力) ●データ放送を見る/サブメニュー(ワンタッチで機能を呼び出す)……26 番組を探す ●番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約) …………28 お好みの番組を探す ●検索して探す・・・・・・・・・・・28 (今放送中から/おすすめ一覧/ジャンル別に/キーワードで/人名で) ′注目番組一覧から探す/放送中止時の番組を探す/関連番組を探す/ │ 人名で番組を探す/ジャンルで番組を探す/キーワードで番組を探す ●広告の詳細を見る………………………32 ●おすすめ番組機能(おすすめ通知/おすすめ番組の設定など)········34

●番組表から録画予約する 36
●予約の詳細設定 38
●予約のいろいろ40
(時間指定予約/予約一覧/予約変更/ 予約取り消し/番組追従/探して毎回予約/
◆録画予約の注意点 ······ 42
お好みに調整する
●画面サイズを変える/
画面が行入を支えるが画面位置やサイズの微調整/
画面の設定/2画面で楽しむ 48
●画質をお好みで調整する 50
●パソコンの画面を調整する 50
●音質をお好みで調整する 52
●システム設定 52
字幕の設定 選局対象 右画面操作 音声出力
タイトル表示/表示スタイル/アニメーション/
· 視聴可能年齢/暗証番号 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

緑画予約する

組表から録画予約する 36	◆SDメモリーカードを使う 56
約の詳細設定 38	●SDメモリーカードの再生 58
約のいろいろ 40	■プリント枚数の設定 60
間指定予約/予約一覧/予約変更/	(DPOFプリント設定)
8約取り消し/番組追従/探して毎回予約	●ビエラリンク(HDMI)を使う… 62
画予約の注意点	(ビエラリンク(HDMI)かんたん説明 <i>©</i> で6、7ページ)
	●当社製レコーダー(ディーガ)を
好みに調整する	操作する ······ 68
	●オーディオ機器を使う 68
面サイズを変える/	●パソコンを使う68
面位置やサイズの微調整/	
面の設定/2画面で楽しむ 48	
質をお好みで調整する 50	いろいろな
『ソコンの画面を調整する······ 50	情報を見る70
質をお好みで調整する 52	
′ステム設定 ······ 54	(放送メール/双方向通信一覧/
P幕の設定/選局対象/右画面操作/音声出力/\	│B-CASカード/ID表示/ボード 丿
7イトル表示/表示スタイル/アニメーション/	

●「設置/接続」「設定」はお済

● ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

(126、7ページ)

みですか?(©=2、3ページ)

接続と設定 について

- ●引っ越しなどで受信地域が 変わるときは(チャンネル設定) (地域設定)
- ●番組表が映らないときは (番組表設定)
- ●アンテナを調整するときは (受信設定)

	4 - 1	4	二几日	定	111
				π	
				NC 4	

外部機器の接続・設定
●いろいろな機器との接続 94
●録画・再生機器の接続の前に … 95
●HDMI対応機器の接続と設定 96
●ビエラリンク(HDMI)について… 97
●ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続… 98
/ レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、 パソコン、AVアンプ、デジタルビデオカメラ、
、デジタルカメラ(ルミックス)
●ビエラリンク(HDMI)の設定··101
●Irシステムの接続と設定········104
●パソコンの接続と設定107
●DVDレコーダーなどの接続…108
●ビデオ入力表示書換/

●地上アナログ放送チャ	ンネルー
●地上デジタル放送チャ	ンネルー
●地上アナログ放送放送原	高コード-
●Gガイド地域一覧	镱表

●光デジタルケーブル対応

枚送チャンネルなどの-	覧表
▶地上アナログ放送チャンネル一覧表…	···114
一山 レージ・バクル サン・イ・ハ・クル 一覧士	110

●再生専用機器の接続………110

●入力自動スキップ …………111

オーディオ機器の接続と設定 ……112

接続した機器で楽しむ

●地上アナロク放送チャンネル一覧表 2
●地上デジタル放送チャンネル一覧表116
●地上アナログ放送放送局コード一覧表 1 18
●Gガイド地域―覧表11g

必要なとき

●アイコンの一覧	120
●故障かな!? ····································	122
●ビエラリンクQ&A集 ····································	130
●メッセージ表示一覧	132
●工場出荷設定/用語解説	134

●使用上のご注意136
●お手入れ/上手な使いかた137
■Quick Reference Guide ······ 144
●仕様145
●保証とアフターサービス 146

モニター出力停止設定 ………109

●さくいん14

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

■ビエラリンク(HDMI)とは

リモコン 1 つでここまでできる

見ている番組を 録画

詳しくは 😰 62ページ

ディスクを すぐ再生

詳しくは101ページ

接続した機器を 本機リモコン で操作する

レコーダー(ディーガ)

CATVデジタルSTB

デジタルビデオカメラ

デジタルカメラ (ルミックス)

および各接続機器の

ボタン1つで 雷源一斉[切]

´詳しくは 🖙 101ページ

レコーダー(ディーガ)の電源が自動で入り、録画がスタート。 レコーダー(ディーガ)のHDD(ハードディスク)などに録画します。 録りたいシーンを逃がしません。



見ている番組 を録画|を 選択する


(決定 |を押す

見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレーにセット。 本機の電源が自動で入り、再牛をはじめます。



● レコーダー(ディーガ)に ディスクをセットすると、 自動的に本機の電源が入り 再生開始(再生専用DVD ディスクのみ)

レコーダー(ディーガ)、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、 CATVデジタルセットトップボックス^{※1}を本機に接続すると、 本機のリモコンで基本的な操作ができます。

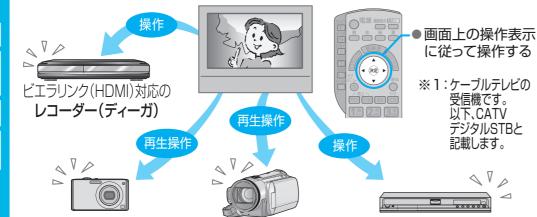

ビエラリンク(HDMI)対応の デジタルカメラ(ルミックス)

ビエラリンク(HDMI)対応の デジタルビデオカメラ

ビエラリンク(HDMI)対応の CATVデジタルSTB

本機、レコーダー(ディーガ)、AVアンプを使用中、本機の電源を 「切」にすると同時に、すべての機器の電源も「切」になり 消し忘れを防ぎます。



■電源を押して、 本機の電源を 「切」にする


すべての機器の 電源も「切」に

また、使っていない機器の電源を自動で「切」にしたり(こまめにオフ)、 待機電力最小モードに自動で切り換えること(ECOスタンバイ)※2も できます。 ※2: どのモードに切り換わるかは、接続機器側の設定によります。


ビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応している機種のみ対応。

■ビエラリンク(HDMI)の接続

接続カンタン! 配線スッキリ!

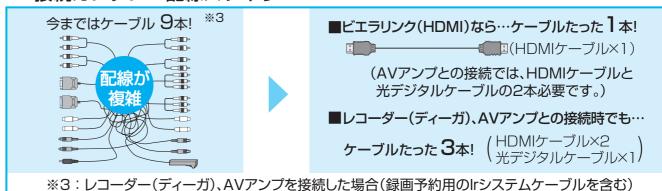


接続例

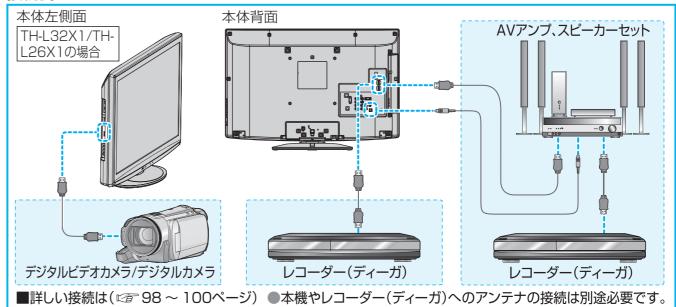

■ビエラリンク(HDMI)の設定

ビエラリンク(HDMI)を使うには、本機や接続機器の設定が必要です

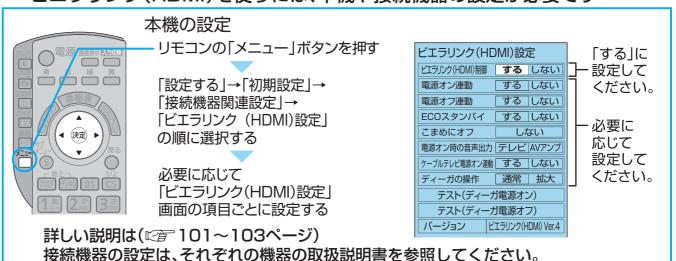


【ビエラリンクのQ&A(©~130ページ)

ビエラリンク(HDMI)を使うときの参考、疑問などについて記載


設置について

■本機(スタンド付)の設置

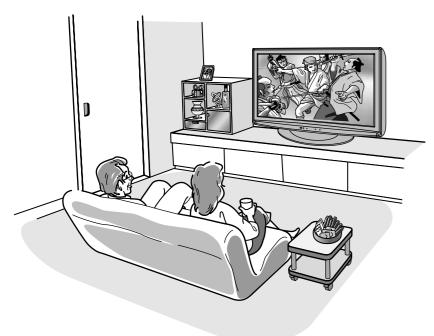


ローボードや棚、ラックなどに 設置した後でも、左右または上 下に角度を変えられます。 見やすい角度に合わせてお使い ください。


- %TH-L32X1/TH-L26X1は左右 に回転します。
- ※TH-L20X1/TH-L17X1は上向 きや下向きに角度を変えられま

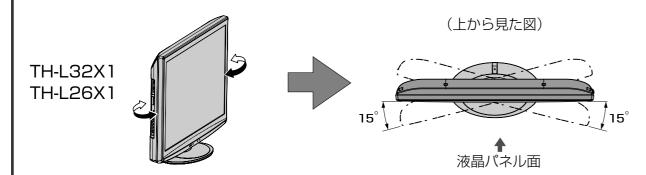

(左側面から見た図)



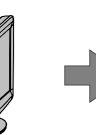

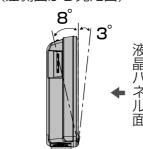

お願い

TH-L20X1


TH-L17X1

- ●テレビ本体を左右いっぱいに回転しても、テレビ台などからはみ出さないように設置し、回転範 囲内に手や物を置かないでください。
- ●スタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続コードが断線しないように、余裕をもって 配線してください。

設置オプションについて(別売品)

別売の壁掛け金具を取り付けて壁掛け設置することができます。 本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具) 見やすい角度に合わせて、テレビを設置できます。

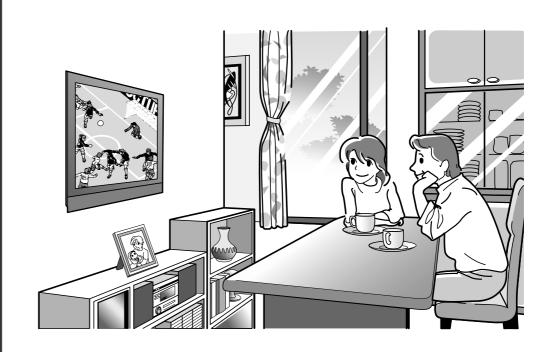

品 番)(2008年12月現在)

TY-WK3L2R ●32V型、26V型共用です。 角度を0°(垂直)、下向き5°、10°、15°、20°に変えられます。

TY-WK32LR2

●26V型用です。 角度を0°(垂直)、下向き5°、10°、15°、20°に変えられます。

TY-WK23LR2


●20V型、17V型用です。 角度を上向き5°から下向き10°までお好みに変えられます。

お願い

- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求め の販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- ●本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁 掛け金具に付属の取り付けねじをご使用ください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となります ので大切に保存してください。
- ●一部のHDMIケーブル(PR-CDHG80[8m]、PR-CDHG100 「10ml)や先端部が長いパソコン用のミニD-sub15Pケーブ ルを使用時は、壁面にケーブル先端部が干渉し、本機の入力端 子を傷めることがあります。

このような場合は、ケーブルの先端が壁面に干渉しないよう、 壁掛け金具の角度を調整してください。


<本体背面>

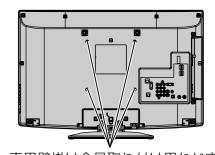


専用壁掛け金具取り付け用ねじ穴 (イラストはTH-L32X1です。)

ご使用の前に




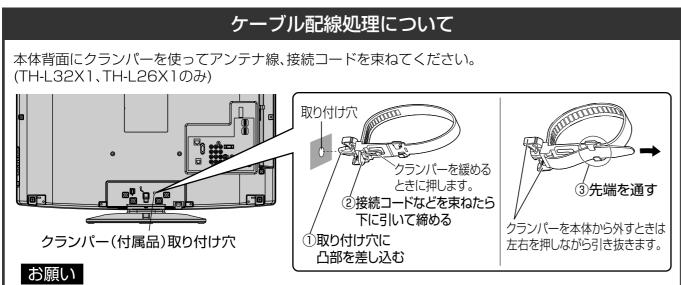

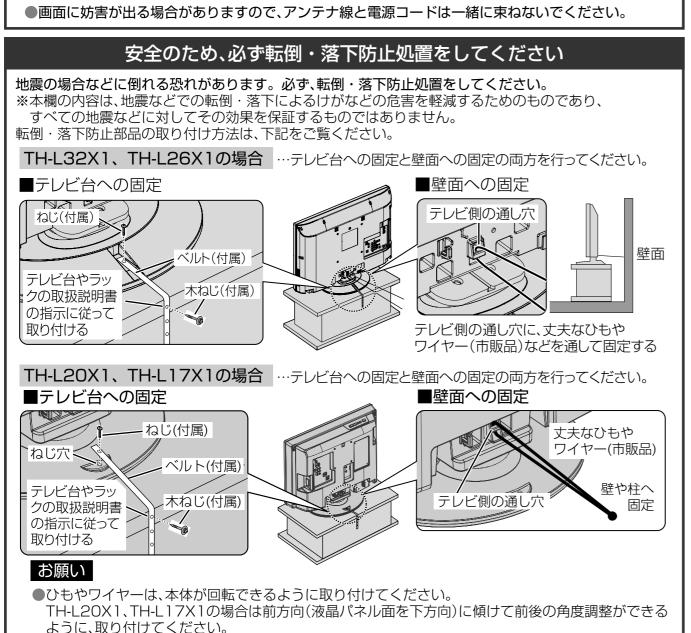

電源プラグについて

本機にアンテナや外部機器をすべて接続した後、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

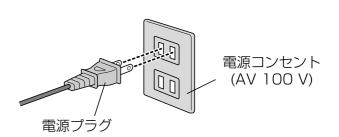

ご使用の前に(その他の項目)

デジタル放送を見る ためには

☞ 74ページ

B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。

※カードの矢印表示面を背面側に向けて 挿入してください。(© 74ページ)



デジタル放送*のデジタル録画は

電 46、136ページ

CPRMに対応したデジタル機器と記録メディアの組み合わせで、「1回のみ録画可能」です。

※ただし、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられている場合。




テレビを見終わったら **リモコンで電源を切る**

最新の番組表や放送ダウンロードの受信のために、本体で電源を切らないことをおすすめします。 (© 93、128ページ)



各部のはたらき(リモコン)

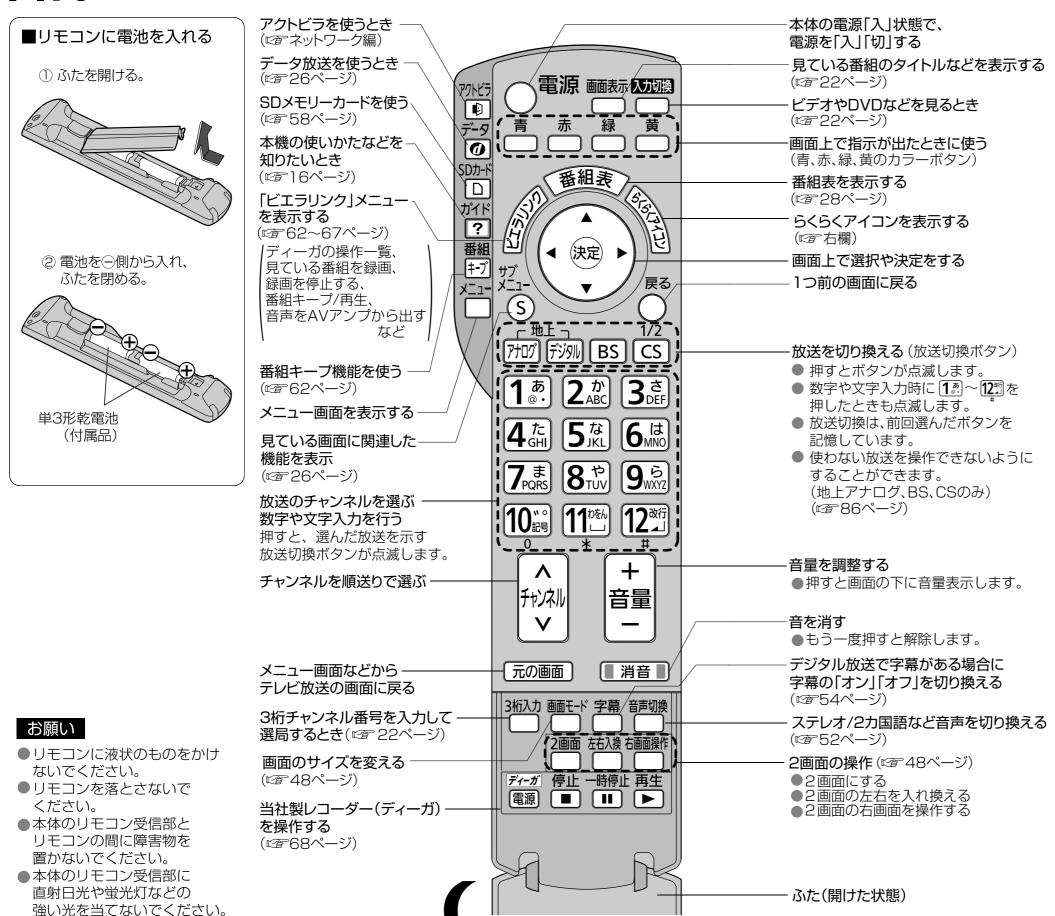

■「らくらくアイコン」を表示する 左右で選び、 決定 「決定」を押す ビエラリンクで接続したレコーダー(ディーガ)の 録画一覧を表示します。 /ビエラリンク(HDMI)Ver.3以前のレコーダー ディーガ録画一覧 (ディーガ)を接続したときは「ディーガ操作一覧」 と表示します。 ジャンル検索の画面を表示します。(©3~28ページ)



スライドショ・

注目番組

ジャンル検索

SDメモリーカード内の静止画を順番に表示します。 (258ページ)

放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。


(電32ページ)


(DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生 方法を選ぶ)




SDメモリーカード内のビデオ映像の一覧を表示 します。(© 58ページ)

各部のはたらき (TH-L32X1/TH-L26X1)

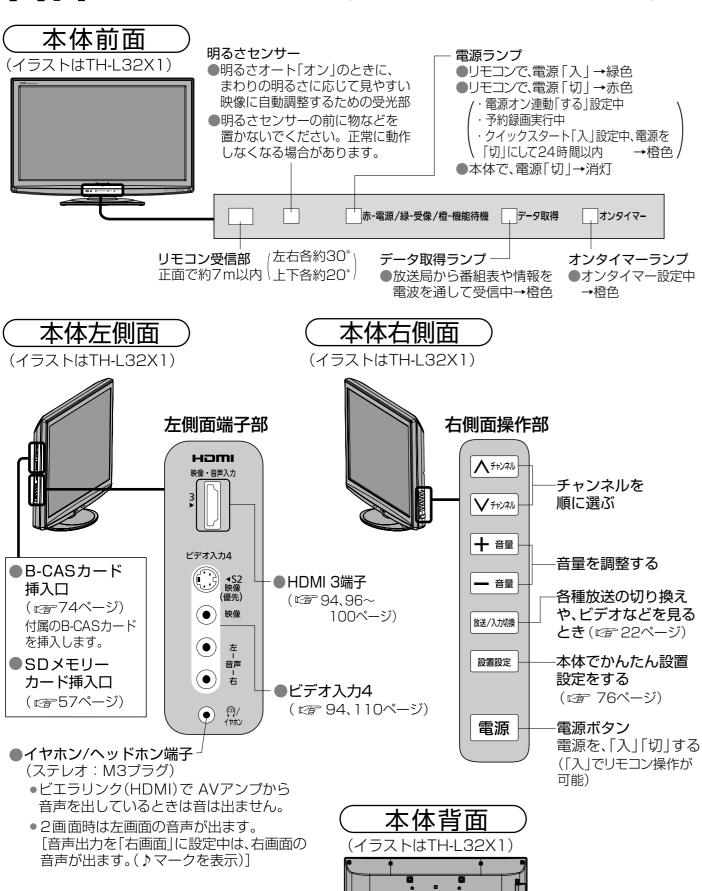


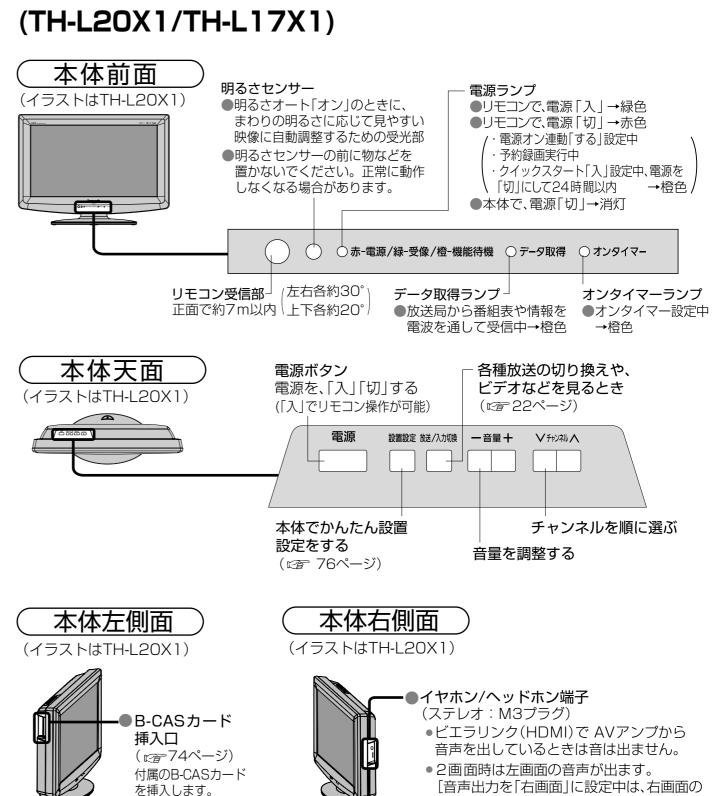

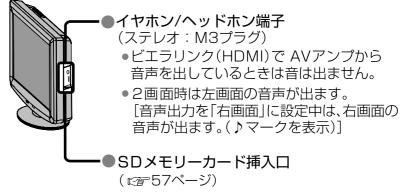

本体背面

(イラストはTH-I 20X1)

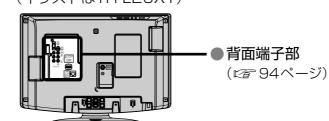

15 14


●背面端子部

(電 94ページ)

電子説明書の使いかた

■本機は電子説明書(VIERA操作ガイド)を内蔵しています。 テレビの操作がわからないとき、でを押すだけで、取扱説明書の内容を 画面で見ることができます。

●トップページから、見たい情報を探す(☞ 右ページ)

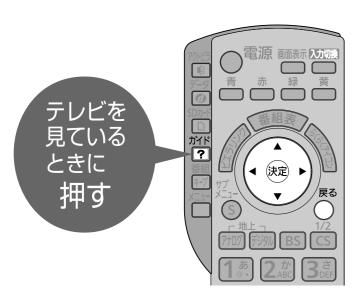

ポイント

がド で開く 閉じる



で選ぶ

◯ で1つ戻る

※電子説明書の表示中は上記のボタン以外を、押さないでください。 もし、メニュー画面が表示された場合は、 元の画面を押して、電子説明書を終了 して最初からやり直してください。

- ●電子説明書を見て、すぐに実際の操作をする(☞ 18ページ)
- 実際の操作中、今の操作説明を見る(☞ 18ページ)
- 紙の説明書のさらに詳しい説明を見る(☞ 19ページ)
- ■電子説明書のトップページと1つ下のページでは、音声ガイドで 説明書の使いかたを案内します。
 - 音声ガイドを止めたいときは(© 右ページ)
 - 音声ガイドを聞き直したいときは 123 を押す
 - ※「音声ガイドを止める」が選択された とき(です右ページ)は、聞き直しは できません。

※音声ガイドはトップページのみ聞き 直しができます。 チャンネルボタン

トップページから見たい情報を探す

テレビ画面のときに



ボタンを押す

●もう一度押すとテレビ画面に戻る

2「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ





●音声ガイドを止めたいときは 「音声ガイドを止める | を選び [決定] :

目的でさがす




言葉でさがす



困ったとき



手順の通り覚えてから やってみましょう!

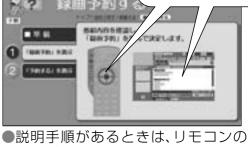

(F) (F)

説明手順があるときは、リモコンの数字ボタンを押して項目を選ぶこともできます。(「■準備」」などの手順番号のない項目を選ぶには、リモコンの12回を押す。)

探したい言葉の行を選ぶと、その行の一覧を表示します。

●リモコンの数字ボタンを押して「行」や 「英」「数」を選ぶこともできます。

´ 紙の説明書(本書)(©〒 122ページ〜) の「故障かな!?」「ビエラリンクQ&A集」 、「メッセージー覧」と同様の内容が見られます。



電子説明書の使いかた(つづき)

電子説明書(VIERA操作ガイド)を見て、 実際に操作してみたいときは

●テレビ画面上の「実際にやってみる」 ボタンを選んで決定すると、実際の 操作画面に切り換わります。


テレビを操作していて、途中で わからなくなったときは

●リモコンの **?** を押すと、今の画面に 関連した説明を表示します。

紙の説明書(本書)を読んでいて、さらに詳しい説明が見たくなったときは

●電子説明書のトップページで、本書に記載されている3桁の番号を 押すと、紙の説明書と関連した、さらに詳しい説明を表示します。

説明を見て実際に操作してみる

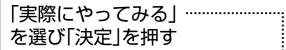





電子説明書



例:画質調整の説明



実際の操作画面



「画質の調整」画面

操作がわからなくなったとき

ガイド ?

を押す

実際の操作画面



例:番組表を出しているとき



電子説明書



番組表に関連した説明

■ガイドマークについて

●本書の説明中に右のマーク がある操作をしているとき ゚゚ヵ゚ヿ゚゚゙゙ぉ にがりを押すと、今の操作 に関連した説明を表示します。

エラーメッセージが表示されたとき

●エラーメッセージに ? マークが 表示されているときにできる。

詳しい説明を表示します。 (132ページ)

紙の説明書のさらに詳しい説明を見たいとき

テレビ画面のときに、

ガイド

を押す

テレビ放送の画面



テレビ操作画面や電子説明書 などが表示されている場合は、 元の画を押して、

テレビ画面の状態に戻してから

きゅう を押してください




BOUNDED-TREES, FORTY

電子説明書の トップ画面を表示



→ 10点 → 3点 例:703と押す

***** 5

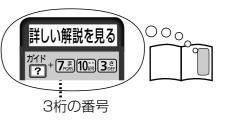

お知らせ

●3桁番号は123・126ページ にも記載しています。

■やり直すとき

○ を押す(1つ前の画面に戻る)

本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-

●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始 されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の 放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それを ハイビジョン化したものが中心です。(2008年12月現在) ※本機では、ワンセグ放送は受信できません。




お問い合わせ先

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(ナビダイヤル)(PHS・IP/ひかり電話のかたは03-4334-1111) 受付時間 月~金/9:00 ~21:00、土・日・祝/9:00~18:00

BSデジタル

●放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。 ※本機では、BSアナログ放送は受信できません。

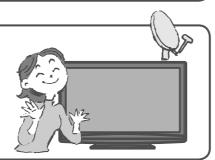

110度CSデジタル-

- ●通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。
- ●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」 への加入申し込みと契約が必要です。「スカパー! e2」 にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。



(お問い合わせ先)

- ●「スカパー! e2」カスタマーセンター **0570-08-1212**(ナビダイヤル) (PHS・IP電話のかたは**045-276-7777**) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)
- ●「スカパー! e2」公式ホームページ http://www.e2sptv.ip/

-地上アナログ

- ●従来からのVHF・UHF放送のことです。(2008年12月現在)
- ●地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
- ●地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- ●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧いただけません。
- ●BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「スカパー!e2」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されている場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送の内容は異なりますので、再契約をされる場合はよくご確認ください)

デジタル放送には3種類の放送(サービス)があります

テレビ放送

電源画标列號

青赤緑黄

◆ 決定 ▶

1 a 2 b 3 c

4th 5th 6th

7, \$ 8 to 9 6

10点 11点 12点

元の画面 | 消音 | 消音 | |

GSUIDE

Panasonic

テレビ



従来からのテレビ放送です。

データ放送



テレビ放送 -が表示され -ることもあります

お住まいの地域の生活情報や クイズ、天気予報、ニュース などの放送です。

ラジオ放送



−静止画 など

♪♪♪ 音楽など


音声を主とした放送です。

- デ-9

 ●テレビ放送で **②** を押すと、データ放送を表示できる場合があります。(© 26ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- ●番組表からの選局やチャンネル選局でご覧いただけるデータ放送では の操作は不要です。
- ●ラジオ放送は、放送を休止しています。(2008年12月現在)

基本的な画面操作について

画面上で選ぶとき

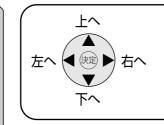



中央の決定 ボタンを押すと、 次の画面に なります

※上記のように取扱説明書上では、 押すボタンを拡大しています。

■やり直すとき

1つ前の画面に戻る

戻る

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

■数字などを入力するとき

リモコンボタン 入力文字(表示内容)

 $1_{\bullet}^{\bullet} \sim 9_{\text{WYZ}} : 1 \sim 9$

11¹⁰ : *


12部 : #

※この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

例録画予約の詳細設定画面の場合

画面上で灰色表示されている項目の設定や選択 はできません。取扱説明書の説明用画面イラス トでは灰色表示の区別はしていません。


> アナログ放送時、実際の画面では灰色表示 · (設定できない項目です)

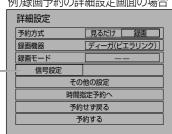

〜テレビを見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

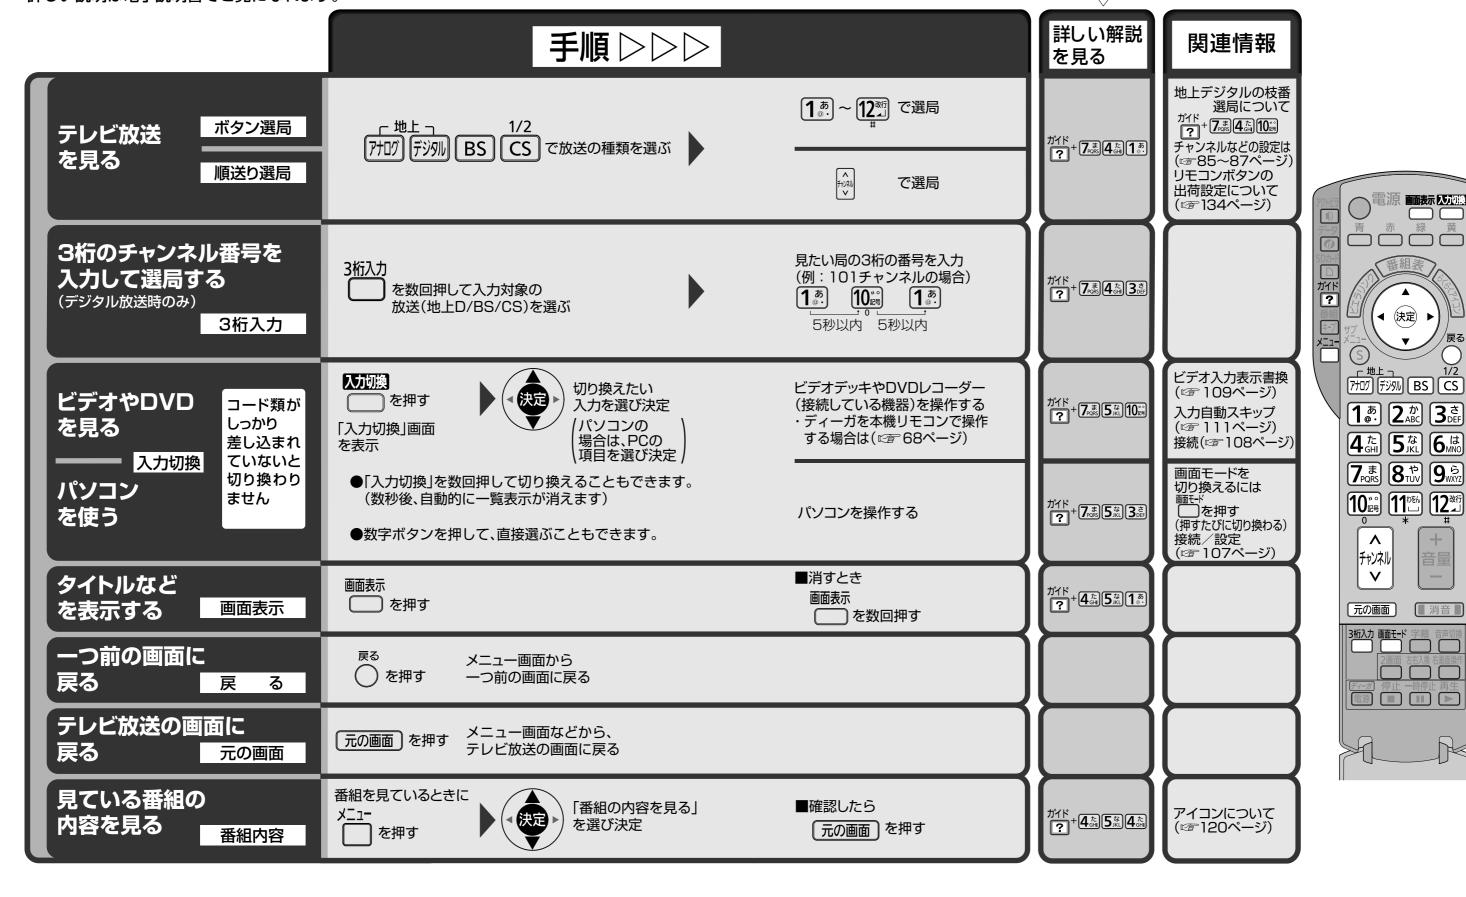

② タイマー機能を使う/ネットで使い方ガイド

メニュー を押す

を使う

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作



詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。 タイマー機能を使う

タイマーで自動的に

タイマーで自動的に

電源を入れる

電源を切る

まず次の操作をする

オンタイマー

オフタイマー

手順 ▷▷▷

「オンタイマー」 項目を選びを選び決定 設定する

「オフタイマー」 項目を選び 決定

\「タイマー」 を選び決定

②を押すと、電子 説明書でご覧に なれます。

「オンタイマー 「切」状態で、下記の項目を 設定してから「入」にします。

時刻 電源を入れたい時刻 電源「入 | 時の音量 音量 放送/入力 電源「入」時の放送/入力

30、60、90分後に

オフタイマー機能を

本体の電源を

「切」にします。

使わないとき

チャンネル 電源「入」時のチャンネル

30分後にオフ

60分後にオフ

90分後にオフ]

■テレビ画面 に戻るには

元の画面 を押す

お知らせ

ガイド ?+3き5な8が

ネットで使い方ガイドを使う

手順 ▷▷▷

まずご確認ください

ネットワークの接続と設定 (『アネットワーク編)

「ネットで使い方ガイド」を使う

ネットで使い方ガイド

メニュー を押す



「ネットで使い方ガイド」 を選び決定

→ネットで使い方ガイドの 画面を表示します

Ti Ti K

■テレビ画面に戻るには 元の画面)を押す

詳しい解説を見る

関連情報

●ビエラリンク(HDMI)対応の接続機器や記録されたSDメモリーカードから機器の品番情報などを 取得し、それに基づいてインターネットから機器の使いかたなどのお役立ち情報がご覧になれます。 (ご覧になれる機器は、当社製の機器に限ります。)

詳しくはネットワーク編をご覧ください。

(2008年12月現在)

●「ネットで使い方ガイド」をご覧になるには、ブロードバンド環境が必要です。


24


空省エネ設定/データ放送を見る/サブメニュー

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作


詳しい解説を見る



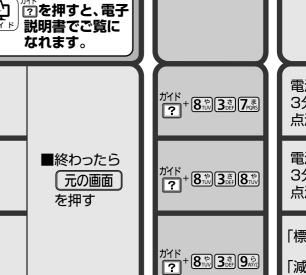

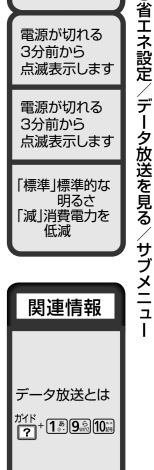

関連情報

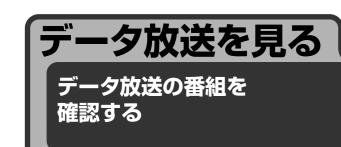


データ放送を見る

データ放送



メニュー デジタル放送を 視聴中に押す

の デジタル放送を視聴中に押す

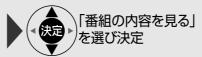

手順 ▷▷▷

●下記アイコンが表示された番組はデータ 放送があります。 (アイコンが表示されない番組もあります)

見たい項目を選び

決定

元の画面 を押す

■テレビ画面に戻る には「元の画面」を押す

確認したら

詳しい解説を見る

ガイド 7 ** **7**** **8**** **3**** **3****

ガイド 7 * **7** * **8** * **4** * **4** * **6** H

サブメニュー

ワンタッチで機能を 呼び出す

サブメニュー

Sを押す

●今の画面に関連した機能が表示されます。



項目を選び 決定

詳しい解説を見る

カイド **1** + 4た 6は 10㎡

関連情報

26

空番組表から見る/お好みの番組 を探す

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。


テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作



地上アナログ放送の番組表や検索機能を ご利用になるときも、衛星アンテナの接続 が必要です。本機は、放送局から送られて きた番組データに基づいて番組を探します。 そのため、実際の放送に該当する(キー ワードや人名)項目が含まれている番組 でも、番組検索の検索結果には表示され ないことがあります。



人名で

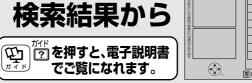





選んだ番組の 内容を表示



録画予約したいときは 36ページの手順で 録画予約する

空お好みの番組を探す

お好みの番組を探す(関連情報で探す)

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

手順▷▷▷

まず次の操作をする [[/合







決定(「番組内容」 画面を表示)



「番組内容 | 画面

関連情報メニューを表示

注目番組一覧から探す 放送中止時の番組を探す 関連番組を探す 人名で番組を探す ジャンルで番組を探す キーワードで番組を探す

情報のない 項目は表示 しません。

関連情報

カイド **?** + 10 ** 9 ** 10 *** (お知らせ) カイド **7** * **7** * **2** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** * **5** *

カイド **10** ** **9** ** **8** ***

カイド **10** | **9** | **9** | **1** | **5** | **5** |

詳しい解説

を見る

注目番組の一覧から探す

注目番組一覧から探す



「注目番組一覧 から探す」 を選び 決定

| でを押すと、電子説明書

゚゙でご覧になれます。



「注目番組一覧」 決定▶ から番組を選び

放送中止時の代替番組を探す

選んでいる番組に関連した

|放送中止時の番組を探す

「放送中止時の 番組を探す」 を選び

野球中継番組が、雨天で 中止になった場合などの 番組情報が表示されます。




決定 を選び





「関連番組」 メニューから 番組を選び

選んだ番組の内容を表示

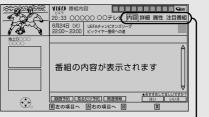

情報のない項目(タブ) は表示しません。

録画予約したいときは 36ページの手順で録画予約する

/番組内容が表示されれば、 番組表に載っていない番組 **、でも録画予約できます。**

※「注目番組一覧」から探した 番組が9日以上先の番組の 場合は、予約方法が時間指定

予約のみになる場合があり

ます。

カイド **?** + 10 x 9 9 x 2 x b 10 x 7 2 AB 1 番組を見たい とき

カイド - 5な15 10 ***

ガイド 7+10:999 6 は

出演者などの人名で探す

番組を探す

人名で番組を探す

ジャンルで番組を探す

|関連番組を探す



探す」 を選び

「人名で番組を










人名を選び 決定

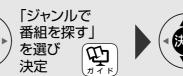



ジャンルを 選び決定



(例: ジャンル検索)

検索結果から

番組を選び 決定

キーワードで探す

映画やスポーツなど

ジャンルで探す

番組を探す」 を選び



キーワード を選び決定

キーワードで番組を探す

決定

「キーワードで

●「関連情報」メニューからは、地上デジタル放送局やBSデジタル放送局から送られてきたデータに基づいて、 番組が検索できます。データを受信するためには、地上デジタルアンテナ、BS/CSデジタルアンテナの 接続(© 72ページ)が必要です。

30


空お好みの番組を探す/広告の詳細を見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

注目番組とは… -

放送局からの情報を元にGガイドが提供する最大1か月先までの 番組情報を表示します。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

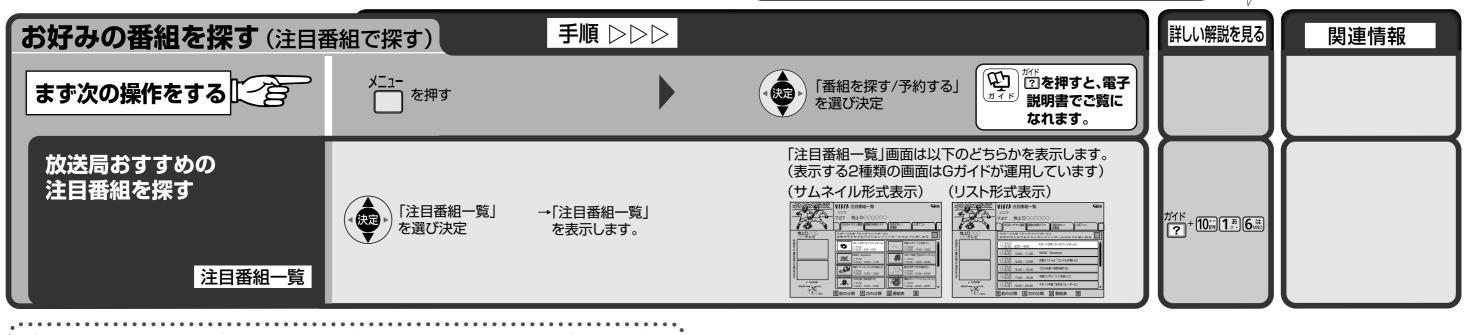

●「注目番組」の情報は、地上デジタル放送局やBSデジタル放送局から送られてくるデータに基づいて 表示されます。

データを受信するためには、地上デジタルアンテナ、BS/CSデジタルアンテナの接続(©で 72ページ) が必要です。



まず次の操作をする『一言

広告の詳細を見る

広告の詳細を見る

手順 ▷▷▷

番組表に広告が表示

番組表を押すのサイド

されているときに 押す

→広告の詳細を表示します

■広告を切り換えるには

上下ボタン で選ぶ

■広告のページを送りたいとき

決定を押して 上下ボタンで送る 詳しい解説を見る

■テレビの画面に

元の画面を押す

戻るには

関連情報

広告に番組情報があるときは、 36ページの手順で録画予約 できます。

お好みの番組を探す/広告の詳細を見る

空おすすめ番組機能

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

おすすめ番組機能とは… -

本機がお客様のお好みを学習して、おすすめの番組を一覧にしたり、 番組の開始などを自動でお知らせします。 + (7, \$ (1 &) (3 e)

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

おすすめ番組機能を使う

手順 ▷▷▷

通知されたおすすめ番組 を見る

おすすめ通知



表示中に押す

(おすすめ通知)



おすすめ番組の紹介を 表示中に押す →おすすめ番組に 切り換わる

■おすすめ通知を消すには

元の画面を押す

■終わったら

() を押す

カイド **7** * **7** * **1** * **2** * **4** * **5** * **1** * **2** * **4** * **5** * **1** * **2** * **2** * **3** * **3** * **4** * **5** * **1** * **2** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** *

詳しい解説を見る

カドナー **7**章 **1**あ **6**は MNO

詳しい解説を見る

「番組内容」画面から番組の お好みを登録する

おすすめ学習

「番組内容」画面 を表示中



「★おすすめして ほしいですか?」の 「はい」「いいえ」を 選び決定

おすすめ番組の設定を変える





「設定する」 を選び決定



「システム 設定」 を選び決定



②を押すと、

電子説明書で ご覧になれます。 関連情報

フリーワードの

ついてはネット

14ページに記載

35

文字入力に

ワーク編

関連情報

まず次の操作をする 【ご言 おすすめ番組機能の

「オフ」「オン」を設定する おすすめ機能



「おすすめ機能」 を選ぶ



(決) ▶ 設定する

オンおすすめ機能を使用する

オフーおすすめ機能を使用しない

番組開始時の おすすめ通知を設定する 番組開始時のおすすめ通知

「番組開始時の ∢ 決定 ▶ おすすめ通知」 を選ぶ



オン 視聴中におすすめ通知をする

オフ 視聴中におすすめ通知をしない

■終わったら 元の画面 を押す

ガイド **?** + **7** ま **1** あ **8** や アペミ

選局操作時の おすすめ通知を設定する 選局操作時のおすすめ通知

「選局操作時の ∢ 決定 ▶ おすすめ通知」 を選ぶ



オン 選局時におすすめ通知をする オフ 選局時におすすめ通知をしない

少ない 最大5番組前後まで通知 標準 最大10番組前後まで通知 多い 最大20番組前後まで通知

ガイド **7** * **7** * **2** * **10** * * **2** * **10** * * **2** * **10** * **2** * **10** * **2** * **3** * **10** * **2** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3** * **3**

カイド + 10 *** 5 な 10 ***

おすすめ通知させたい 番組の数を設定する

通知する番組の数

おすすめ語句一覧

(新規登録)




「おすすめ語句 一覧」を選び


「通知する番組

の数」を選ぶ



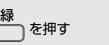

(決定) ▶ 設定する

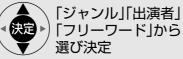



「おすすめする」 決定 「おすすめしない」 を選び決定

- ●ジャンル:メインジャンル/サブジャンルから選び決定 ●出演者:カテゴリー/読みの最初/名前から選び決定

■終わったら 元の画面

●フリーワード:文字を入力して「登録」を選び決定

を押す

学習をリセットし

おすすめして欲しい

語句を登録する

おすすめ対象設定



「おすすめ対象 設定」を選び



各放送 決定▶ごとに

設定する

オン
おすすめ対象に設定するとき オフーおすすめ対象に設定しないとき

を押す

■終わったら 元の画面

ガイド **7** * **7** * **2** * **2** * **4** * **6** HI

おすすめして欲しい 放送を選ぶ

はじめからやり直すとき




「学習リセット」 を選び 決定



[はい] を選び 決定

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

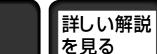

関連情報

録画予約の注意 点(增 42~ 47ページ)

録画についての ご注意事項は

ガイド **7** + **7** ま **9** ら **6** は **8** MND

詳細設定画面の

「予約方式」に

ついて

すでに予約設定

(12746ページ)

されている番組を 変更するときは、 「番組内容」画面 で「設定変更 | を選びます。

が ら録画予約する

手順▷▷▷

まず次の 操作をする

ビエラリンク(HDMI)やIrシ

ステムを使って録画予約がで

ビエラリンク(HDMI)対応機

(103ページ)

Irシステムの接続と設定

(@ 104~106ページ)

番組表から

きます。

録画予約する

器の接続と設定

機器の接続と設定 (『愛 94~113ページ)

24 x) 25 x 26 x 27 \(\frac{1}{2} \) 29 E 30 F 1 x

00団熱中○○~ 忙中"避味あ り"「盆栽」 30 ○○スポーツ 55

22:00-23:00 ~UV 9F*©±07Ш07655765 3

番組表

番組表から

番組を選び

決定

番組表 を押す

番組内容で

選び決定

20:33 ○○○ ○○テレビ 内容 詳細 属性 注目番組

番組の内容が表示されます

録画予約 見るだけ予約 関連情報

録画予約

Gas Gas

「録画予約」を

一地上一 アナログ デジタル BS CS


録画したい放送を選ぶ

内容を確認し、

「予約する」「毎週予約する」 ▶「★探して毎回予約する」 のどれかを選び決定


1/2

(詳しくは1200 左ページ下記)

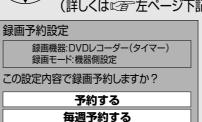

この設定内容で録画予約しますか? 毎週予約する ★探して毎回予約する

詳細設定

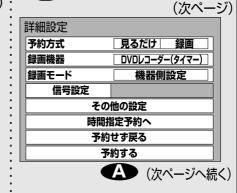

②を押すと、電子説明書でご覧になれます。

左の手順で 接続機器 「詳細設定」 に応じて

▼ / を選び決定 | 設定する

■設定を変更する場合

でご覧になれます。

- ●暗証番号入力画面が表示されたときは(©254ページ)
- ■終わったら「元の画面」を押す

予約する

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。 (録画予約可能件数は、探して毎回予約を含めて64件までです)

毎週予約する

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。

(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

予約時の注意点

・ビエラリンク(HDMI)での予約以外は番組の放送時間が変更された場合、対応できません。

★探して毎回予約する

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、一度「探して毎回予約する」に 設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。 (番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索) (「探して毎回予約する」の予約可能件数は24件です)



予約時の注意点について

■ビエラリンク(HDMI)で録画予約するときは

録画機器については

- ①「詳細設定」の画面にする
- ②「録画機器」を「ディーガ(ビエラリンク)」にする

録画予約設定
録画機器:DVDレコーダー(タイマー) 録画モード:機器側設定
この設定内容で録画予約しますか?
予約する
毎週予約する
★探して毎回予約する
詳細設定

詳細設定		
予約方式	見るだけ 録画	
録画機器	ディーガ(ビエラリンク)	
録画モード		
信号設定		
その他の設定		
時間打	旨定予約へ	
予約せず戻る		
予約する		

空予約の詳細設定

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

予約の詳細設定

Irシステムまたはビエラリンク (HDMI)を使って

録画する タイマー予約

ビエラリンク(HDMI)、 Irシステム共に可能


連動予約

(Irシステムのみ可能)

※タイマー予約と連動予約を混在させ ないでください。 予約が実行されない場合があります。

Irシステムやビエラリンク (HDMI)が使えない機器に 録画する



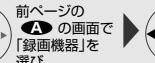


「ビデオ(タイマー)」または 「DVDレコーダー(タイ マー)」または「ディーガ (ビエラリンク)」を選ぶ

「モニターアウト」を選ぶ



「録画モード」 を選び 設定する

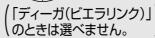



「予約する」 を選び 決定

元の画面

を押す

■終わったら

ガイド **7** * **7** * **9** * **9** * **1** * **5**

「録画機器」

について

詳しい解説を見る

「録画モード」 について

ガイド **7** + **7** ま **9** ら **2**か **2** か **2** ABC

(お知らせ)

詳しい解説を見る

設定内容について

カイド **?** + **8** で **10** で **5** な

録画モードは 録画機器側で 設定してください。

関連情報

関連情報

「録画機器」で選べる

項目はビエラリンク

(HDMI)設定やIrシ

ステム設定の内容で

(喧~101~103、

変わります。

106ページ)

▼ 決定 ▶

前ページの

前ページの

選び

「録画機器」を

「録画機器」を

A の画面で

A の画面で



「ビデオ(連動)」 または「DVDレコー ダー(連動)」を選ぶ



「予約する」 を選び

「予約する」

を選び

■終わったら 元の画面 を押す

■終わったら

を押す

元の画面

録画機器側で 録画の準備をする (2ページ)

録画機器側を

操作して録画する

ガイド 7 + 7ま9ら4た (7 + 17 まりらん) 4た

手順 ▷▷▷

複数の映像、音声がある番組で 録画する信号を選ぶ (デジタル放送時のみ)

信号設定

予約の詳細設定(さらに詳しい設定)

(▲ 決定 ▶

▼ 決定 ▶

前ページの A の画面で 「信号設定」を 選び決定

見るだけ予約や録画機器が ディーガ(ビエラリンク)の 場合は、設定できません。





各項目ごとに 録画する信号 (映像、音声) を選ぶ

設定したら





■終わったら

「予約する」 を選び 決定

ガイド **7** + **8** や **10** で **7** ま 元の画面を押す

設定内容について

番組追従/開始時刻修正 /終了時刻修正/サイドカット

その他の設定



前ページの A の画面 「その他の設定 選び決定

	その他の設定	
゙゙゙゙゙゙゙゙゙	番組追従	する しない
u C	開始時刻修正 16:03	±0分
定」を	終了時刻修正 16:49	±0分
	サイドカット	する しない





各項目ごとに 設定する

設定画面が出ます (12740ページ)

日時を指定して予約する

時間指定予約



前ページの A の画面で 「時間指定予約へ」 を選び決定

時間指定予約への変更確認 毎週予約の設定や時間指定予約で予約すると ・番組追従が行えません ・信号設定やその他の設定が反映されません はい いいえ

[はい]を 選び決定

時間指定予約の

迎日時を指定して予約する/確認・変更・取り消し/ 番組追従・ 探して毎回予約

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作



まず次の 操作をする





「番組を探す/予約する」 を選び決定

時間指定予約で 予約一覧

各項目を 選んで設定する (下欄参照)

詳しい解説を見る

関連情報

日時を指定して 予約する

時間指定予約



「時間指定予約で」 を選び決定

②を押すと、電子説明書 でご覧になれます。





各項目ごとに 設定する



「予約する」 を選び

●暗証番号入力画面が 表示されたときは (@ 54ページ)

設定内容について 771 F + 8 TUV 10 E 1 8

お知らせ)

カイド + 8 た 10 に 10 に

予約の確認や変更、 取り消しをする

地上アナログ放送 [\] でのタイマー予約 以外のとき

予約一覧

予約変更

予約取り消し

※ビエラリンク(HDMI)での タイマー予約の場合は、 履歴の確認と削除ができます。



「予約一覧 |を 選び決定




「予約一覧」画面から 変更や取り消したい 予約を選び決定

> '確認のみの場合、 元の画面で終了





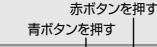



■探して毎回予約の取り消し

- ①赤ボタンを押して探して毎回予約の 一覧を出す
- ②取り消したい予約の項目を選び 🗂 を押す ③ 「はい | を選び決定





「設定変更 を選び

設定変更画面で内容を修正し 「修正する」 を選び 決定

(詳細は46ページ)









実行中の予約は本機からは変更できません





「取り消し」 を選び 決定



■終わったら 元の画面

■終わったら

元の画面

を押す

を押す

予約件数について カイド **10** *** **2** *** **2** **** **2** ****

探して毎回予約に ついて

カイド 7 + 7ま 9 5 8 to

お知らせ) カイド **7** + **8** や **10** に **3** き

を取り消すには、 本機側での取り消 し操作(左ページ) の取り消し操作が

関連情報

必要です。

取り消し

タイマー予約の

変更・取り消し

「タイマー予約」

を変更したり、取

録画機器側でも

変更や取り消しの

り消したい場合、

操作が必要です。 確 認 探して毎回予約の 変更 探して毎回予約」 取 消 番組追従

日時を指定

る

手順 ▷▷▷

まず次の 操作をする








「設定する」 を選び決定



「システム設定」 を選び決定

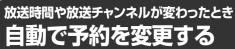

(デジタル放送のみ)

番組追従

探して毎回予約の自動検索を 一時的に止める探して毎回予約



「録画·視聴 設定」を選び

録画・視聴設定		
番組追従	する	しない
探して毎回予約	オフ	オン



「番組追従」 を選び 「する」に設定する

決定)

「探して毎回予約」 を選び 「オフ」に設定する

■終わったら

元の画面

を押す

設定内容について カイド 7 + 7 ま 9 ら 5な ア + 7 ま 9 ら 5な

詳しい解説を見る

Irシステムの タイマー予約、 時間指定予約時 は働きません。

40

探して毎回予約

録画予約の注意点

本機から録画機器に予約設定します。(本機に録画機能はありません。)

予約の方法について

■ 番組表から予約する

● (重通) を押して番組表を出し、録画したい番組を選べば、簡単に 予約設定できます。(番組表は最大8日分を表示)

ここでは次の4種類の予約方法について説明しています。

●Irシステムを使って予約

●HDMIケーブルを使って予約

タイマー予約

連動予約

(喧音 右ページ)

ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約

(ぼる44ページ)

●Irシステムやビエラリンク(HDMI)が使えない録画機器への予約

|Irやビエラリンク(HDMI)が使えない機器への予約 (© 44ページ)

■ 日時を指定して予約する(時間指定予約)

- ●1週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(© 40ページ)

「タイマー予約」「連動予約」対応機器(2008年12月現在)

■ Irシステムの対応機器…対応機器は以下のとおりです。

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の 当社製 ビデオデッキ	他社製のビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	O * 1	×	×	×
連動予約	0	0	O *2	O *3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。

※ 1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く

※2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

※3:対応メーカー/パイオニア、三菱

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器 を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ば れる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加 したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。 ビエラリンク(HDMI)Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも 対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

お知らせ

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予 約する場合でも、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用 いた録画など)では、ハイビジョン画質ではなく、地上アナログ放送と同程 度の画質で録画されます。

Irシステムでタイマー予約 Irシステムで連動予約



当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

※他社製の録画機器では お使いいただけません。

●番組の時間変更に

合わせて録画したい

●他社製の機器にも


録画予約したい

連動予約

※当社製の録画機器にも

お使いいただけます。

(デジタル放送のみ)

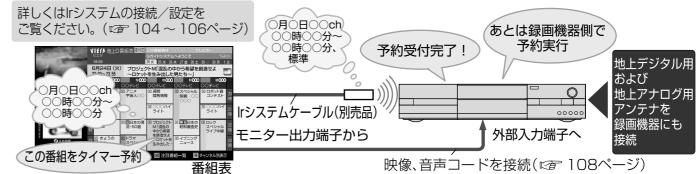

本機側の操作など

録画開始時点

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す 予約設定

- ②画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す ❸「詳細設定 |を選び「決定 |を押す
- ●詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を 行う(詳しくは12738ページ)

になると

と進備

デジタル放送予約時は予約した番組の 映像と音声を本機が出力します


本機側の操作(●、2、3、4)のまえに

録画機器側の操作など

- ①リモコンで電源を入れる ②テープやディスクを入れる
- / 本機側の操作●、②、3、4のあと自動的に 電源が切れる
- ・地トアナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます

録画終了時点

- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

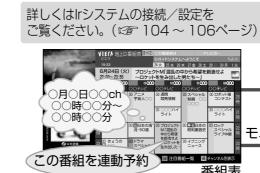

時間がきたらテレビが自動で指示 終了! 録画開始! 電源[入]!

Irシステムケーブル(別売品) モニター出力端子から

外部入力端子へ テレビからの 指示により動作

映像、音声コードを接続(*©* 108ページ)

電源[切]!>

本機側の操作など

と準備

- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す ②画面左下の「録画予約 | を選び 「決定 | を押す
- ❸「詳細設定」を選び「決定」を押す
- ●詳細設定画面で「連動予約 |の設定を行う (詳しくは12738ページ)

になると

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します (終了時刻には停止信号を出力します)

- ①テープやディスクを入れる
- ②本機から接続した外部入力に切り換える

録画機器側の操作など

- ③録画モードを設定する
- ④録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る (切らないと、録画開始できません)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

●他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間や放送チャンネルが変更になったと きでも自動的に追従して録画させたい場合などにご利用ください。(放送局から情報のあるときのみ)

「Irやビエラリンク(HDMI)が使えない機器への予約)



ビエラリンク(HDMI)に対応した 当社製レコーダー (ディーガ)の録画予約 設定を本機から行う

ビエラリンク(HDMI)で タイマー予約

※他社製のHDMI機器では お使いいただけません。

番組表 詳しくはビエラリンクの 接続/設定をご覧ください。 (電97~103ページ) すべてのアンテナ ・地上アナログ ・地上デジタル HDMI1端子から ・BSデジタル をレコーダー この番組を (ディーガ)にも タイマー予約 HDMIケーブル (別売品: 愛 98ページ) HDMI端子へ 予約内容を転送

本機側の操作など

録画機器側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す ②画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す

③「詳細設定 |を選び「決定 |を押す

●詳細設定画面で「タイマー予約 |の設定を 行う(詳しくは166~38ページ)

機器によっては、録画用のディスクを入れ る必要があります

予約時刻 になると

予約設定 と準備

録画が実行されます


●予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)

●有料番組や視聴制限、録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。

Irシステムや ビエラリンク(HDMI) が使えないとき

lrやビエラリンク(HDMI)が 使えない機器への予約

(デジタル放送のみ)

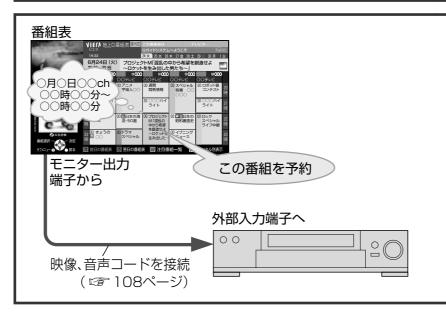

本機側の操作など

録画機器側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す

2画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す

❸「詳細設定」を選び「決定」を押す

4詳細設定画面で録画機器を「モニターアウト」 にする(詳しくは12738ページ)

①テープやディスクを入れる ②本機から接続した外部入力に切り換える ③録画モード、録画開始、終了時刻を設定する

になると

予約設定 と準備

予約した番組の映像と音声を出力します

録画が実行されます

- ●アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定 してください。
- ●デジタル放送のチューナーを内蔵している録画機器をご使用の場合、デジタル放送はデジタル放送用 アンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

44

録画予約の注意点(つづき)



録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネルなど)以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 電源

●放送中または、開始直前の番組を録画予約した場合は録画機器は、電源「入」後、 録画可能になるまで準備時間が必要です。(当社製品での一例)●ビデオデッキ:約15秒●DVDレコーダー:約90秒

●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒

視聴制限時

●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(☞ 54ページ)

録画予約後の 電源

●電源はリモコンで「切」にしてください。 デジタル放送の予約時に本体の電源を「切」にすると、録画予約は実行されません。 (地上アナログ放送のタイマー予約時やビエラリンク(HDMI)での予約時は「切」 にしても録画予約が実行されます)

デジタル放送 番組の開始/ 終了時刻変更

●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、本機の予約開始時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画が始まります。

実行中の録画 予約の中止

- ●地上アナログ放送のタイマー予約やビエラリンク(HDMI)での予約は録画機器側で中止してください。
- ●デジタル放送の予約実行中は、予約一覧画面で予約実行中の番組を選び、黄ボタンを押して確認画面で「はい」を選ぶと予約中止されます。
- ●デジタル放送のタイマー予約は、本機および録画機器側でも中止してください。

録画中のテレビ画面

●録画中は、現在録画中のチャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限

- ●デジタル放送には、「1回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」などのコピー制御信号が加えられ、CPRMに対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。
- (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●当社製レコーダー(ディーガ)の場合はCPRM対応のディスクの組み合わせで録画が可能になります。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまで どおりに録画可能です。(©〒 136ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質

●ハイビジョン放送の録画に対応しているDVDレコーダーなどを接続しても、本機の モニター出力から録画した場合は、地上アナログ放送と同程度の画質となります。

地上アナログ放 送の録画方法

- ●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)
- ●録画機器の取扱説明書もあわせてよくお読みください。

予約の優先順位

●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

予約開始時刻の早い番組を優先

 先に始まる番組

 予約開始時刻
 終了

 (録画開始)
 後から始まる番組

 予約開始時刻
 録画開始
 終了

 ※
 部分は録画されません。

- ●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。 契約が必要なチャンネルです。放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 ●実行前の予約は64件までです。

「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない項目がある場合、その分の予約数は実行前の予約可能件数(64件)からあらかじめ差し引かれます。

予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。(🖅 40ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

予約できませんでした。

- ●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。
- ●地上アナログ放送の「タイマー予約」やビエラリンク(HDMI)での予約では、このメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。

●過去の時間帯を予約しようとした場合などに表示されます。

(空) 画面サイズを変える/画面位置やサイズの微調整


詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

/画面の設定/2画面で楽しむ

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

画面サイズを変える 手順 ▷▷▷ 詳しい解説を見る 関連情報 (ハイビジョン映像以外のとき) 自動的に違和感の少ない映像に お知らせ 7+8**2**5** カイド + 3き 2か 10章 自動で拡大画面にする セルフワイド 拡大します カイド + 3 き 2 か 3 き 画面サイズの情報があるとき 手動で画面モードを 画面モードを表示中に押す セルフワイド ノーマル ・ ジャスト ・ ズーム ・ フル お知らせ (D端子·S2映像·ID-1·ED2) 画面モード (押すたびに切り換わる) 切り換える (@ 135ページ) がイド 1 + 8 や 2 か 7 ま 2 ABC 7 PQRS (ハイビジョン映像のとき) サイドカット <u>
「フル」と表示中に再度押して切り換える</u> 1回押す(「フル」と表示) カイド - 3 to 2 to 4 to 1 お知らせ) ディド + 8 th 2 th 8 th 自動で拡大画面にする セルフワイド (約7秒間メッセージを表示) 外部入力時は「サイドカット サイドカット セルフワイド ノーマル サイドカット ブースト サイドカット ズーム フル 手動で画面モードを 画面モードを表示中に押す 画面モード ガイド **7** + **3** き **2** か **7** ま PORS セルフワイド」に切り換わり (押すたびに切り換わる) 切り換える (サイドカット) ません。



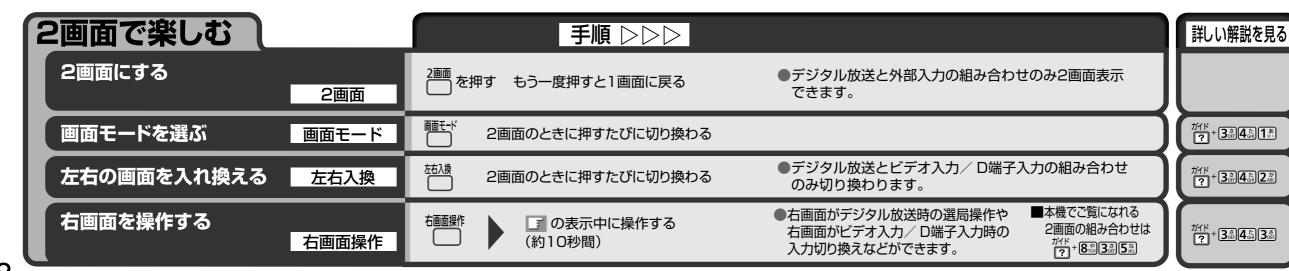

■右画面操作を継続したいとき

(12754ページ)

画面サ

イズを変える

空画質をお好みで調整する/

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

パソコンの画面を調整する


テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

画質をお好みで調整する 手順 ▷▷▷ 関連情報 詳しい解説を見る ②を押すと、電子 説が、 説明書でご覧に 「画質を調整する」 まず次の操作をする「上グラ 調整したい画面のときに押す 説明書でご覧に を選び決定 なれます。 番組に合わせて映像を選ぶ スタンダード → シネマ 「映像メニュー」を選び カイド **10** *** 10 *** 10 *** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 **** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 *** 10 ** 設定する ユーザー(写真) チダイナミック 映像メニュー ●スタンダード:一般的にご家 上記の手順で 各項目ごとに調整する 映像メニューをお好みに調整する 調整できる項目 庭でご使用される際のメーカー 調整したい映像 画質の調整は2ページ (明るさや、) (色あいなど) 推奨の画質設定モードです。 (1/2)(2/2)メニューを選ぶ 構成です。 ●SDメモリーカード写真表示 バックライト 液晶AI ▼を繰り返し押すと、 中は、「ユーザー」は「写真」 画質の調整 ピクチャー 色温度 次のページになります。 と表示されます。 黒レベル ビビッド ■テレビ画面 色の濃さ NR に戻るには HDオプティマイザー 色あい 元の画面 シャープネス 明るさオート を押す 各項目ごとに 「テクニカル」を 映像メニューが「ユーザー(写真)」「シネマ」のとき 「テクニカル」 ▼ 選び「入」にする 画面にする 調整する きめ細かく画像を調整する 調整できる項目 テクニカル ガイド **?** + **8** や **1** か **2** か **2** ABC エッジ補正 Rゲイン* 細部補正 Gゲイン* 輝度設定 Bゲイン* 黒伸張 白文字補正 ガンマ補正 ※:PC画面時のみ表示 カイド **7** + 3 さ 1 ま 7 ま デジタル放送を見ているとき 番組内の映像を切り換える デジタル放送を 📐 「信号切換」 ▶ (◀ 寒 ▶) 項目を選び設定する お知らせ 視聴中に押す を選び決定 ガイド **?** + **8** や **2**か **1**あ 信号切换 パソコンの画面を調整する 手順 ▷▷▷ 詳しい解説を見る 関連情報 スカ切換 「PC」を 画モード 調整したい 選び決定 画面にする 「設定する」 「画面の設定」を選び決定 まず次の操作をするに含 パソコンの接続 ガイド **?** + **3** き **7** ま **3** き (22107ページ) お知らせ 接続したパソコンに合わせて ■調整したら The state of the s 戻る 「PC画面調整」 各項目ごとに 調整する を選び決定 ▼ 調整する ()を数回押す PC画面調整

空音質をお好みで調整する

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

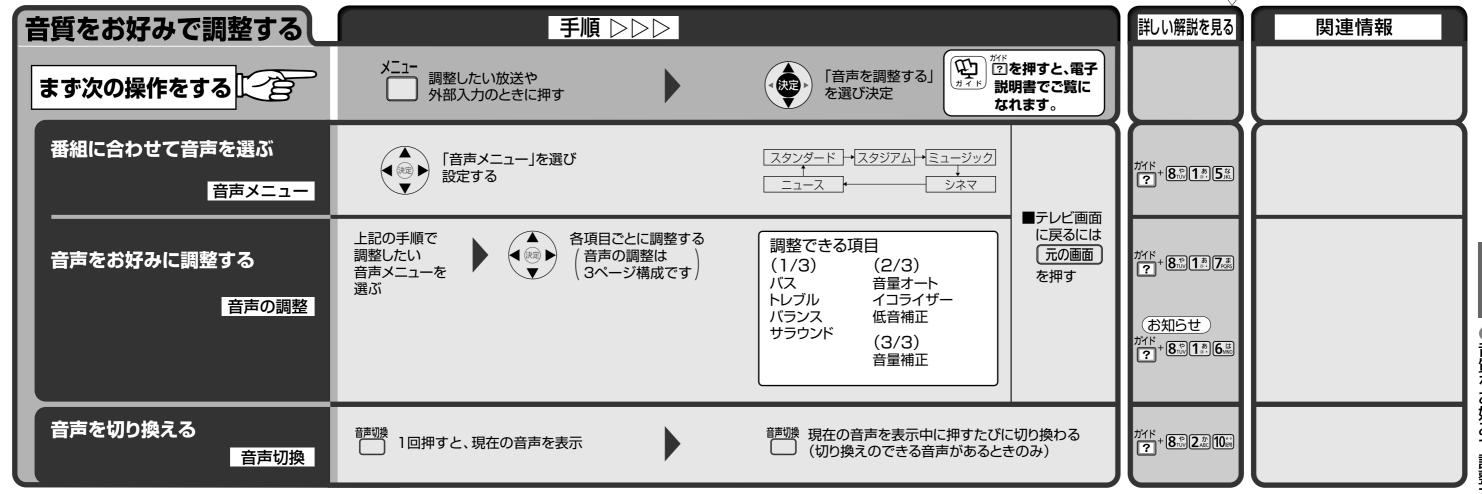

一音質をお好みで調整する

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

メニュー表示にアニメーションを使う アニメーション 決定

「表示の設定」を選び決定

「アニメーション」 を選び、設定する

カイド **?** + **8**か **8**か **10**で

「表示スタイル」が 「スタンダード」のときは 設定できません。

※ 文字入力設定 は「おすすめ語句一覧」(com 34ページ)やアクトビラで使用します。詳しくはネットワーク編(com 14ページ)をご覧ください。

※ 録画・視聴設定 について(© 40ページ)

詳しい解説を見る システム設定(制限項目設定) 手順 ▷▷▷ 関連情報 ガイド | **7** + **3**き**8**や**7**es 画面上の指示に従って 決定 制限項目設定について 暗証番号を入力する(4桁) まず次の操作をする【一合 お知らせ) ガイド **7**+**8**や**7**ま**5**な ●初めて入力するときは、 番号を2回入力して登録する。 ガイド **?** + **8**や**7**乗**6**は **?** PQRS **6**MNO 「制限項目設定」 「システム設定し 「設定する」 を押す (番号は必ずメモしておく) を選び決定 を選び決定 を選び決定 設定した年齢を超える 視聴できる年齢を制限する 【 → 「視聴可能年齢」を選び 設定する ガイド **?** + **8** tvv **7** cms **8** tvv 番組を選んだとき ガイド + 3き 9 5 2か 視聴可能年齢 制限を超える番組を見るときの ■終わったら 画面に従って再度 「暗証番号変更」 新しい暗証番号を カイド **?** + **3**き **9**か **10**で 暗証番号を変更する 暗証番号を入力 入力して決定 を選び決定 元の画面を押す 暗証番号変更 暗証番号を取り消す \ [はい]を 「暗証番号削除」 カイド **?** + **3**き **9**ら **1**あ を選び決定 選び決定 |暗証番号削除

※ ブラウザ制限 はアクトビラで使用します。詳しくはネットワーク編(© 7ページ)をご覧ください。

54

SDメモリーカードを使う

■ビデオの再生について

本機にSDメモリーカードを挿入することで、SDメモリーカードに記録されたビデオデータを再生できます。

- ●本機で再生できる動画は、SD-Video規格Ver1.2「MPEG-2(PS形式)*1]に対応していて音声フォー マットがMPEG-1/Layer-2形式またはドルビーデジタル*2形式のファイル、またはAVCHD規格に 対応していて音声フォーマットがドルビーデジタル形式のファイルです。
- ※1 MPEGとはカラー動画像のフォーマットの名称です。 PSは(Program Stream)の略称です。
- ※2 ドルビー、ドルビーデジタルはドルビーラボラトリーズの商標です。 ●パソコンで編集したビデオデータは意図通り再生できないことがあります。

■写真の再牛について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店 に出すプリント枚数を設定することができます。(ただし、プリント枚数が設定できるのはファイル名 が半角8文字以下の画像データに限ります。)

- ■パソコンなどを使って下記の条件で編集した静止画データも見ることができます
- ●JPEG形式の静止画データを見ることができます。

拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。

- ●本機では最小160×120画素~最大約1470万画素までの写真データの表示を確認しています。(2008年12月現在) 例:4416×3312(14.625.792画素)
 - 4224×2376(10.036.224画素)
- ●JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)、音声、MOTION JPEG、プログレッシブJPEG、JPEG2000 などのデータは再生できません。
- ●当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集した写真データ は正しく再生できない場合があります。
- ●SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合 はSDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
- ●パソコンなどを使って編集・コピーした画像は、日付順に表示されない場合があります。

■作成されたファイルについて

- ●作成した機器によっては、ビデオや写真ファイルが本機で正しく再生されない場合があります。
- ●ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ●ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。
- ■SDメモリーカード(別売品)について
 - ●24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
 - ●miniSDカードやmicroSDカードを本機にて使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。
 - ●マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
 - ●本機では、当社製の2 GB*3までのSDメモリーカードおよび32 GB*4までのSDHCメモリーカー ドを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 書き込み http://panasonic.jp/support/tv(2008年12月現在)
 - ※3 使用可能領域は2 GBより少なくなります。
 - ※4 使用可能領域は32 GBより少なくなります
 - ●最大転送速度が、10MB/秒に満たないSDメモリーカードでビデオ撮影 した場合、本機で正しく再生できない場合があります。
- ■プロテクトについて
- ●スイッチを「LOCK」側にすると、誤消去や上書きを防止できます。 写真現像店に出すときのプリント枚数 設定(DPOFプリント設定)をするときは書き込み禁止(LOCK)スイッチを「LOCK」と逆側にしてください。



禁止

SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い


パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリー カード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトな どを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。


メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■SDメモリーカードの出し入れ

- ●本編58~61ページおよび、ネットワーク編12~13ページの操作中は、電源を切ったり、カードを取り 出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる場合があります。
- ●miniSDカードやmicroSDカードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。
- ●SDメモリーカード以外の物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

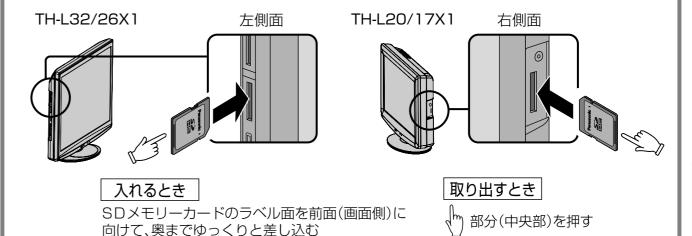

■フォルダ構造について[フォルダ(ディレクトリー)構造の例]

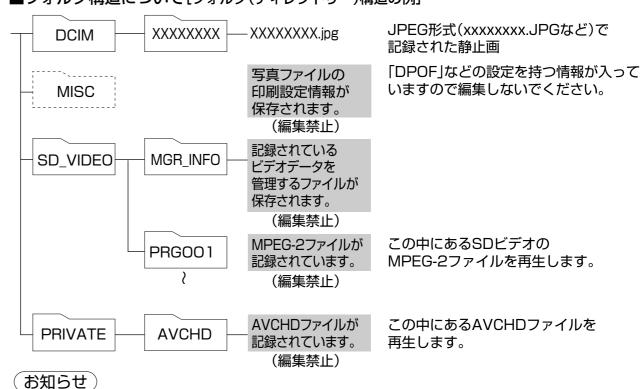

- ●本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。 (ただし、DPOFプリント設定はファイル名が半角8文字以下の画像データのみ設定できます。)
- ●ファイル名やフォルダ名を変更すると、動画が再生できなくなる場合があります。

: フォルダ	XXXXXXXX.jpg	:ファイル名	X:半角文字
--------	--------------	--------	--------

Š

空SDメモリーカードの再生

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

まず次の操作をする【ごご言

SDメモリーカードのビデオを再生する (MPEG-2/AVCHD動画再生)

手順 ▷▷▷

SDカ-ド



「ビデオー覧を 見る」を選び 決定 ででででででででででです。 ができます。 ができます。

関連情報

SDメモリーカードの使用上のご注意(© 56ページ)

ビデオを再生する

SDビデオ再生

再生したい映像を選び決定

SDメモリーカードを

挿入する(で 57ページ)


再生が始まります

□を押す

■停止するには 「SDビデオー覧」に 戻る

■テレビ画面に戻るには 元の画面 を押す

詳しい解説を見る

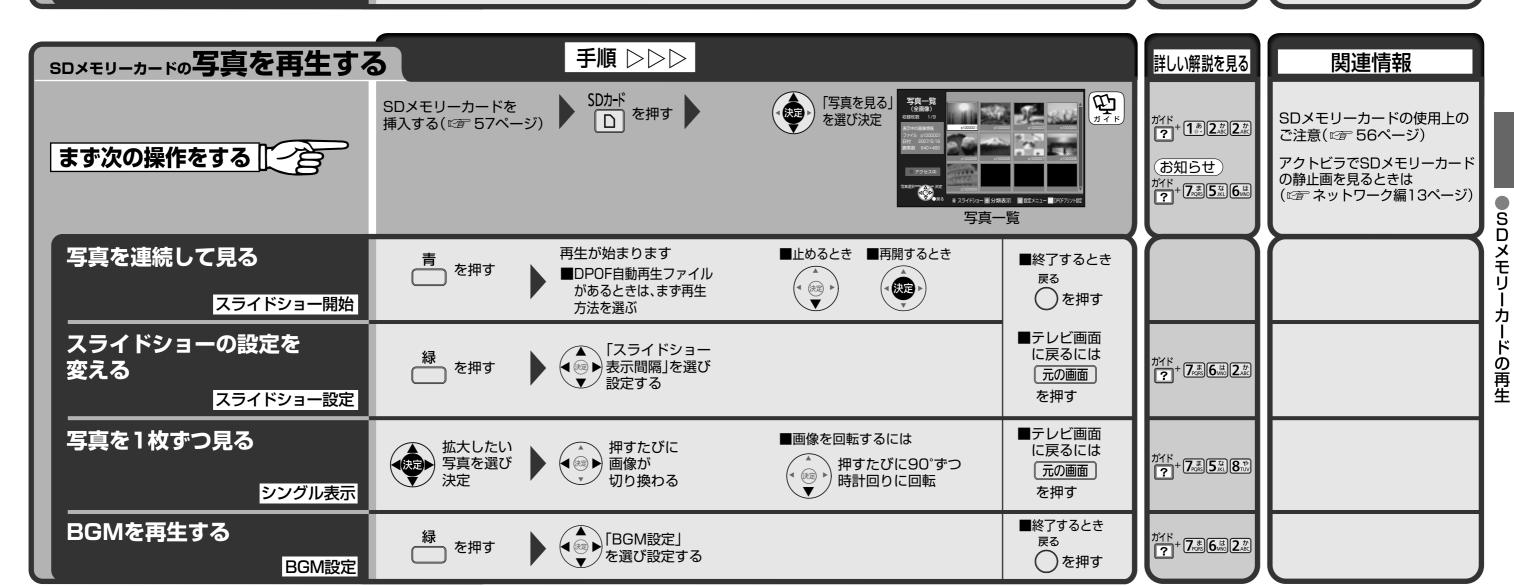

い S D メ モ リ ー カ ー ド の 再 生 (つ ブ き)

/ プリント枚数の設定


テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。 手順 ▷▷▷ SDメモリーカードの写真を再生する SDカード SDメモリーカードを

まず次の操作をする [[一合

挿入する (2 57ページ) ▶ を押す

「写真を見る」 を選び決定

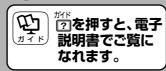

写真一覧

カイド **1** あ **2** か **2** か

詳しい解説を見る

(お知らせ) 関連情報

SDメモリーカードの使用上の ご注意(© 56ページ)

ガイド **1** * **4** た **4** た

SDメモリーカード内の ファイル数やフォルダ数が多い 場合、表示に時間がかかる場合 があります。

写真を見やすく分類する

分類表示

を押す



写真を撮影日付別に分類表示します 写真を撮影月別に分類表示します フォルダ別 写真をフォルダ別に分類表示します

■「写真一覧」画面に戻るには

赤 を押す

写真現像店に出すプリント枚数を設定する

手順 ▷▷▷

写真の プリント枚数を設定する

DPOFプリント設定

※設定が可能な写真については (127 56ページ)



上記「写真一覧」 画面で押し、



プリントしたい 写真を選び決定



を押し、



「枚数設定」 を選び決定



枚数を 設定し、



「設定」を 選び決定

■終わったら 戻る

■続けて別の写真のプリント

枚数を設定するには

左の手順を繰り返す

()を押す

詳しい解説を見る

カイド **7** * **7** * **6** は **1** か

関連情報

SDメモリーカードの書き込み 禁止スイッチが「LOCK」側に なっていると設定できません。 (2 56ページ)

〜ビエラリンク(HDMI)を使う

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

詳しい解説 手順▷▷▷ 関連情報 を見る ビエラリンク(HDMI) まず ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定 ガイド + 9 ら 2 か 5な パスプ 2 ABC 5 KL ご確認ください (2297~103ページ) 自動的にレコーダー(ディーガ)の画面に切り換わります。 本機のリモコンで 「ディーガの レコーダー(ディーガ)の電源[切]時は自動的に「入」になります。 レコーダー(ディーガ)のメニュー (ビュラリング) を押す 操作一覧 画面を操作する レコーダー(ディーガ)の ■終わったら レコーダー(ディーガ) を選び決定 画面に従い操作する の画面で使えるボタン 元の画面を押す ディーガ(操作一覧) について レコーダー(ディーガ)の操作時に ガイド **1** + 4た 8や 2か 2か レコーダー(ディーガ)の 自動的にレコーダー(ディーガ)の画面に ガイド | **4**た||**8**で|**4**た|| テレビ画面をレコーダー(ディーガ)の 再生やメニュー操作 切り換わります。 画面に切り換える 自動入力切換 などを始める 38ページの手順で 本機で予約設定してレコーダー 番組表や検索結果など 予約の設定内容が 「タイマー予約」の設定をする から予約したい番組を (ディーガ)へ転送する レコーダー(ディーガ)へ転送されます。 ※「ディーガ(ビエラリンク)| 録画予約 選び決定 を選ぶ ■録画を停止させるときは 本機のリモコンで でラジッを押して 「見ている番組 レコーダー(ディーガ)の ガイド + 4た8や5な 今見ている番組の録画を始める ですシンクを押す 電源が入り録画が を録画」を選び 「録画を停止する」を選び決定 始まります。 ●番組が終了しても、 見ている番組を録画 録画は自動停止しません。 ■番組キープを終了するときは 「決定」を押す 再生操作 を押す (ᢦ 鱧 ▶) パネルを /番組の一時停止` 一時的にテレビから離れるときなどに 見ていた番組が ◆検定▶を選び を押す 押す 状態が解除され 一時停止し、 番組の視聴を一時停止/再生する ガイド 7 + 5な4た10㎡ 「再生操作パネル」 番組キープ/再生 「番組キープ を表示します。 (「番組キープ」ボタンでも כענלבש [/] 再生操作パネルが消えている \ /再生」を ときは「サブメニュー」ボタン 一時停止状態を解除できます) を押す 選び決定 を押す

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1つで簡単に操作できる機能です。
- ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。
- ビエラリンク(HDMI)Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2008年12月現在)


〔お知らせ〕

- ●「番組キープ/再生」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応したレコーダー(ディーガ)を HDMI端子に接続しているときのみ操作できます。
- ●番組キープの内容は、レコーダー(ディーガ)のハードディスクに一時的に記録されますが、再生を停止すると消去されます。

●ビエラリンク(HDMI)を使う

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画を押してから操作

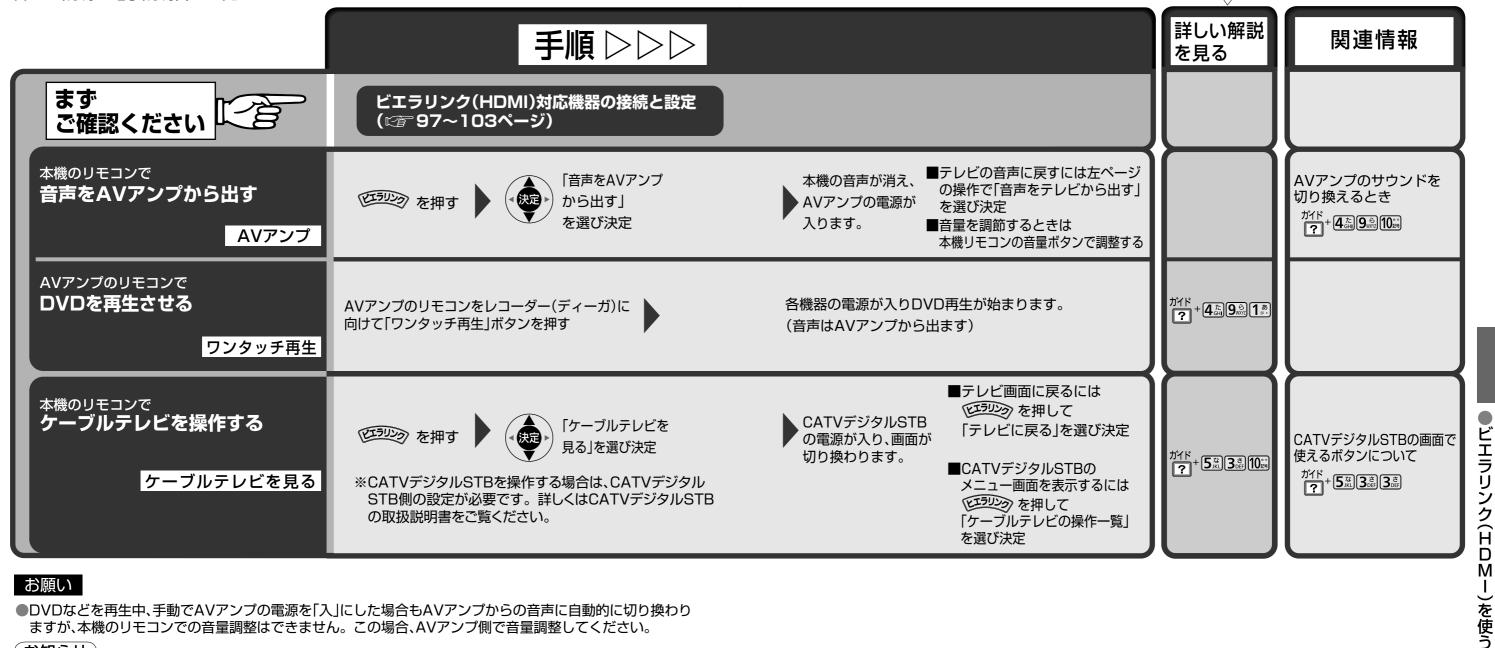

お願い

●DVDなどを再生中、手動でAVアンプの電源を「入」にした場合もAVアンプからの音声に自動的に切り換わり ますが、本機のリモコンでの音量調整はできません。この場合、AVアンプ側で音量調整してください。

(お知らせ)

- ●ビエラリンク(HDMI)でDVDなどを見たりAVアンプから音声を出しているときに、手動でレコーダー(ディーガ) やアンプの電源を「切」にしても、本機の電源は「入」のままです。
- ●ビエラリンクメニューには、くらし機器設定で設定された項目も表示されます。 →ネットワーク編(©25、34~37ページ)をご覧ください。
- ●「ケーブルテレビを見る」「ケーブルテレビの操作一覧」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応 したCATVデジタルSTBをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。

64

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作

詳しい解説 手順▷▷▷ 関連情報 を見る まず ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定 ご確認ください (2297~103ページ) ■本機のリモコンでパソコンの 本機のリモコンで 画面を操作できます。 パソコンを操作する HDMI2端子 詳しくはパソコンの 「パソコンを パソコンの でエラリンク に接続した ガイド 7+4た9が25な 取扱説明書を参照ください。 操作画面に切り換 操作する」 パソコンの |パソコンを操作する| を押す を選び決定 わります。 電源を入れる ■テレビ画面に戻るには 元の画面を押す 本機のリモコンで ■本機のリモコンでデジタル デジタルビデオカメラを操作する ビデオカメラの画面を操作 デジタルビデオ ガイド **1 4 5 9 9 5 2 5 2 5 2 ABC** HDMI3端子に接続したデジタルビデオカメラの カメラの画面に できます。 電源を入れる 切り換わります。 詳しくはデジタルビデオ ビデオカメラを操作する カメラの取扱説明書を参照 ください。 ビエラリンク(HDM 本機のリモコンで ■本機のリモコンでデジタル デジタルカメラ(ルミックス)を カメラ(ルミックス)の画面 デジタルカメラ HDMI3端子に接続したデジタルカメラ(ルミックス)の 操作する ガイド - 5な5な5な を操作できます。 (ルミックス)の画面 電源を入れる 詳しくはデジタルカメラ に切り換わります。 (ルミックス)の取扱説明書 ルミックスを操作する を参照ください。 ー)を使う 本機のリモコンで ■本機のリモコンでブルーレイ ブルーレイディスクプレーヤー ブルーレイディスク ディスクプレーヤーまたは HDMI2端子に接続したブルーレイディスク このメニューで操作できる などを操作する ポータブルプレーヤーの画面 プレーヤーまたはポー ガイド 7 + 5な5な6は 機器は今後発売予定です。 プレーヤーまたはポータブルプレーヤー タブルプレーヤーの を操作できます。 の電源を入れる (2008年12月現在) 詳しくは接続した機器の 画面に切り換わります。 プレーヤーを操作する 取扱説明書を参照ください。

お知らせ

- ●ビエラリンクメニューには、くらし機器設定で設定された項目も表示されます。→ネットワーク編(© 25、34~37ページ)をご覧ください。
- ●「パソコンを操作する」メニューは、ビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応した パソコンをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。対応したパソコンの最新情報は下記サポート サイトでご確認ください。http://panasonic.jp/support/tv/(2008年12月現在)

66

迎接続した機器で楽しむ

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作



■本機リモコンでレコーダー(ディーガ)が操作できない場合

本機リモコンのディーガボタンには3種類のリモコン設定があります。 動かない場合は、次の手順でリモコン設定を変えて動作を確認してください。

② 電源 をはなす

③本機リモコンをレコーダー(ディーガ)へ向けて動作を確かめる

リモコン設定		
設	[1点] と [1点] (初期設定)	
設 定 ず る	1₺ 2 ₺	
るツ	1 あ と 3 さ DEF	

(お知らせ)


- ●当社製レコーダー(ディーガ)/プレーヤーのみ操作できます。
- ●録画操作や特殊な機能には対応していません。
- ●電池を抜いたまま放置すると、設定は【まれます。

●接続した機器で楽しむ

空いろいろな情報を見る


詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。


テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

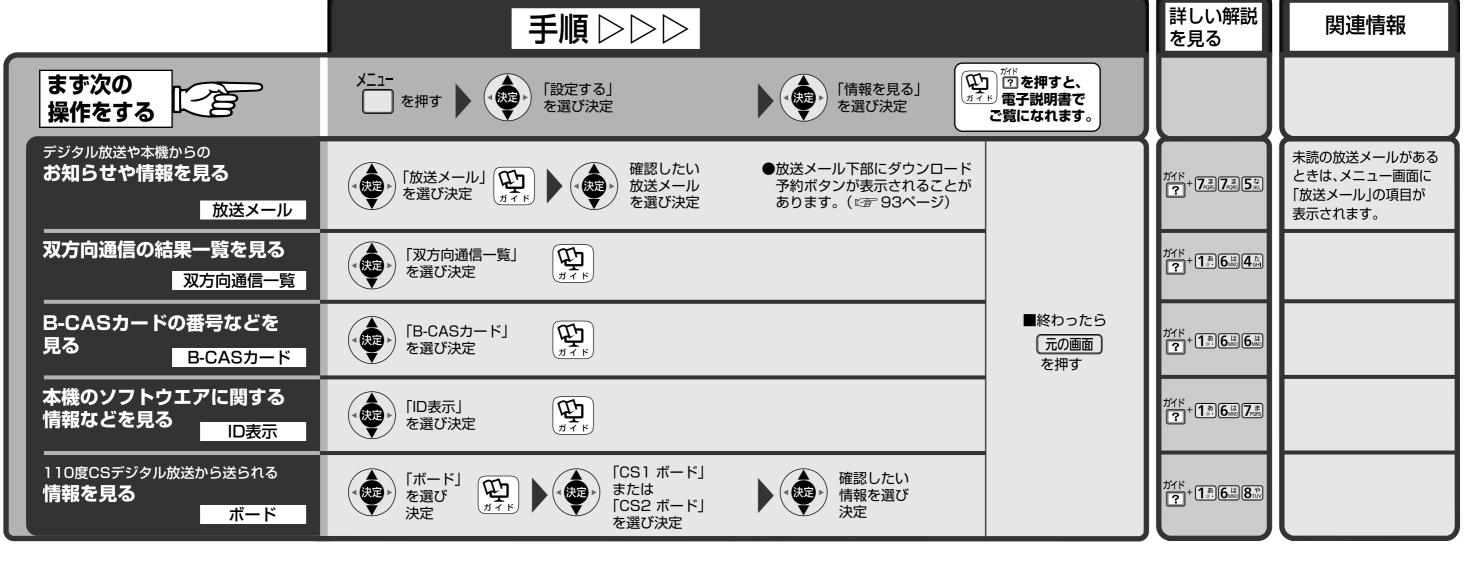

いろいろな情報を見る

アンテナ線の接続

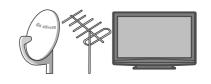

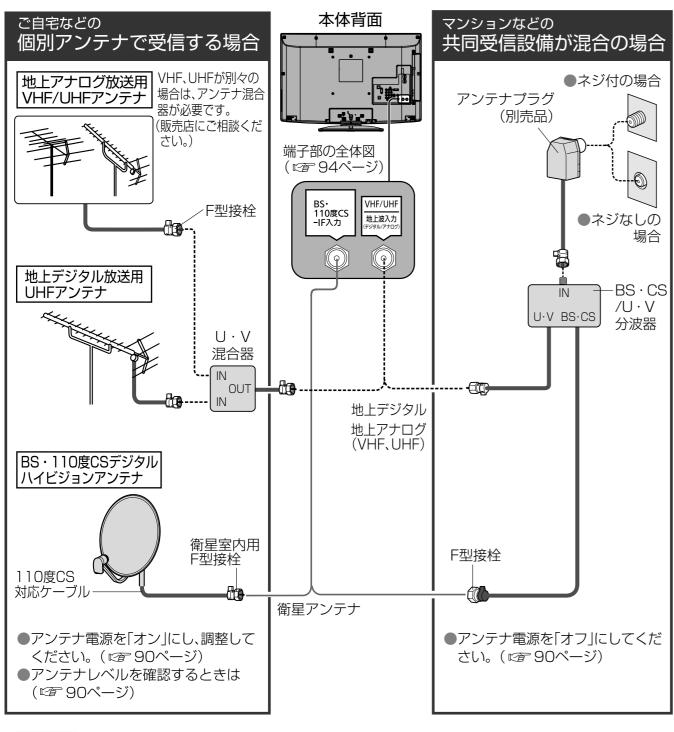

お知らせ

- 本機には、2つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。
- 電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。(☞ 90ページ)
- 映像や音声が乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。
- レコーダー(ディーガ)などの録画機器を接続される場合は、録画機器を経由してアンテナ接続してください。(詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。)
- 接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル、分配器、分波器、アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店にご相談ください。

■地上デジタル放送について

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。(© 80、87ページ)

■衛星(BS・110度CS)放送について

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が異なります。本機での電源設定は90ページを参照ください。なお、個別受信で複数のテレビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になる ことがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。 レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

B-CASカードの挿入

- ●カードの説明書に記載の文面をよく お読みのうえ必ず挿入してください。 ●挿入しないとデジタル放送が映りま
- ●「使用許諾約款 |を、よくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組 の著作権保護のため、「1回だけ録画可能」「個 数制限コピー可能」などのコピー制御信号を 加えて放送されています。


コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて


B-CASカード(添付)

せん。

●デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

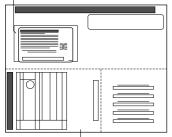

- ユーザー登録はがき
- ●はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)

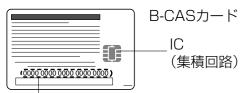

- B-CASカード番号
- ●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ■IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

■B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250


電話回線の接続

双方向サービスのあるデータ放送や視聴者参加番組 を楽しむときに必要です。

■まず、電話回線コンセントを 確認してください

●モジュラーコンセントでない場合は 丁事が必要です。

例:埋込み型 プレートの とき

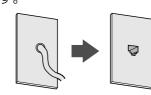

■工事をされる場合は

●電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

■次の電話回線には接続できません

- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている 電話回線。
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 電話回線。
- ●ホームテレホンやビジネスホンが接続されて いる電話回線。(主装置、ターミナルボックス、 ドアホンアダプターが接続)

■光IP電話をお使いの場合

●光IP電話では、データ放送の双方向サービス が利用できない場合があります。詳しくは、 ご契約のIP電話業者に問い合わせください。



カードの矢印表示面を背面(画面と反対側)に 向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

本体の電源ボタンで電源を切る

TH-L20/17X1

電源

天面

TH-L32/26X1

右側面

B-CASカードを

左側面

面

夕 挿入する


本体背面側

- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをするときは (喧92ページ)

■B-CASカードを抜くとき

- ◆ (1)本体の電源ボタンを「切」にする。 (2)B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(© 132ページ)
- ●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経って から、B-CASカードテストを行ってください。 (電92ページ)

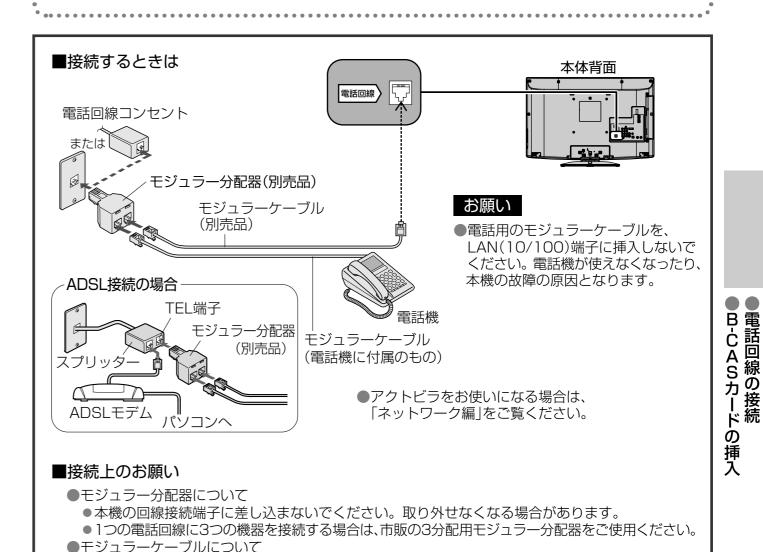

●設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。

●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」


●市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。

を選んでください。(12791ページ)

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。終了させないと、 次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。


まずで確認ください。

- ●アンテナの接続はお済みですか? (喧~72ページ)
- ■B-CASカードは挿入されていますか? (🖙 74ページ)
- ■電話回線の接続はお済みですか? (電75ページ)
- ●リモコンの電池は入っていますか? (喧 12ページ)

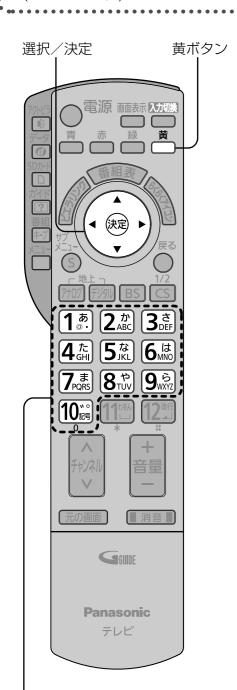

郵便番号や市外局番の入力

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行ってください ●引っ越しなどでやり直すときは(© 83ページ)

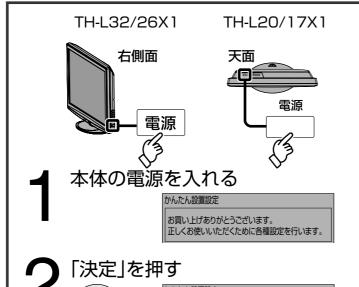





■本体操作部で設定するときは

を押して、画面上の指示に (右側面) 設置設定 従い操作してください。 TH-L32/26X1 (リモコンは使えません。)

※TH-L20/17X1の操作部は本体天面です。

アンテナを接続済みのときは 「決定」を押す




■アンテナが接続されていないときは →本体の電源を「切」にしてアンテナ

を接続する。(1272ページ)

項目を選び「決定」を押す



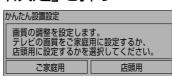

「ご家庭用」映像メニューを「スタンダード」に設定します

店頭用 映像メニューを「ダイナミック」に設定します ※あとで映像メニューを変更することもできます。 (2 50ページ)

(右ページへ続く 電子)

1 a

10点

かんたん設置設定 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。



●間違えたときは ➡ 🍍 を押す。

数字[0]は、10点を押します。

お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す



地域の情報を受信するために

地域を登録する

地域設定

かんたん設置設定 必要です。 県域設定 東京都(島部除く)




- ●伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力し、「決定」を押す

(一覧表 2 114ページ)



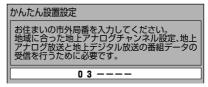



●間違えたときは ➡ 黄を押す。



- ●ご購入後に初めて電源を入れられた場合は、表示内容をご確認の上「決定」を押してください。
- ●メニューからかんたん設置を実行された場合は、表示内容をご確認の上「はい」を選び、 「決定 |を押してください。
- ●[1111]と入力すると工場出荷時(下記)のチャンネル設定になり手順8へ。

(次ページへ続く 🖅)

■工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
]	1]		予備5	52	スキップO	
2	2	2		予備6	62	スキップO	
3	3	3		予備7	C16	スキップO	
4	4	4		予備8	C22	スキップロ	
5	5	5		予備9	C24	スキップO	
6	6	6		予備10	C25	スキップロ	
7	7	7		予備11	C35	スキップO	
8	8	8		予備12	C36	スキップO	
9	9	9		予備13	C37	スキップO	
10	10	10		予備14	C38	スキップO	
11	11	11		予備15	C39	スキップO	
12	12	12		予備16	55	スキップロ	
予備1	13	スキップO		予備17	56	スキップO	
予備2	38	スキップロ		5	\$	5	
予備3	48	スキップO		予備23	62	スキップO	
予備4	50	スキップO					

が

● 地上アナログ放送の受信設定を確認する

■入力した市外局番の設定(114ページ)で良い場合

→「次へ」を選び、「決定」を押す







(電 80ページ手順10へ)

共同受信でチャンネルがずれているときなど

■修正したい場合 ➡ 「修正する |を選び、「決定 |を押す









修正・変更する方法を選ぶ

| 受信できる放送局を自動で探して「予備」に追加したい場合 |

※「リモコン」の1~12に「スキップ0」が設定されている場合は、「スキップ0」に先に 上書き追加します。(「スキップ0」については で 右ページ)

青ボタンを押す

オートサーチの画面になり 数分程度乱れた映像になり ます。

順番に受信内容を確認する



かんたん設置設定								
リモコン CH 表示 放送	局名							
1 1 1 NHK総	合東京 合							
2 14 14 MX5	FUE							
3 3 NHK教	育東京							
4 4 4 日本	テレビ							

- ■この設定で良い場合○を押す (電80ページの手順10へ)
- ■リモコンの行を入れ換えたいときや 個々に修正したいときは下欄参照

行(リモコン)を入れ換えたいとき

(85ページ「マニュアル」 を押すの項目を参照)

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正したい場合

① 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定								
リモコン	CH	表示	放送局名					
1	1	1	NHK総合東京					
2	14	14	MXテレビ					
3	3	3	NHK教育東京					
4	4	4	日本テレビ					



例リモコン1の修正 ●リモコンの番号は修正 できません。

② 修正したい「CH | 「表示 | 「放送局名 | のいずれかを選ぶ





例表示を選んだ場合

(右ページへ続く 電)

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正する(つづき)

③ リモコンのチャンネルボタンに割りあてられたCH(チャンネル番号)を修正する



日の修正

表示の修正

ヤ

つづき

【戀♪ で、チャンネルを選ぶ

➡ 終わったら○を押す

→1~62→C13~C63¬の順に変化。 ●続けて他の「CH」も修正するときは、 手順①~③をくり返してください。

③ 選局時、画面に表示されるチャンネル番号を修正する



▼
慰
▶
で、番号を選ぶ

→スキップO〈飛び越し〉→1~99→C13~C63 -L表示なし←BS1~BS15←VTR1~VTR9←VTR←」 の順に変化。

●うまく受信できなかったチャンネルは「スキップO」が 設定され、順送り選局時は飛び越し(スキップ)ます。

→ 終わったら○を押す

●続けて他の「表示」も修正する ときは、手順①~③を くり返してください。

③ 放送局名を修正する




で、修正したい放送局を選ぶ

➡ 終わったら○を押す

- ●続けて他の「放送局名 |も修正 ●正しい放送局名が設定されていない場合は番組表で表示 するときは、手順①~③を されません。 くり返してください。
- ●Gガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放送局名は 設定しても番組表に表示されません。(🖙 119ページ)
- ■放送局コード(118ページ)を入力して修正するとき
- (1)左記手順②で「放送局名」の欄を選んだ後、 「決定」を押す(入力モードになります)



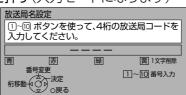

(2)放送局コードを入力する

10% 5な 2か 4ch 0524

例: 「0524」テレビ東京

(3)入力したら、「決定」を押す

手順②の画面に戻り、放送局名を表示

修正が終わったら



④ 手順①の画面で、「戻る」を押して終了する

戻る	かんたん設置設定								
\bigcirc	リモコン	CH	表示	放送局名					
	1	1	1	NHK総合東京					
	2	14	14	MXテレビ					
	3	3	3	NHK教育東京					
	4	4	4	日本テレビ					

(次ページへ続く 🖅)

78

か

んたん設置設定

B Ċ A S 力 テス

「決定」を押す(B-CASカードテストが開始される)



B-CASカードテストを行います。 B-CASカートテストを行います。 これは、デジタル放送を視聴するために 必要です。B-CASカードが挿入されているか 確認してください。 カードの挿入方向については、 カートの挿入方向については、 テレビ本体のB-CASカード挿入部の表示 もしくは、取扱説明書を確認してください。

「OK」の表示を確認し、「決定」を押す




かんたん設置設定 テストが正しく終了しました。 デジタル放送やデータ放送を利用することができます。 マヘお進みください。 B-CASカードテスト: OK

■「NG」が出たときは

- ➡ B-CASカードを正しく挿入し(です74ページ)「はい」を選び、再度テストを
 - ●再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押し手順12へ。
 - ■「NG |では、デジタル放送をご覧いただけません。

「はい」を選び、「決定」を押す



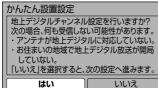



- ●設定しないときは
- ➡「いいえ」を選び、「決定」 ボタンを押し82ページ の手順16へ

お住まいの地域を選び、「決定」を押す




地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります



「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す



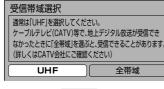

お住まいの地域で受信できる地上デジタル

放送のチャンネルを調べて設定しますので、

しばらくお待ちください。



- ●通常は「UHF |を選択してくだ
- ●ケーブルテレビをお使いの場 合で、ケーブルテレビ局から の信号が「CATVパススルート 方式の場合は「全帯域 |を選ん でください。

(VHF, UHF, C13~C630) 帯域をスキャンします)

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ 放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。 このため、UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可 能性があります。

■地上デジタル放送について

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てら れており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。 例えば、ある放送は物理チャンネルの25chを使って $[101]\sim[103]$ の3つの放送を提供します。 この[101|[102|[103|を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が[1|の放送が、 その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合[101])

●リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は[10])は、リモコンのチャンネルボタン の番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)

即ち、この場合であれば 102 を押すと、3桁チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が

選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(🖙 116ページ)

●3桁チャンネル番号に枝番がつく場合

多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた 場合に枝番がつきます。例: [011-0]、[011-1]、[011-2]

●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき

「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール(です 70ページ)が届くことがありま す。このときは、地上デジタル放送のチャンネル修正(© 87ページ)の「初期スキャン を実施してく ださい。

●代表チャンネル以外の選局

受信チ

ヤ

ル設定

(つづき)

下の手順15で「修正する」を選ぶと代表チャンネル以外の放送を設定できます。

また、チャンネル設定してない場合でも、へか3桁入力で、選局できます。

設定内容を確認しない場合は、 修正確認画面で「次へ」を選び、「決定」を押す

■設定内容を確認する場合は

- ①「修正する | を選び、「決定 | を押す
- ②▲▼で内容を確認し、「戻る」を押す



(テレビ、データなど) ネル番号

リモコンの選局ボタン (13~36に設定のチャンネルは、



で選局)

●受信エリア外の場合などは受信できません (喧73ページ)

87ページの「マニュアル」の項目を参照

■修正をしたいときは

■入れ換えをしたいときは

- ① 左図の画面で緑ボタンを押す
- ② ▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を選び、 「決定 |を押す
- ③ ▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を選び、 「決定 |を押す
- ④ [戻る |を押す

(次ページへ続く 🕝)

80


81

か

h

たん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

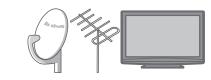

衛星アンテナへ電源を選択する

衛星アンテナ設


の

電話回象)等

電話テスト

↑ 衛星アンテナへの電源供給を選び、 「決定」を押す



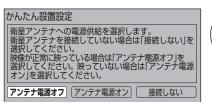

7「正しく設定されました」の表示を確認し、 「決定」を押す




かんたん設置設定 正しく設定されました。 次へお進みください。

■正しく設定されない場合は

●「衛星アンテナのレベルが不足しています。」または「衛星アンテナのレベルが取得できません。」と表示されます。アンテナの接続や調整を確認し、「再設定」を選び、「決定」を押して再確認してください。(再設定しない場合は「次へ」を選び、「決定」を押してください。)

┫ 「はい」を選び、「決定」を押す(電話テストが開始される)



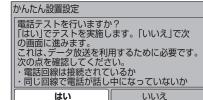




∢決定 ▶

●電話テストの画面が表示され 最大約3分間かかります。

●電話回線を接続していない場合は、「いいえ」を選び、「決定」を押してそのまま手順**20**に進んでください。




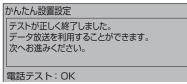

- ■「NG」が出たときは
- → そのまま「決定」を押して手順20に進み、手順21終了後に 電話設定を行う。(© 91ページ)
- ●視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。 このときは、「NG」が出ますが問題ありません。

↑ 番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す




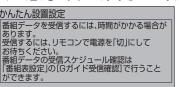

21

「かんたん設置設定」を終了する



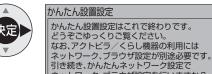

●実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は、表示内容を確認の上、その内容に従ってください。

本体右側面(TH-L20/17X1の場合は天面)

の設置設定ボタンを3秒以上押しても、かん

たん設置設定ができます。このときは、画面

83

上の指示に従って操作してください。

(リモコンは使えません。)

- ●「はい」を選び「決定」を押すと、引き続きかんたんネットワーク設定を行うことができます。 画面上の指示に従って操作してください。
- ●ネットワーク設定、ブラウザ設定、くらし機器設定は、後からそれぞれ設定することができます。 (☞ ネットワーク編 20~23、34~37ページ) また、かんたんネットワーク設定だけを後からやり直すこともできます。


(でアントワーク編 18ページ)

●「衛星デジタル放送の受信ができないため、地上アナログ番組表データが受信できません。」と表示された場合は、まず衛星アンテナの電源(©〒90ページ)を「オフ」にしてアンテナ線の接続(©〒72ページ)をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
- → ①[メニュー|を押す。
- ②「設定する | を選び、「決定 | を押す。
- ③「初期設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ④「かんたん設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す。
- ⑤76ページの手順**4**に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
- ➡ やり直したい項目を選ぶ。(☞84~92ページ)
- ■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには (お買い上げ時の状態にしたいとき)
- → (1)上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順①~⑤を行う。
 - (2)77ページ手順**7**の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
 - (3)確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
- (4)電源を「切」にし、再度「入」にする。(76ページの「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。


このページの裏面には 次ページ以降の項目で設定画面を出す ための共通手順を記載しています。

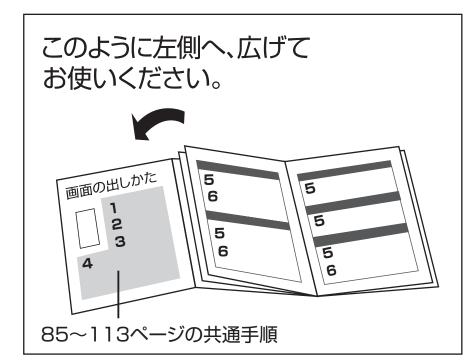

「設置設定」・「接続機器関連設定」

画面の出しかた


次のような場合は、下記の手順で設定をしてください。 ●引っ越しでテレビ放送の受信地域が変わったとき ●ブロードバンド環境の接続状況などが変わったとき ●接続している機器を変更したとき

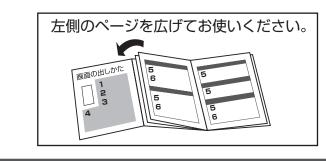

選択/決定 カラーボタン 入力切換 ● 決定 戻る 1 a 2 b 3 d 4 to 5 to 6 lt 6 MNO 7, \$ 8 to 9 s 元の画面

郵便番号などを入力

「メニュー」を押して、 「設定する |を選び、「決定 |を押す

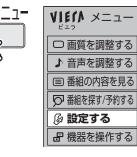

VIECA XZZ-□ 画質を調整する

「初期設定」を選び、「決定」を押す



システム設定 初期設定



◆ 「設置設定」、「接続機器関連設定」、「自動更新設定」) または「設定リセット」を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定

設定リセット

「設置設定 | 「設定リセット | の場合、 「決定 |を3秒以上押す

(喧101ページ)

▼決定

| **設定したい項目を選び、「決定」を押す**(または**∢**▶で設定する)




■「設置設定 |画面

接続機器関連設定 1/2 ビエラリンク(HDMI)設定 -

ネットワーク設定 ブラウザ設定 **- (咜** アネット くらし機器設定

J降の操作(手順**5**~)は、各ページをご覧ください。


■「接続機器関連設定 |画面

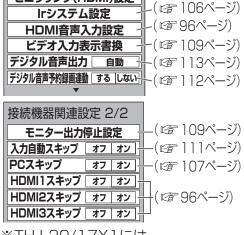

※TH-L20/17X1には 「HDMI3スキップ」はありません。

85ページの手順5へ、つづく

左記以外のメニュー画面の早見一覧

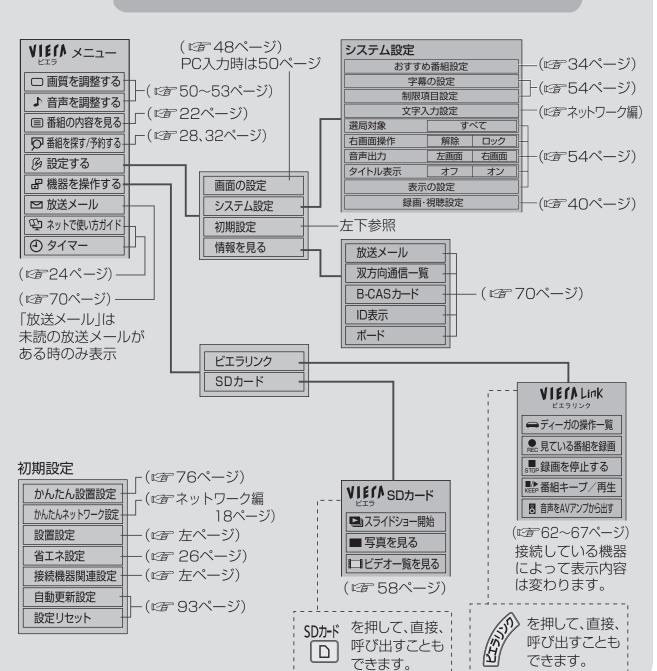

地上アナログ放送のチャンネル修正

- ●引越しなどで放送局を設定したいときは、
- 左ページの手順3で「かんたん設置設定」を選び、76ページの手順4から設定してください。
- チャンネルを修正したいときは、

下記の「マニュアル」の手順で、修正してください。(地上デジタル放送の普及で地上アナログ放送の受信 状況が変わったときなどは、「オート」の手順で再設定してください。)

チャンネル設定を修正したいとき マニュアル 映りが悪いとき 微調整

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

【「チャンネル設定」画面で ●「地上アナログ |を選び、「決定 |を押す

【マニュアル」を選び、「決定」を押す





7 修正したい行(リモコン)を選び、 「決定」を押す



地上アナログチャンネル設定



○ 78・79ページの手順②③ ○ を行う

9修正が終わったら を押して 終了する

- ■リモコン番号ごとに設定した項目 (「CH」や「表示」など) **を行ごと全て入れ** 換えたいときは
 - ① 手順7の画面で緑ボタンを押す。
 - ② ▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を選び 「決定 |を押す。
 - ③ ▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を選び 「決定」を押す。
- ④ 「戻る |を2回押して、終了する。
- ■映りが悪いときは(微調整)
- ① 手順7の画面で、微調整したいチャンネル を選び、「メニュー」を3秒以上押す。
- ② ◀▶で見やすくなるように調整する。 (約10秒間、ボタン操作しないと手順7 の画面に戻ります。)
- ③「戻る」を押すと、手順7の画面に戻ります。

(終わったら | 元の画 を押す)

地上アナログ放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す

オート

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す

6 「オート」を選び、「決定」を押す



マニュアル オート

オートサーチの画面になり 数分程度、乱れた映像になります。

●「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、 受信可能な放送局を設定しなおします。

7 内容を確認する



❷ 確認したら ○ を押して

※別途、放送局名の設定が必要です。(🖙 79ページ)

(終わったら 元の画を押す)

・「接続機器関連設定」画面の出見が放送のチャンネル修正 か

- 『●BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- ●よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンに登録すると便利です。
- ャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。

リモコンのボタンに割り当てられた

衛星デジタルのチャンネルを変える (デジタル放送)

 $(BS \cdot CS1 \cdot CS2)$

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

【「チャンネル設定」画面で、「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、 →「決定」を押す

6 「変えたい」行(リモコン番号)を選び、「決定」を押す







「CH」のチャンネル番号を変えて、「戻る」を押す



リモコン番号設定 4				
CH	200			
チャンネル名	スター・チャンネル			
種類	テレビ			



●選局対象(です54ページ)を「設定チャンネル」にする と、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局が できます。

(終わったら「元の画」を押す)

使わない放送を操作できないようにする ※テレビ本体とリモコンの両方で設定が必要です。

受信対象設定

地上アナログ BS · CS

84ページの手順1~4で「受信対象設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ 受信対象設定

テレビ本体の設定 受信しない放送を選び、「使わない」に設定する








●「使わない」に設定した放送は、放送切換ボタンで、 その放送を選べません。

リモコンの設定

下側を同時に約3秒間押す

例:地上アナログ放送を 操作できなくする場合

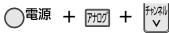

- ●リモコンの設定が完了すると、リモコンの放送切換ボタンが 3回点滅します。
- ●この操作を行うと、設定した放送へのリモコンを使った放送 切換や、選局の操作ができなくなります。

●設定を解除するときは、例の代わりに ⑤ を押してください。

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送 を操作できなくする場合は、アカプの代わりに BS や CS を押してください。

地上デジタル放送のチャンネル設定

●地上デジタル放送用UHFアンテナの接続はお済みですか?(© 72ページ)

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいときや、新しく地上デジタル放送をご覧になりたいとき 改めて自動で受信設定する

初期スキャン

放送局とチャンネル番号の 組み合わせは(© 116ページ)

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

【「チャンネル設定」画面で

→ 「地上デジタル | を選び、「決定 | を押す


「初期スキャン」を選び、「決定」を押す








お住まいの地域を選び、「決定」を押す

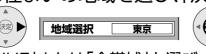

○ 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す 決定 UHF

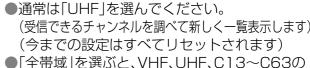

- 帯域をスキャンします。
- ●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

設定内容を確認し、「戻る」を押す



■修正したいときは(©電マニュアルの手順7へ)

(終わったら「元の画」を押す)

地上デジタル放送のチャンネル修正

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で追加

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す | 設定する | ⇒ | 初期設定 | ⇒ | 設置設定 | ⇒ | チャンネル設定

【 「チャンネル設定」画面で

→ 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

「再スキャン」を選び、「決定」を押す







新たに受信できた放送局は自動的に追加されます 設定内容を確認し、「戻る」を押す



■修正したいときは(© マニュアルの手順**7**へ) (終わったら 元の画を押す)

自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき

●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

マニュアル

再スキャン

84ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

「チャンネル設定 |画面で → 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す


「マニュアル」を選び、「決定」を押す

再スキャンマニュアル



修正したいチャンネルを選び、「決定」を押す



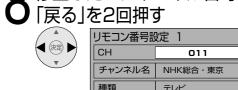



🖸 修正したいチャンネル番号に変えて

2回押す

■設定した項目 (「放送局名」や「CH」など)を 他のリモコン番号と入れ換えたいときは (2781ページ手順15の

「■入れ換えをしたいときは」①~④へ)

(終わったら 元の画を押す)

- ●番組表を使うために必要な設定です。
- ●Gガイド地域設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ設定してください。

番組表設定


お住まいの地域に合った 番組表を表示させる

Gガイド地域設定

84ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 番組表設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



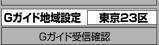



●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなる ことがあります。表示されなくなった場合は、 かんたん設置設定を最初からやり直してください。 (1276ページ)

お願い

●選んだ地域に登録されていない放送局 は、実際に受信できる場合でも番組表に 表示されません。Gガイド地域一覧表 (電 119ページ)で必ずお確かめくだ

(終わったら「流の画」を押す)


番組表設定

番組表データの受信スケジュールを確認する Gガイド受信確認


84ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す | 設定する | ⇒ 初期設定 | ⇒ 設置設定 | ⇒ 番組表設定


「Gガイド受信確認」を選び、「決定」を押す



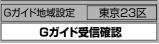



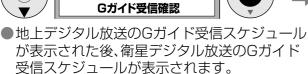

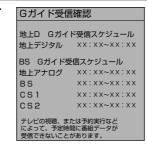

●受信スケジュールが表示 されないときは(「番組 データの受信ができま せん と表示) アンテナ の接続および上記の 設定をご確認ください。

(終わったら「元の画」を押す)


地域設定

データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために 地域を変更する

地域設定

84ページの手順1~4で「地域設定」画面を出す

結果の表示に最大で6分かかります。

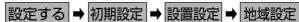

「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



県域設定 東京都(島部除く) 郵便番号 100-0011



が知らせ)

- ●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

「郵便番号|を選び、「決定|を押す



県域設定 東京都(島部除く) 郵便番号 100-0011











確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す



■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

郵便番号を入力し、「決定」を押す

- (1)▼で「地域設定削除」を選び、「決定」を押す。
- (2) ◀で「はい」を選び、「決定」を押す。

(終わったら「流の画」を押す)

受信設定(地上デジタル)

●アンテナを調整するときに受信設定をしてください。

地上デジタルアンテナ(UHF)が個別のとき アンテナのレベルを最大にする

アンテナレベル (地トデジタル)


●共同アンテナの ときは不要。

84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

「地上デジタル |を選び、「決定 |を押す




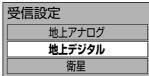



▶「決定∣を押す



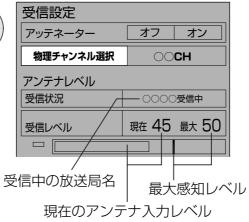

(受信の目安は44以上)

物理チャンネルについて

●地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 り当てられており(13~62ch)、このチャン ネルを物理チャンネルと呼んでいます。

アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値 を確認するための目安です。表示される数値 は、受信している電波の強さではなく、質(信 号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネ ルなどにより異なります。またアンテナシス テムの条件などによって、変動する場合があ りますので、十分な余裕を取ることをおすす めします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベル は、「サブメニュー」を押して「アンテナレベ ル |を選んでも確認できます。

「物理チャンネル |を入力し、「決定 |を押す



物理チャンネル入力 D~⑩、圏ボタンを使って、物理チャンネル 20CH



例受信帯域選択が「UHF」 の場合

入力した物理チャンネルの

アンテナレベルを表示



- ●間違えたときは → (黄ボタン)を押す。
- ■CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示でき ます。例えば、「全帯域」(80、87ページ)を選んで、 CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、

緑 2型 **10**m と入力します。

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

(終わったら「流の画」を押す)

番組表設定/地域設定受信設定(地上デジタル

●放送の電波が強すぎて映像が不安定になるときに、設定してください。

映像が不安定になるとき

アッテネーター(地上デジタル・地上アナログ)


84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ 受信設定

「地上アナログ」または「地上デジタル」を | 選び、「決定」を押す






決定)

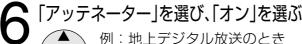

▼ 決定 ▶

▼ 決定 ▶

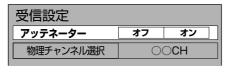

強すぎる電波を弱めます。

(終わったら「顽繭」を押す)

テナを調整するときに受信設定をしてください。

衛星アンテナが個別のとき アンテナのレベルを最大にする アンテナ 電源

アンテナレベル (衛星)

●共同アンテナの ときは不要。

84ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ 受信設定

「衛星」を選び、「決定」を押す

受信設定

アンテナ電源

アンテナレベル

受信状況


トランスポンダ選択

衛星周波数



▼ 決定

▼ (決定) ▶

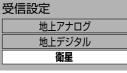

「アンテナ電源 |を選び、「オン |を選ぶ

■「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ電源を

電源を供給しているときは「オフ」にしてください。)

供給します。(ブースターなどからコンバーターへの



オフオン

BS000

11.9960GHz

○○○○受信中

現在 52 最大 60

(お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱 説明書をご覧ください。

アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最 適値を確認するための目安です。表示さ れる数値は、受信している電波の強さでは なく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、 チャンネルなどにより異なります。また アンテナシステムの条件などによって変 動する場合がありますので、十分な余裕を 取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレ ベルは、「サブメニュー」を押して「アンテ ナレベル」を選んでも確認できます。

「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は変 えると視聴できなくなることがありま す。放送局などからの案内がない限り、 変えないでください。

■BSや110度CSデジタル放送以外の衛星 電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示 されます。再度、アンテナの向きを調整し てください。

(終わったら「流画」を押す)

- ■双方向通信を利用した番組を楽しむために必要な設定です。
- ■電話回線の接続はお済みですか?(©〒75ページ)

電話設定

電話回線を設定する

回線設定

トーン検出


84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する



トーン検出

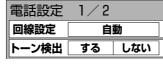



回線設定

- ●電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
- ●自動でうまく設定できないとき→
- ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が 出る場合は「プッシュト
- ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か 「ダイヤル10(10pps) |を選ぶ。

(終わったら「顽画」を押す)

雷話設定

外線使用時に O発信などが必要な電話のとき

内線設定

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

0発信の電話のときは「0」を入力し、決定を押す

「内線設定」を選び、「決定」を押す

●通常で使用のとき→「する |

●受話器を上げても『ツー』音が

聞こえないとき→「しない」





確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す









- ●間違えたときは
 (黄ボタン)を押す。
 - 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

(画面に「、」を表示。1つで3秒の待ち時間) (終わったら(元の画)を押す)

電話設定

電話設定が正しく設定されているか 確認する

電話テスト

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「電話テスト」を選び、「決定」を押す

内線設定 電話テスト



◆ 決定 ▶

OK 正常終了。 画面の指示に従ってください。 テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら「流画」を押す)

電話設定

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

発信者番号通知 指定なし

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

※この設定が有効に なる放送(サービス) は、2008年12月

(終わったら「元の画」を押す)

電話設定 2/2

電話会社設定

「発信者番号通知|を選び、設定する

通知する 相手に常に通知する。 **通知しない** 相手に常に通知しない。 指定なし「電話会社との契約に従う。

現在ありません。

アンテナレベル 受信状況 0000受信中 受信可能レベル に達したときに 受信レベル 現在 52 最大 60 表示 -最大感知レベル 現在のアンテナレベル

アンテナレベルを最大値にする

(受信の目安は50以上)

アンテナの向きを調整し、

90

電話会社設定* |マイラインプラス* 自動更新設定

●本機を初期状態にするための設定です。

84ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す

「電話会社設定」を選び、「決定」を押す

電話会社設定 決定 マイラインプラス 解除する解除しない

🦜 電話会社の番号を入力し、「決定」を押す

電話会社設定 0077---- マイラインプラスを契約のとき、 「マイラインプラス|を選び、 「解除する」を選ぶ



電話会社設定 マイラインプラス 解除する 解除しない



※この設定が有効になる放送(サービス)は、2008年12月現在ありません。

●間違えたときは → (黄ボタン)を押す。

(終わったら「顽繭」を押す)

クイックスタート/B-CASカードテスト

電源を入れてからの出画時間を早める

クイックスタート

設定する → 初期設定 → 設置設定 84ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す

「クイックスタート」を選び、「入」にする







リモコンで電源「切」のとき、 出画時間が早くなります。

● 1 日以上本機を使用しなかったとき は、通常の出画時間となります。

通常の出画時間となります。

(終わったら (元の画)を押す)

B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

※B-CASカードを挿入(で 74ページ)して3秒以上たってから行ってください。

84ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定

「B-CASカードテスト」を選び、「決定」を押す







●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を 確認してください。(で 74ページ)

(終わったら「流の画」を押す)

●デジタル放送で送られる新しい情報の ダウンロード方法を選びます。

自動更新設定

デジタル放送で送られる新しい情報の 放送ダウンロードの方法を選ぶ

自動更新設定/設定リセット

ダウンロード予約

84ページの手順1~3で「自動更新設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 自動更新設定

「自動」または「手動」を選ぶ



自動更新設定 ダウンロード予約 自動 手動

放送ダウンロードについて

●デジタル放送からの情報を本機に取り込む ことにより本機の制御プログラムを最新の ものに書き換えます。

|通常は「自動 |をおすすめします。

情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。

➡ メールを確認し、「ダウンロード予約 |を「する |か「しない |を選ぶ。 (©で「放送メール | 70ページ)

(終わったら「流画」を押す)

設定リセット

アンテナ電源(衛星デジタル)、電話設定の設定値を 工場出荷状態に戻す

設定項目リセット

84ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設定リセット

「設定項目リセット」を選び、「決定」を押す



設定リセット 設定項目リセット 個人情報リセット

□ 「はい」を選び、「決定」を押す





●「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」 の各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら「流画」を押す)

設定リセット

本機を廃棄されるときなどに 情報をすべて削除する

個人情報リセット


84ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設定リセット

「個人情報リセット」を選び、「決定」を押す



お願い

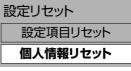



3秒以上押す

「はい」を選び、「決定」を押す





●本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報 (アクトビラ有料サービスの購入情報やメール、データ 放送のポイント、暗証番号など)が、すべて削除されます ●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

(終わったら「顽画」を押す)

●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。

■双方向データ放送やアクトビラをご利用の場合、本機からの操作により、 放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作で は削除されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の 削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

●電話設定/クイックスター●自動更新設定/設定リ トセ B-C ASカードテスト

TH-L32X1/TH-L26X1の場合は

再牛専用機器の接続 (喧110ページ)

▶ 高画質

(喧108ページ)

いいえ



ビデオ入力表示書換やモニター出力停止設定(🖅 109ページ) 入力自動スキップ(🖅 111ページ)

いいえ

D端子のない

録画機器の接続

●本機への入力接続について

下記の通り行ってください。

はい・

ビエラリンク

接続と設定

(HDMI)対応機器の

(電 98~103ページ)

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記の通りです。 お使いの状況に合わせてお選びください。

ビデオ入力端子 S2映像入力端子

録画機器の接続と設定

ビエラリンク(HDMI)対応の機器ですか?

いいえ

「Irシステムの接続と設定」

((嘘 104~106ページ)

Irシステム対応の機器ですか?

(わからないときは1金42ページ)

D端子付きの機器ですか?

●VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、

はい

はい

D端子付きの

録画機器の接続

(108ページ)

D端子(D4映像入力端子)

●本機からのモニター出力について

- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される 場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- ■コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画機 器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
- ●ハイビジョン放送の録画について 地上アナログ放送と同程度の画質で録画されます。

接続コード(別売品)

●映像/音声コード(長さ2 m)

品番: RP-CVP3G20

● D端子映像コード(長さ1.5 m)

品番: RP-CVDG15A

HDMIケーブル(© 98ページ)

●ステレオ音声コード(長さ2 m)

●映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CVP0G20

品番: RP-CAP3G20


●D端子-ピン映像コード(長さ1.5 m)

S映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CVCDG15

品番: RP-CVS0G20



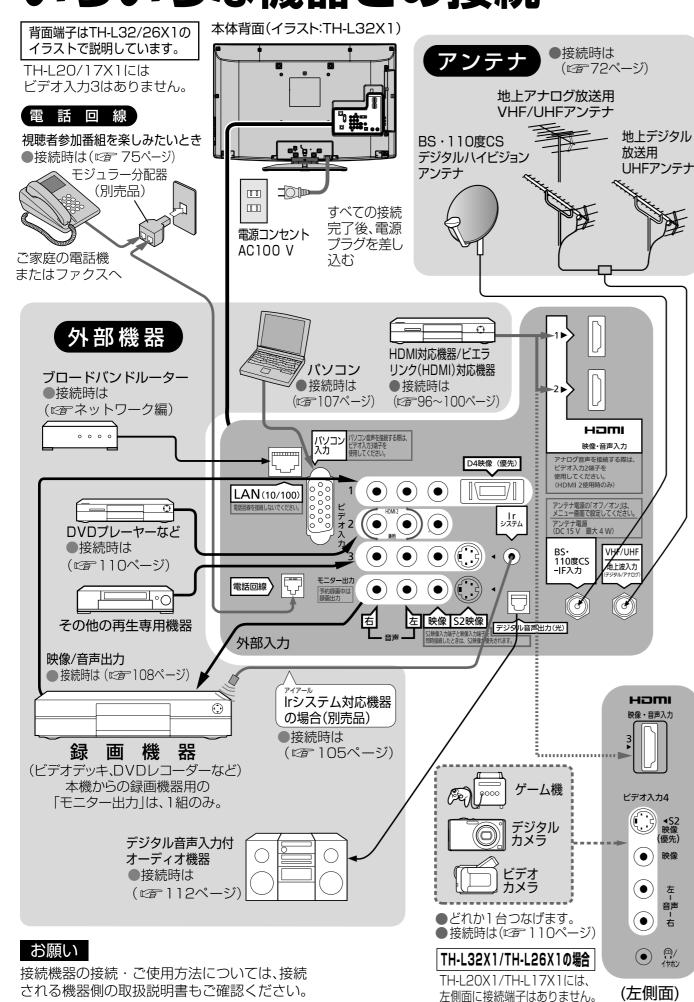

94

い録


ろ画

U1 •

ろな機器との接続の手生機器の接続の

HDMI対応機器の接続と設定

●→は、信号の流れを示します。

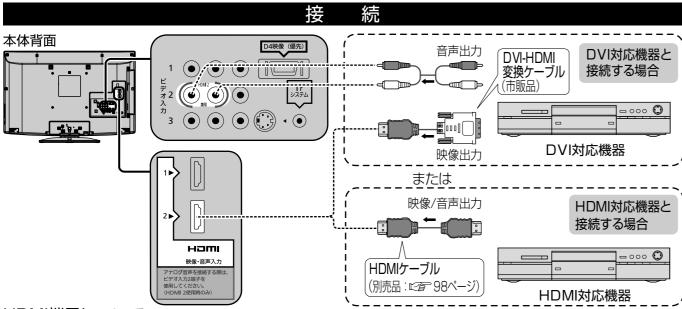

HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 アナログ音声をお使いになる場合、HDMI2とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」が 必要です。
 - ●対応している映像信号
 - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)
 - ●対応している音声信号
 - 種類: リニアPCM、サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

お知らせ

- ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- ●HDMI1、3端子では、アナログ音声を使用できません。

※TH-L20/17X1にはHDMI3スキップはありません。

●HDMI3端子(本体左側面)にHDMI機器を接続しているとき、本機の入力をHDMI3以外に切り換えると、 HDMI接続機器が正常に動作しなくなることがあります。この場合は、入力をHDMI3にすると直ります。

お願い

●HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。

●DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルを使い、アナログ音声端子に音声コードを接続してください。 HDMI対応機器と接続したとき HDMI音声入力設定 84ページの手順1~4で「HDMI音声入力設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → HDMI音声入力設定 「HDMI2 音声入力設定」を選び、設定する **HDMI** ····HDMI対応機器に接続するとき (工場出荷時) HDMI2 音声入力設定 HDMI アナログ …DVI対応機器に接続するとき ●HDMI1、3端子はHDMI音声入力設定ができません。 (終わったら 元の画 を押す) 入力切換ボタンを押したとき HDMI入力を飛ばす HDMIスキップ 84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定 設定したいHDMI入力を選び、「オン」を選ぶ ■ を押しても、HDMI入力には切り換わり ません。 を数回押してHDMI入力を選択できます。 HDMI1 スキップ オフ オン オフ HDMI2 スキップ オフ オン (工場出荷時) HDMI3 スキップ オフ オン (終わったら「流画」を押す)

ビエラリンク(HDMI)について

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコンで簡単に操作できる機能です。
- ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI)Ver.4に対応しています。ビエラリンク(HDMI)Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

接続/設定方法は 🖅 98~103ページ

ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- ●本機のリモコン1つでレコーダー(ディーガ)の操作ができます。
 - ●簡単再生(画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します)
 - レコーダー(ディーガ)のメニューの操作
 - ●今見ている番組を簡単録画
 - ●本機の番組表から録画予約
- ●本機の電源を「切 |にするとレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も連動して「切 |にできます。
- ●本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換え、音量調整ができます。
- ●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生ができます。 (ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

詳しい操作方法は12~62~67ページ

で使用の際のご注意点


- ●電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、接続機器の状態によっては、すべての機器の電源が「切」にならない場合があります。
- ●電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源ランプは橙色になります。これは、電源オン連動の機能が待機状態であることを示すためで、消費電力は電源ランプが赤色のときとほとんど変わりません。 (データ取得ランプ点灯時は除く)
- ●ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった場合は、下記をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の電源ボタンで電源を入れ直す。
- ② を押して入力を切り換え(© 22ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する。
- ③62~67ページの手順で機器が操作できることを確認する。

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続 レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、パソコン、AVアンプ

■本機とレコーダー(ディーガ)または CATVデジタルSTB、パソコンを接続する場合

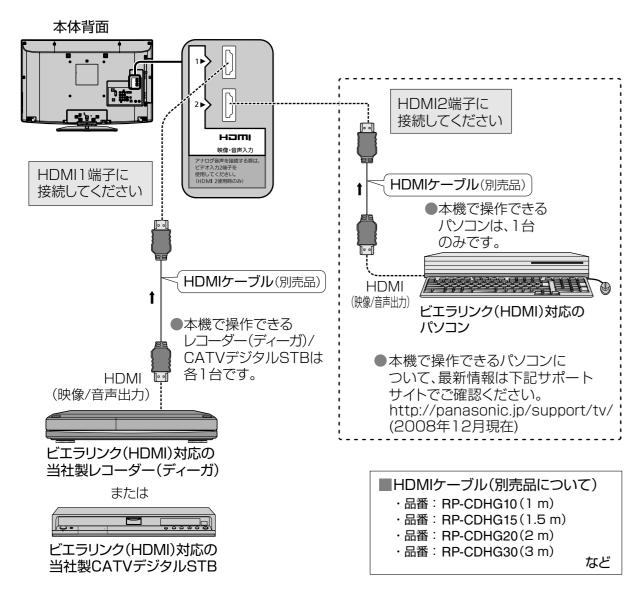


接続後の本機の設定(© 101~103ページ)

- ●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定してください。
- ●レコーダー(ディーガ)や、CATVデジタルSTBを操作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」にしてください。

(お知らせ)

- ●ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、できまして接続したHDMI入力に切り換えてください。
- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したレコーダー(ディーガ)側、CATVデジタルSTB側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●同じ種類のビエラリンク(HDMI)対応機器 [レコーダー(ディーガ)など]を何台か接続した場合は、番号の小さいHDMI端子に接続された機器がビエラリンク(HDMI)の操作対象になります。

- ●→は、信号の流れを示します。
- ■本機とレコーダー(ディーガ)とAVアンプを接続する場合

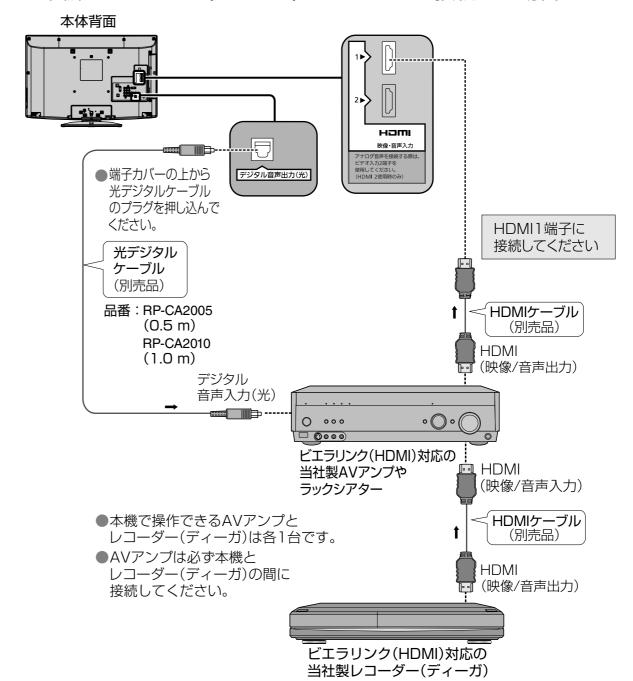

|接続後の本機の設定(🖙 101~103ページ)


●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」と「電源オン連動」を「する」 に設定してください。

が知らせ)

- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したAVアンプ側とレコーダー(ディーガ)側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で本機とAVアンプを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル光音声出力端子より、5.1chで出力します。 (レコーダー(ディーガ)はビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応している機種のみ対応)

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続 /ビエラリンク(HDMI)の設定

デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ(ルミックス)

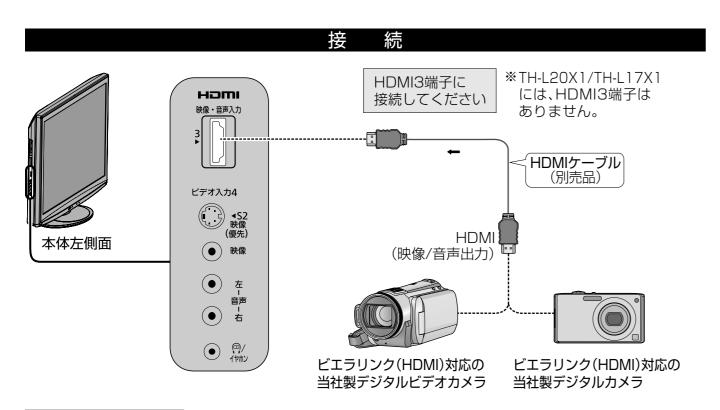


接続後の本機の設定

- ●上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定 Iの「ビエラリンク(HDMI)制御 Iを「する Iに設定してください。
- ●デジタルビデオカメラ/デジタルカメラを操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたいときは 「電源オン連動」を「する」にしてください。

(お知らせ)

- 入力切換 ●ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、 を押して接続したHDMI入力に切り換えてください。
- ●当社製デジタルビデオカメラや当社製デジタルカメラを接続するHDMIケーブルについては、デジタル ビデオカメラやデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したデジタルビデオカメラやデジタルカメラ側の設定も必要です。 詳しくは、デジタルビデオカメラやデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

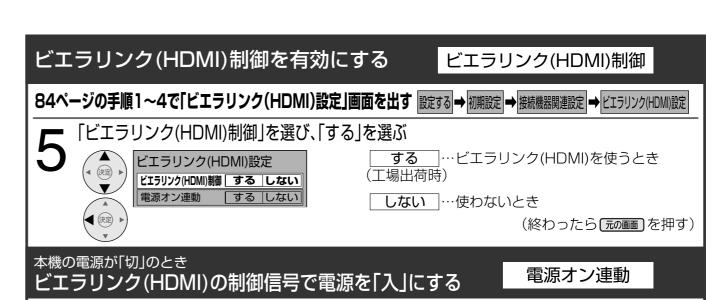

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ

電源オン連動 する しない 決定 電源オフ連動 する しない ECOスタンバイ する しない

 ̄…本機の電源が「切」のときでもレコーダー (ディーガ)やAVアンプの操作に連動して 本機の電源を「入」させるとき

しない …連動させないとき

(工場出荷時)

(終わったら「流画」を押す)

本機の電源を「切」にしたとき

レコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切しにする

電源オフ連動

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→初期設定→接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「電源オフ連動 |を選び、「する |を選ぶ 電源オン連動 する しない 電源オフ連動 する しない ECOスタンバイ する しない

一…本機の電源オフに連動して する (工場出荷時) レコーダー(ディーガ)や AVアンプの電源も「切」させる

…連動させないとき しない


(終わったら「元の画」を押す)

接続機器の設定を、待機電力が少ない設定に切り換える

ECOスタンバイ

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す。設定する→初期設定→接続機器関連設定→ビエラリンク(HDMI)設定

「ECOスタンバイ |を選び、「する |を選ぶ

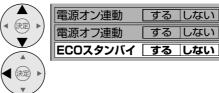

…本機の電源を「切」にしたとき、 接続機器の設定を、本機に連動して 起動できる設定のうち、消費電力が 最小になる設定に切り換える

※切り換わる設定は、接続機器によって異なります。

しない …機能を使わないとき (工場出荷時)

お知らせ


●「ECOスタンバイ は、ビエラリンク (HDMI) Ver.4 対応の機器に有効です。

(終わったら「流画」を押す)

こまめにオフ

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定 84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す

「こまめにオフ」を選び、「する」を選ぶ

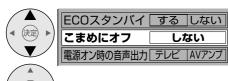

[→]…ビエラリンク(HDMI)で使わない しない (工場出荷時) 機器の電源を「入」のままにする

する(表示なし)

「する(表示あり)・・・入力をHDMI以外に切り換えたときや、音声 出力をAVアンプからテレビに切り換えたと きなど、ビエラリンク(HDMI)で使わなく なった機器の電源を個別に自動で「切」にする

「する(表示あり) | に設定すると、「こまめに

オフ」が働いたとき、画面に表示が出ます。

お知らせ

●「こまめにオフ」は○印の機器に有効です。

対応機器	ビエラリンク (HDMI)Ver.3以上	ビエラリンク Ver.2	左記以前のビエラ リンクバージョン
レコーダー(ディーガ)	0	0	0
AVアンプ	0	0	×
CATVデジタルSTB	0	×	×

(2008年12月現在)


(終わったら「元の画」を押す)

本機の電源を「入」にしたとき AVアンプに音声を出力する

電源オン時の音声出力

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定 84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す

「電源オン時の音声出力」を選び、「AVアンプ」を選ぶ

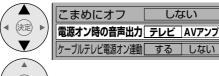

テレビ …本機の電源を「入」にしたとき、音声を (工場出荷時) テレビから出力する

AVアンプ …本機の電源を「入」にしたとき、音声を AVアンプに出力する

(終わったら「元の画」を押す)

本機の電源を「入」にしたとき

CATVデジタルSTBの電源も「入」にする

ケーブルテレビ電源オン連動

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す |設定する||→ ||初期設定||→ |接続機器関連設定||→ |ビエラリンク(HDMI)設定

「ケーブルテレビ電源オン連動 | を選び、「する | を選ぶ



電源オン時の音声出力 テレビ AVアンプ ケーブルテレビ電源オン連動 する しない ディーガの操作 「 通常 | 拡大

ー・本機の電源を「入」にしたとき、CATV デジタルSTBの電源も「入 Iにする

● ケーブルテレビを主にお使いの場合におすすめします。




一…連動させないとき しない (工場出荷時)


(終わったら「流の画」を押す)

ディーガの操作

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定 84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す

「ディーガの操作 | を選び、「拡大 | を選ぶ

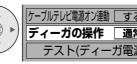

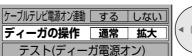



ビエラリンク(HDMI)でディーガ視聴中に 使えるボタンを追加します。

→ (工場出荷時) 青 赤 緑 黄 **▼** 決定 ▶

「通常」に加えて、下記のボタンも使えます。 771K7 1 「地上」 1/2 「対ログ」デジタル BS CS 番組表 チャンネル **ン** 1 あ 2 か 3 さ DEF 4tc 5tk 6MNO 7gs 8th 9s

お知らせ

- リモコンを本機のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ■「拡大 | 設定で使えるボタンは、接続するディーガのビエラリンクバージョンによって異なります。

ディーガの操作	ビエラリンク	ビエラリンクVer.2、	左記以前のビエラ
	(HDMI)Ver.4	ビエラリンク(HDMI)Ver.3	リンクバージョン
「拡大」で追加されるボタン	上図「拡大」のボタンすべて	「番組表」「チャンネル ΛV」ボタンのみ	なし(拡大できません)

[ビエラリンク(HDMI) Ver.4の場合、接続するディーガの機能により操作できないボタンがあります。] (終わったら「流の画」を押す)

接続したレコーダー(ディーガ)の 動作を確認する

|テスト(ディーガ電源オン) 【テスト(ディーガ電源オフ)

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 「テスト(ディーガ電源オン)」または「テスト(ディーガ電源オフ)」を選び、「決定」を押す

ディーガの操作 通常 拡大 テスト(ディーガ電源オン)

テスト(ディーガ電源オフ)



レコーダー(ディーガ)の電源が「入 |または「切 |すれば、 正常です。※動作しない場合は、接続をご確認ください。

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

(終わったら 元の画を押す)

本機のビエラリンク(HDMI)バージョンを確認する ビエラリンク(HDMI)バージョン表示

84ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

ビエラリンク(HDMI)のバージョンを確認する


テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ) バージョン ビエラリンク(HDMI)Ver.4


● 本機のビエラリンク(HDMI)のバージョン情報 を表示します。

(終わったら「元の画」を押す)

●ビエラリンク(HDM ・)の設定

便利な録画予約をするために(Irシステム)

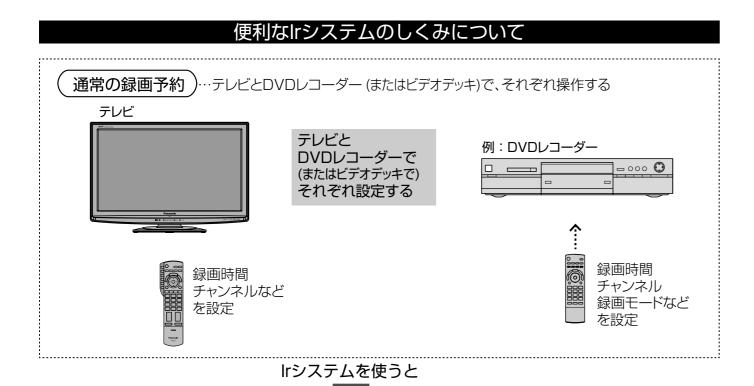

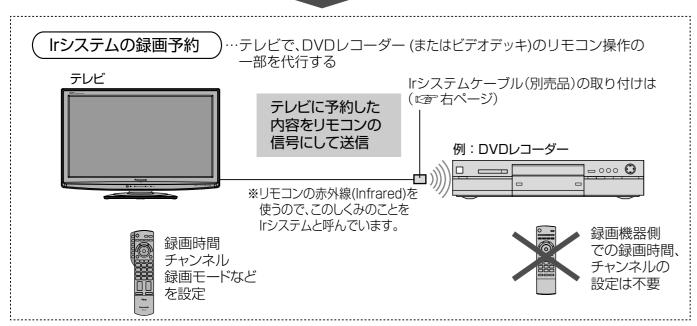


※録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

●当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません) 〈対応機種〉

当社製DVDレコーダー(含むHDD/ビデオ複合機)の機種すべて。 ただし、2002年以前に発売されたレコーダーおよび以下の機種については、Irシステムでの 番組タイトル受け付けはできません。(2008年12月現在)

- · DMR-E90H(2003年モデル)
- ●番組タイトルが、正しく表示されないときは(© 127ページ)

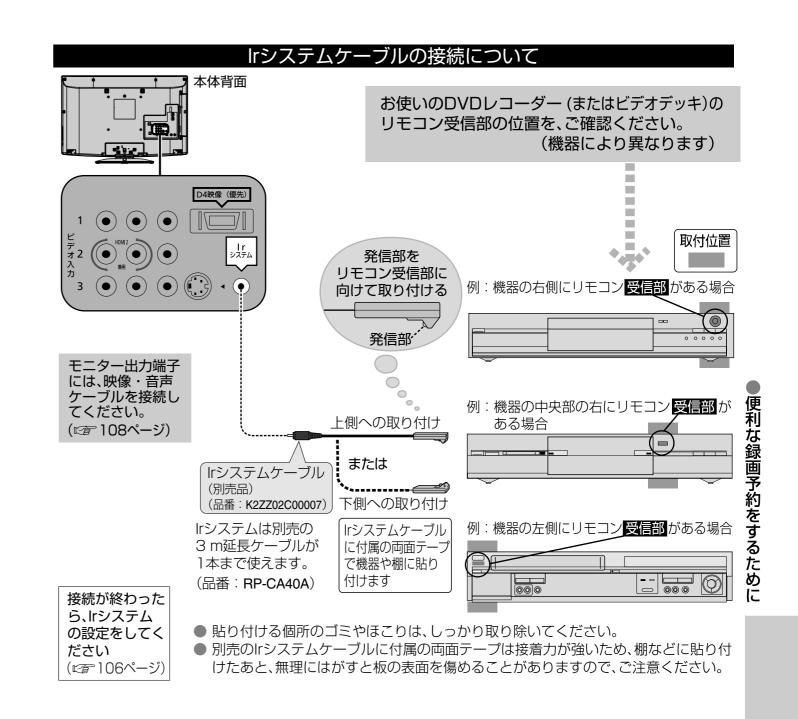

Irシステムケーブル、Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

Irシステムの設定

パソコンの接続と設定

●→は、信号の流れを示します。

Irシステムで接続した機器を 使えるように設定する Irシステム設定

84ページの手順 1 ~4で「Irシステム設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → Irシステム設定

「Irシステム lを選び、「オン lにする







「メーカー」を選び、接続した機器の メーカーを選ぶ



Irシステム設定	Ē
Irシステム	オフトオン
メーカー	パナソニック




設定できるメーカー(録画機器)

ビデオデッキ:パナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、 シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC DVDレコーダー:パナソニック、パイオニア、三菱

一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ ●メーカーによってはリモコン種別が複数あります。



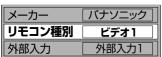



- 手順**9**のテストを実行しても機器が動作しない場合 は、他のリモコン種別に切り換えてみてください。
- ●当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレコーダー 1 の設定から、お試しください。

「外部入力」を選び、設定する



リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト		



当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください

他メーカーの機器では設定できません

- →接続したビデオデッキやDVDレコーダー側の外部 入力の番号(1、2、3)に合わせる。
- ●「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリモコン 信号がくり返し送信されます。

(録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する)

「テスト|を選び、「決定|を押す







- ■正しく動作したときは
- →●「決定 |を押して設定終了(くり返し送信が終了)
- ■録画機器の電源が「入」「切」しないときは
 - → Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(© 105ページ)
 - **→**●リモコン種別を変える。(手順**7**)

(終わったら「顽繭」を押す)

- ●タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。
- ●「Irシステム設定 |を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(©2740ページ)
- ●DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、「DVDレコーダー1」に設定すると、ビデオ機能に 対してはIrシステムを使っての予約はできません。
- ※2003年以降発売の当社製DVD/ビデオ/(HDD)複合機すべて (2008年12月現在)

市販の変換アダプター EID-sub15P パソコン (必要なときのみ) ケーブル(市販品) 音声出力のあるパソコンの場合 パソコンの音声出力端子に合う ケーブルで接続(市販品)

音声はビデオ入力3の 音声端子に接続

(TH-L20X1/TH-L17X1の 場合は、ビデオ入力2に接続)

※ビデオ入力3に他の機器を 接続すると、入力をパソコン に切り換え時、ビデオ入力3 に接続している機器の音声 が出ますのでご注意ください。

■本機が対応しているパソコン信号(単位:水平周波数 kHz、垂直周波数 Hz)

信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック	信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック
VGA60	640×480	31.47	59.94	25.18	WVGA60	852 × 480	31.44	59.89	33.54
VGA70	640 × 400	31.47	70.07	25.18	XGA60	1024 × 768	48.36	60.00	65.00
VGA75	640 × 480	37.50	75.00	31.50	XGA70	1024 × 768	56.48	70.07	75.00
MAC13	640 × 480	35.00	66.67	30.24	XGA75	1024 × 768	60.02	75.03	78.75
SVGA60	800 × 600	37.88	60.32	40.00	XGA85	1024 × 768	68.68	85.00	94.50
SVGA75	800 × 600	46.88	75.00	49.50	MAC21	1152 × 870	68.68	75.06	100.00
SVGA85	800 × 600	53.67	85.06	56.25	SXGA60	1280 ×1024	63.98	60.02	108.00
MAC16	832 × 624	49.73	74.55	57.28	WXGA60	1366 × 768	48.39	60.04	86.71

- ●一覧表の信号以外の入力信号は画面が映っても適正な状態で映すことができない場合があります。
- ■WXGA(WVGA)については「PC画面調整 |で「入力解像度 |の設定が必要です。(№ 50ページ)


■本機の画面モードによる表示画素数

画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
1024×768	1366×768(16:9画面)

パソコンからの入力 信号は、左記の画素数 に拡大表示されます。

■パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

ł	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
	1	R	6	GND(アース)	11)	NC(無接続)
	2	G	7	GND(アース)	12	NC(無接続)
	3	В	8	GND(アース)	13	HD
	4	NC(無接続)	9	NC(無接続)	14)	VD
	(5)	GND(アース)	10	GND(アース)	(15)	NC(無接続)

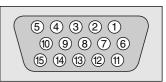

パソコン入力端子のピン配列

お知らせ

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- ●D-sub15P端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 ※パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。
- ●MACを接続する場合は、変換アダプター(市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。
- ●ミニD-sub15Pケーブルは確実に取り付けてください。

入力自動スキップ 「 オフ | オン

HDMI1スキップ オフ オン

オフ オン

●接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。

PCスキップ

入力切換ボタンを押したとき **PC入力を飛ばす** PCスキップ 84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 「PCスキップ」を選び、「オン」を選ぶ ─ 切り換わりません。

(工場出荷時)

(終わったら (元の画)を押す)

□切り換わります。

106


Ĭ バ

rシステムの設定 ソコンの接続と設定

DVDレコーダーなどの接続

- ●→は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です。(© 95ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続(例)

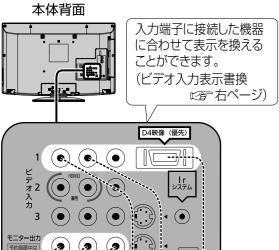

映像/音声 音声出力 D端子

●ハウリングや映像発振 が気になる場合は、 モニター出力停止設定 をしてください。 (です右ページ)



例:DVDレコーダー

入力


お願い

■モニター出力端子(1組) ●ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の 入力端子に接続します。

●以下の信号を視聴時に出力します。

- ●本機で受信できる放送 (ハイビジョン放送はアナログ放送 と同程度の画質になります)
- ●ビデオ入力に接続した機器の映像、音声
- ●D端子に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●HDMI入力に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- SDビデオの映像、音声
- ●デジタル放送の録画予約の実行中は、そ のチャンネルの映像、音声を出力します。

D端子のない録画機器の接続(例)

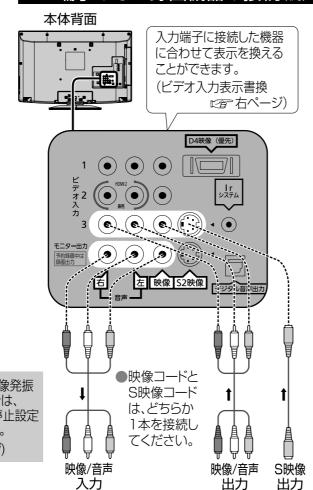



例:VHSビデオデッキ

●S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ 入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。こ れらを録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画 機器に接続しないでください。(デジタル放送時はID-1 信号を重畳したS出力となります)

お知らせ

- ●SDメモリーカードの写真を見ているときは、映像信号は 出力されません。
- ●地上アナログ放送の予約は録画機器側のチューナーで録 画されます。
- ●ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同程度の画質で出力されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント(色差)端子のみ の場合は、別売のD端子-ピン映像コード(© 95ページ) で接続できます。

ビデオ入力表示書換/モニター出力停止設定

入力端子に接続した 機器に合わせて表示を変える


ビデオ入力 表示書換

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「ビデオ入力表示書換|を選び、「決定|を押す



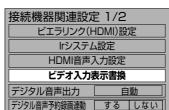





★ 決定 ▶

録画(再生)機器を接続したビデオ入力端子を 選び、機器に合わせて表示を選ぶ





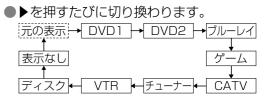

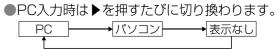

※TH-L20X1/TH-L17X1には、ビデオ3、4と HDMI3はありません。

(終わったら「流画」を押す)

接続した録画機器 (☞ 左ページ)の モニター出力を停止する 映像・音声の

モニター出力 や映像発振の防止 停止設定 のため


●ハウリング(ブー音) ●モニター出力 端子については (電 左ページ)

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定|画面で 「モニター出力停止設定」を選び、「決定」を押す



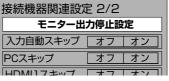



録画機器を接続したビデオ入力端子を選び、「する」を選ぶ



モニター出力停止設定								
ビデオ1/D端子	する	しない						
ビデオ2	する	しない						
ビデオ3	する	しない						
ビデオ4	する	しない						
HDMI1	する	しない						
HDMI2	する	しない						
HDMI3	する	しない						



%TH-L20X1/TH-L17X1には、ビデオ3、4と HDMI3はありません。

(終わったら 元の画のを押す)

108

109


ロソロ.

レ入


再生専用機器の接続

- ●→は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です。(© 95ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。

ビデオカメラ、デジタルカメラなどの接続例(左側面)

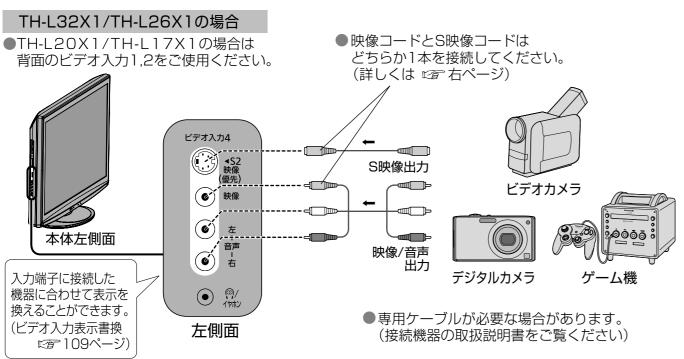

DVDプレーヤーやビデオなどの接続(例)(背面端子部)

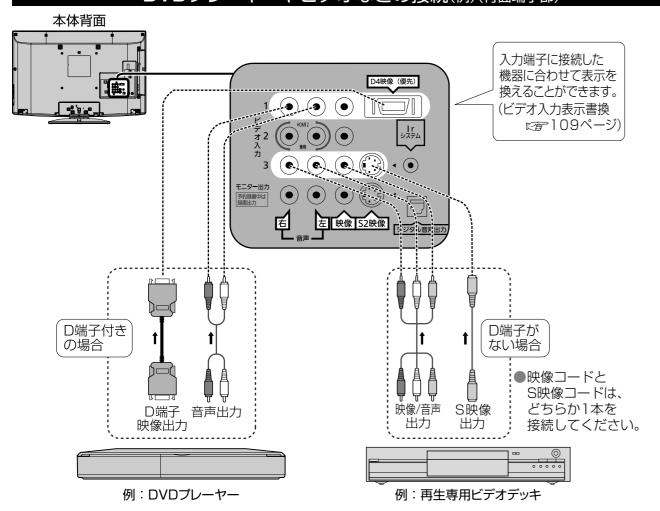

入力自動スキップ



「入力切換」を押したとき 接続のない外部入力を飛ばす

入力自動 スキップ

●PC入力、HDMI 入力は除きます。

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「入力自動スキップ | を選び、「オン | を選ぶ



接続機器関連設定 2/2							
モニター出力停止設定							
入力自動スキップ	オフ	オン					
PCスキップ	オフ	オン					
HDMI1スキップ	オフ	オン					
HDMI2スキップ	オフ	オン					
HDMI3スキップ	オフ	オン					

●接続コード類がしっかり差し 込まれていないと入力切換が 正しく動作しません。

*TH-L20X1/TH-L17X1には、 HDMI3スキップはありません。

オン … 大力照 を押したとき、 接続のない入力には切り換わりません。

オフ… 接続にかかわらず、 を押すごとに、

(T場出荷時) 全ての入力を選択できます。

お知らせ

●接続機器に合った入力切換の表示は、 109ページの「ビデオ入力表示書換」 で変更ができます。

(終わったら「流画」を押す)

■ビデオ入力端子

●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接続します。

S2映像入力端子

- ●「映像 |入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。
- ■再生機器の「S | 「S 1 | 「S 2 | 出力端子と接続します。
- ●S端子 : 色のにじみが少ない
- S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加
- S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- ●「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続 すると、「S2映像 Iの画像が優先されます。
- ●「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力 端子にも同時に接続してください。


D4映像入力端子

- ●「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみ が少なく高画質に再生できます。
- ■DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像 出力の いずれかの端子と接続してください。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、 B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子ピンケー ブル(RP-CVCDG15: 別売品)で接続できます。
- 対応している信号:480i、480p、1080i、720p
- ●「D4映像」入力端子に接続するときは、音声入力 端子にも同時に接続してください。

お知らせ)

- ●ビデオ入力2~4には、「D4映像 |入力端子はありません。
- ●TH-L32X1/TH-L26X1の場合、ビデオ入力1、2には、「S2映像」入力端子はありません。
- ●TH-L20X1/TH-L17X1の場合、ビデオ入力1には、「S2映像 | 入力端子はありません。 また、ビデオ入力3、4はありません。
- ●ビデオ入力端子を同時に接続したときの優先順位は、①D4映像入力 ②S2映像入力 ③映像入力 の順となります。

→は、信号の流れを示します。

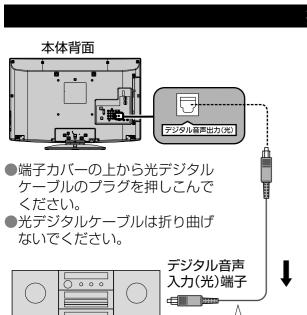

■接続できるオーディオ機器

- ●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたは AAC、ドルビーデジタル対応のアンプやサンプリン グレートコンバーターを内蔵したオーディオ機器。
- ■デジタル音声出力(光)端子について
- ●デジタル音声出力(光)端子からは、本体スピーカーと同じ音声信号を出力します。 (録画予約実行中を除く)
- ●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている 場合は出力されません。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

録画予約でデジタル音声出力(光)端子から録音中に チャンネルを切り換えても確実に録音する

(別売品)

光デジタルケーブル

品番: RP-CA2010(1.0 m)

デジタル音声 予約録画連動


84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定

4 [7

「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ



オーディオ機器

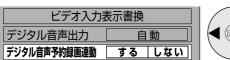



する 録画予約実行中は、録画番組の音声を出力。

●右ページの「デジタル音声出力」を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送では「AAC」出力になります)

しない 選局中の番組の音声を出力。

(工場出荷時)

お知らせ

●デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

(終わったら 元の画面)を押す)

ドルビーデジタル、AAC対応の オーディオ機器を接続したとき

84ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定

4「デジタル音声出力」を選び、設定する



 ビデオ入力表示書換

 デジタル音声出力
 自動

 デジタル音声外線画連動
 する しない



設定項目について

PCM

オーディオ機器がAACフォーマットや、ドルビーデジタルフォーマットに対応していないとき。 常に「PCM」出力します。

ビットストリーム

入力や放送がAACフォーマット時は常に「AAC」出力します。 ドルビーデジタルフォーマット時は常に「ドルビーデジタル」出力します。 AACフォーマット・ドルビーデジタルフォーマット以外のときは「PCM」出力します。

自動 (工場出荷時)

入力や放送が3ch以上の音声フォーマットのときは自動的に「AAC」出力します。 ただしSDビデオ・アクトビラ動画の音声形式がドルビーデジタルフォーマットで、 サラウンド・ステレオで記録した場合に、自動的に「ドルビーデジタル」出力します。 ※ドルビーデジタル、PCM、AACについては(©で 135ページ)

が知らせ

- ●「ビットストリーム」に設定すると字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
- ●地上アナログ放送や、ビデオ入力端子、D端子に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、 常時「PCM」出力します。
- ●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切り換え機能のあるものをおすすめします。

■予約実行中の音声出力について

- ●デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。
- ●上記の設定を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送では「AAC」出力になります)

(終わったら「顽画」を押す)

ーディオ機器の接続と設定

地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番)

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の 各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的 に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放 送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた



·■リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号

■表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

·■受信チャンネル

■文語ノドン コンド 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2008年12月現在)

	<u> </u>	אלנוושי	可由を入力してへ										(2008年12月現在)
400.46				リモコンボタンと受	を信チャンネル・表示 ラ	チャンネル・放送局名 -				リモコンボタンと受	信チャンネル・表示チャンネル・放		
都道 府県	都市	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12
府県		局番	受信表示 放送局名	受信表示: 放送局名	受信表示: 放送局名	受信表示 CHICH 放送局名	受信 表示 放送局名	受信表示。 放送局名	受信表示 放送局名	受信表示 CH·CH· 放送局名	受信表示 放送局名 受信表示 放送局名 CH CH h	7送局名 受信表示 放	送局名 受信表示 放送局名
				CH CH WAS A			TOTAL T	CH CH MX2141-1			CH CH LANCE CH CH LAN		CH CH WALL
北海道	札幌	011	1 ¦ 1 ¦HBC テレビ			17¦17¦TV北海道	5 ¦ 5 ¦STV テレビ	ii		27¦27¦UHB テレビ			12¦12¦NHK 教育札幌
	旭 川	0166	1 1	2 · 2 · NHK 教育札幌		33:33:TV 北海道	!!!	1 1	7 ! 7 !STVテレビ	37:37:UHB テレビ	9 9 NHK 総合札幌 39 39 HT	B テレビ 1 1 : 1 1 : HB(<u> 3 テレビ </u>
	北見	0157	i	2 ¦2 NHK 教育札幌		ii	ii	ii			9 ¦ 9 ¦NHK 総合札幌 61 ¦ 61 ¦ HT		
	帯広	0155	34¦34¦HTBテレビ	!!!	!!!	4 ! 4 ! NHK 総合札幌		6 ! 6 !HBC テレビ		32!32!UHB テレビ	! ! 10:10:ST		12
	釧路	0154	iii	2 12 NHK 教育札幌		29 29 TV 北海道	i i	ii	フ;フ;STVテレビ	41;41;UHB テレビ	9 1 9 1NHK 総合札幌 39 39 HT	`B テレビ 1 1¦1 1¦HB(δテレビ∥ ¦ ¦
	室蘭	0143	1 1	2 2 NHK 教育札幌		29,29,TV北海道			7 ¦ 7 ¦STVテレビ	37¦37¦UHB テレビ	9 ¦ 9 ¦NHK 総合札幌 39 ¦39 ¦HT	`B テレビ∥ 1 1 ¦ 1 1¦ HB0	3テレビ !!
	函館	0138	21 21 TV 北海道	27,27,UHB テレビ	35 35 HTB テレビ	4 · 4 · NHK 総合札幌	iii	6 : 6 : HBC テレビ	i i	i	10:10 NH	K 教育札幌 i i	12 12 STV テレビ
青森	青森	017	1 1 1 青森放送		3 ¦ 3 ¦ NHK 総合青森		5 ¦ 5 ¦ NHK 教育青森		1 1	27¦27¦UHB テレビ			B テレビ 38¦38¦青森テレビ
	八戸	0178	i i	i i	i i	31、31、青森朝日放送	i i	i i	フ ₁ フ ₁ NHK教育青森	ii	9 9 NHK 総合青森		森放送 33 33 青森テレビ
岩 手	盛岡	019	1 1 東北放送	33,33,062070	35,35,テレビ岩手	4 4 NHK 総合盛岡	31¦31¦IAT テレビ	6 ¦ 6 ¦ IBC テレビ	34:34:ミヤギテレビ	8 ¦ 8 ¦ NHK 教育盛岡	32,32,東	∃本放送│┆┆	12:12:仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 東北放送	i i	3 · 3 · NHK 総合仙台	i i	5 · 5 · NHK 教育仙台	i i	32:32:東日本放送	i	34:34:ミヤギテレビ	1 1	12:12:仙台放送
秋田	秋田	018		2 2 NHK 教育秋田			31,31,秋田朝日放送				9 9 NHK 総合秋田	11,11,秋	田放送 37,37,秋田テレビ
	大 館	0186	1!1!青森放送	1 1	1 1	4 · 4 · NHK 総合秋田	591591秋田朝日放送	6 6 秋田放送	i i	8 ! 8 ! NHK 教育秋田	1 1 1	1 1	57:57:秋田テレビ
山形	山形	023	1 1			4 4 NHK 教育(I)形	30,30,さくらんぼ	36,36,テレビュー山形		8 8 NHK 総合山形	10:10:山	形放送	38 38 山形テレビ
	鶴岡	0235	1 1 山形放送	i i	3 ! 3 ! NHK 総合山形	1 1	24,24,さくらんぼ	6 ¦ 6 ¦NHK教育山形	i i	22,22,テレビュー山形	1 1 1	1 1	39:39:山形テレビ
福島	福島	024		2 1 2 NHK 教育福島		31、31、テレビユー福島		33i33i福島中央テレビ	32,32,東日本放送	34,34,ミヤギテリビ	9 9 NHK 総合福島 35 35 福	島放送 1111福島	場テレビ 12:12:仙台放送
,,, ,,,	会津若松	0242	1 1 1 NHK 総合福島		3 ! 3 ! NHK 教育福島	47,47,テレビュー福島		6 6 福島テレビ	32:32:東日本放送	37:37!福島中央テリノビ	34 34 ミヤギテレビ 41 福	島放送	12:12:仙台放送
	いわき	0246		32、32、テレビユー福島	I I	4 · 4 · NHK 総合福島		34:34:福島中央テレビ		8 - 8 - 福島テレビ			36:36:福島放送
茨城	水戸	029	44, 1 NHK 総合東京	14:14:MX テレビ	46: 3 NHK 教育車京	42:4 日本テレビ	16,16,放送大学	40¦ 6 ¦TBS テレビ		38: 8:75711	39,46,チバテレビ 36,10,テ	ノビ朝日	32,12,テレビ東京
栃木	宇都宮	028					31:31:とちぎテレビ	15 15 15 15 15 15 15 15		57:8:フジテレビ			44・12・テレビ東京
群馬	前橋	027	52. 1 NHK 総合亩立	14:14 MX FL/F	50:3 NHK 教育由立	54:4 日本テレビ	48,48,群馬テレビ	56: 6 :TBS =L/	40:16:放送大学	58, 8, 757, 17	38,38,テレ玉60,10,テ	ノビ朝日 : :	62,12,テレビ東京
埼玉	さいたま	048					16:16:放送大学	6 · 6 !TBS テレビ	38:38:テー/ エ	8 8 7 ! 7 1	46:46:チバテレビ 10:10:テ	ノビ朝日 48:48:群里	
千葉	千 葉	043					16,16,放送大学	6 ; 6 ;TBS テレビ			46,46,チバテレビ 10,10,テ		
東京	<u>未</u> 東京	03	1 1 NIHK 総合由古				16!16!放送大学	6 ! 6 !TBS テレビ			46:46:チバテレビ 10:10:テ		
神奈川	横浜	045	1 1 NHK 総合由立				16:16:放送大学	6 1 6 TBS テレビ	42,42,t V K	8 8 7 7 7 7 1	10,10,7	ノビ朝日	12:12:テレビ東京
新潟	新潟	025					5 ¦ 5 ¦ 新潟放送	1 1	1 1	8 ! 8 ! NHK総合新潟			12¦12¦NHK 教育新潟
富山	富山	0764	1 1 1 1 1 1 1 日本放送	6 6 MBO FLVE	3 · 3 · NHK 総合富山	27 ₁ 27 ₁ 万川テルビ	U V AITHUUXX	32 32 チューリップ		I I	10:10:NH	K 教育富川 I I	34,34,富山テレビ
岩川	金沢	076	1 1 北日本放送			4 4 NHK 総合金沢		6 ¦ 6 ¦MRO テレビ			33,33,7	八	37,37,石川テレビ
福井	福井	0776	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 · 3 · NHK 教育福井			6 · 6 ·MRO テレビ	1 1	リート	9 · 9 · NHK 総合福井		井放送 39:39:福井テレビ
山梨	甲府	055	1 1 NHK 総合甲府			1 1 1 日本テレビ	5,5,山梨放送	37,37,テレビ山梨			10 10 テ		<u> 12</u> 12 12 12 テレビ東京
長 野	長野	026		2 ! 2 !NHK 総合長野		20'20'a b n		30,30,テレビ信州	1 1	1 1	9 9 NHK 教育長野 38 38 長	B 放送 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	おお子 コー
区五	飯田	0265	44,44,a b n			4 4 NHK 総合長野		6,6,信越放送		42,42,テレビ信州	40,40,長	野放送	
岐阜	岐阜	058	1!1!東海テレビ		39		5 ! 5 !CBC テレビ	25:25:テレビ愛知	371371岐自テルビ	ススコススコニ単子フト	Q I Q I NIHK 教育女士民 I I	111111	~テレ 35!35!中京テレビ
静岡		054		2 1 2 NHK 教育静岡		31、31、静岡第一テレビ	3 3 OBC 7 DE	33,33,あさひテレビ	<u> </u>	1 I I I I I I I I I	9 9 NHK 総合静岡 : :	11112	岡放送 35,35,テレビ静岡
BJ 149	浜松	053		30:30:静岡第一テレビ	1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 ; 5 ;CBC テレビ	6 ! 6 !静岡放送	25¦25¦テレビ愛知	Q Q NILIV	28 28 56	ト7トテレル	34:34:テレビ静岡
愛 知	名古屋	052	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合名古屋	+ + +	5 5 CBC テレビ	37:37:岐阜テレビ	25,25,市古テレビ	33,33,二番テレビ	9 9 NHK 教育名古屋		~テレ 25,25,テレビ愛知
三重	津	059		25'25'テレビ悉知		11/4年日放送	5 ; 5 ; CBC テレビ	6 6 ARC テレビ	33,33,二里シアに	8 8 囲而テレビ	9	ニテレビ 11'11'メ	- プレ C5 25 カラレビ変加 - テレ 35 35 由古テレビ
滋賀	/工 大 津	077		28,28,NHK 総合大阪		36: 4: 毎日放送	1 1				30:30:びわ湖放送 42:10:読		46·46·NHK 教育大阪
京都	京都	075	<u> </u>		19,19,テレビ大阪		i	6 6 ABC テレビ	3/13/1古知テレビ	Q Q 関西テレビ	36 36 サンテレビ 10 10 読		12¦12¦NHK 教育大阪
大阪	大阪	06	1 1		19:19:テレビ大阪						36:36:サンテレビ 10:10:読		12·12·NHK 教育大阪
兵 庫	神戸	078					19,19,テレビ大阪	41, 6 ABC テレビ		43.8 関西テレビ			45.12.NHK 教育大阪
奈 良	<u> </u>	0742	1 1				51:51:NHK 総合大阪				36 36 サンテレビ 10 10 読		
和歌山		0742		32, 2, NHK 総合大阪	19,19,700	42:4 每日放送		44, 6 ABC テレビ	04.54.示部ノレビ	46,8 関西テレビ	48:10:読	ボノレヒーションスポリ	25.12.NHK 教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 ¦ 1 ¦日本海テレビ					441 O TABO 7 DE	1 1				2017といいに対け入版
島根	松江	0852	30:30:日本海テレビ	+ + +		4 4 NHK教育鳥取		6 + 6 + NHK総合松江		34、34、山陰中央テレビ		层以达 	24 24 山陰中央テレビ 12 12 NHK 教育松江
声 怄	<u> </u>	0855	しているので日本海ノレビ			1 1	5 5 山陰放送		1 1	58¦58¦山陰中央テレビ	10101		
岡山		086	35:35:0HK テレビ	C C NI IN 松口仏人			5 · 5 · NHK 総合岡山			しい。」しい。山底中大ノレビ	9 9 西日本放送 1	1 1 1 1 1 <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>	陽放送 !!
広島	<u> </u>	082	31,31,テレビ新広島			4 4 中国放送			<u> </u>		35 35 広島ホーム		<u> </u>
山	福山	084	54:54:テレビ新広島		3 · 3 · NHK 教育広島	+ + 中国灰达	5 ! 5 !NHK 総合広島		フ・フ・中国放送		57:57:広島ホーム	11111広島	12,12,仏島ナレと
ШП	<u> </u>	083		2 2 700=1,0	23 23 TV/0 + 州 45 至	28,28,110期口种末	5 5 大分放送			8 8 PVD 布口批坐	9 9 NHK 総合山口 10 10 テレ	/ビボロオ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	口放送 35 35 500 テレビ
徳島		088			3 ! 3 ! NHK 総合徳島			6 ! 6 !ABC テレビ				/と四日本	<u> </u>
香川		087	10.10.=1.24 4.2+	コラコラフレビ人似		1.4. 伊口灰达	37,37,NHK 総合高松	6 6 ADO = 1.12	22.22 海戸中海中本	Q Q 開ボニレビ	9 9 西日本放送 10 10 読	ルノレレ . ニテレビ 20 20 117	■ OO C NIN 教用協助
愛媛	松山	089	19,19,705		JOJIOJINA 教用向松	951951庁自士 /	31¦31¦テレビ新広島		ついしい 凝尸円 神队达	201201まいテレビ		ルノレト ビジにご川 海放送 11111111	勿以込 31311011 アレ
変		0897	22,22,7766675		12,12,仏島ナリヒ		31:31:70と新広島		20,20,変数別ロアレビ 20,20, 海戸市海班学	27.27.ないテレビ	9 ¦ 9 ¦西日本放送 10 ¦ 10 ¦ 南		勿以込 3/3/ブレL変版
声 畑	新居浜		2012317VEUC)5						フロンログ 親戸内海及达				<u> </u>
高知	高知	0888	1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2	26.26.##=1.13		4 4 NHK 総合高知	10.10.10.4	6 6 NHK教育高知		8 ¦ 8 ¦高知放送	0.0.=1.7.=0+	ノビ高知 40,40,高知	CNCN
福岡	福岡	092	I I I KBC TVE				19:19:TVQ九州放送	6 6 NHK教育福岡	1 1		9・9・テレビ西日本 101101=1		K テレビ 37 37 FBS テレビ
/ - /- /-	北九州	093	EZIEZIKDO II. I	2,2,KBUTVL	30'20'LR2 LNF	30,30,777VL	23,23,770九州放送	6 6 NHK総合福岡	E E E	8 8 RKB 毎日放送	10,10,7	/ <u> </u>	K テレビ 12,12,NHK教育福岡
佐賀	佐賀	0952	0/10/1KBC TVL	4U '4U 'NHK 教育佐賀	102 02 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	30307カテレヒ	14·14·TVQ九州放送	34 34 テレヒ熊本	0 5 5 長崎放送	48'48' KKB 毎日放送	38:38:NHK総合佐賀 60:60:テ	/ヒ四日本 I I I I I I I KK	ステレビ 3/3/1テレビ長崎
長崎	長崎	095					5 5 長崎放送				27,27,長崎文化放送 11,11,Rk		
熊本	熊本	096			1010 熊本朝日放送	221221KKI TVL	5 5 長崎放送				9 9 NHK 総合熊本 19 19 TV		
大分	大分	097	1 1 1 KBC テレビ				5 5 大分放送				24 24 大分朝日放送 19 19 TV		
宮崎	宮崎	0985	1 ¦ 1 ¦南日本放送		35¦35¦テレビ宮崎				32,32,鹿児島放送	8 8 NHK総合宮崎	38 38 鹿児島テレビ 10 10 宮		12¦12¦NHK 教育宮崎
	延岡	0982	1 1	2 1 2 NHK 教育宮崎	0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 · 4 · NHK 総合宮崎		6 6 宮崎放送	00000	39:39 テレビ宮崎		1 1	1 1
鹿児島	鹿児島	099		34 34 テレビ熊本	3 ¦ 3 ¦ NHK 総合鹿児島	35 35 テレビ宮崎	5¦5¦NHK教育鹿児島	10 10 2	32、32、鹿児島放送	22,22,KKTFVE	38,38,鹿児島テレビ 16,16,熊	「朝日放送 30 30 鹿児	は高読売
N	阿久根	0996	17:17 鹿児島読売	34、34、テレビ熊本	1 1	23,23,鹿児島放送		35,35,鹿児島テレビ	22,22,KKTFVE		16:16:熊本朝日放送 10:10:南		ステレビ 12 12 NHK 教育鹿児島
沖縄	那覇	098	28¦28¦琉球朝日放送	2 ¦ 2 ;NHK 総合沖縄					ii	8 ¦ 8 ¦沖縄テレビ	¦ ¦ 10¦10¦琉	塚放送	12¦12¦NHK 教育沖縄

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名)

- ●かんたん設置設定(で全 80ページ)や初期スキャン(で全 87ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ 放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい 北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌		3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合:釧路 2 NHK教育:釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域 ^{宮城}	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 アレビ1-山形 8 さくらんぽアレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元ル* 5 KFB福島放送 6 元ル*ュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 が テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
お住まい の地域 神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7が 7 北		1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アン゙ラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゚ラルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゚テルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まいの地域が新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
1 NHK総合・新源 2 NHK教育・新源 6 BSN 局名 8 NST 4 TeNYテレビ新源 5 新潟テレビ2	3 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合·京都 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まい 滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
1 NHK総合・大海 2 NHK教育・大阪 放送 4 MBS毎日放送 局名 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	 (2 NHK教育・広島 (3 RCCテレビ (4 広島テレビ (5 広島ホームアル* (8 TSS 	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央沢ル* 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央ラレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日



(2008年12月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一7ル* 5 静岡朝日7ル*	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チュー-リップテルビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化。西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合: 鹿児島 2 NHK教育: 鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元化* 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレピ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSザが・アレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレピ(OTV)			

■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて*©* 81ページ)

		東京			愛知	大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
27	1	NHK総合·東京	20	3	NHK総合·名古屋	24	1	NHK総合·大阪
26	2	NHK教育·東京	13	2	NHK教育·名古屋	13	2	NHK教育·大阪
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS毎日放送
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABCテレビ
21	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	22	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	読売テレビ
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪
20	9	TOKYO MX						
28	12	放送大学						

	富山			茨城				岐阜		
物理 CH	表示 CH	IX	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名		
27	3	NHK総合·富山	20	1	NHK総合·水戸	29	3	NHK総合・岐阜		
24	2	NHK教育·富山	13	2	NHK教育·東京	30	8	岐阜テレビ		
28	1	KNB北日本放送								

		兵庫			神奈川
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
22	1	NHK総合·神戸	18	3	tvk
26	3	サンテレビ			

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送の設定(©で78、85ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2008年12月現在)

tı	也区	放送局名	放送局コード	t	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	نكات	NHK総合札幌	0336			山梨放送	0773	عرن-	NHK総合高松	6224
		NHK教育札幌	0346	山季	Í	テレビ山梨	0549		NHK教育高松	6234
			0040				2020	香川		0234
11.54	-\4	HBCテレビ	0257			NHK総合静岡	3920		西日本放送	0265
北海	迫	STVテレビ	0261			NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
		UHBテレビ	0283	静岡	3	静岡放送	1291		NHK総合徳島	5968
		HTBテレビ	0291	月十二	ע	テレビ静岡	1315	徳島	NHK教育徳島	5978
		TV北海道	0273			あさひテレビ	5153		四国放送	1793
		NHK総合青森	0592			静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
		NHK教育青森	0602		_	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	5		0513	中部	3		4186			1290
月材	7	青森放送	0294			NHK教育名古屋	1001	愛媛	南海放送	1230
		青森テレビ	0294			東海テレビ	1281		テレビ愛媛	1317
		青森朝日放送	4386		- /	CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
		NHK総合秋田	1360	中部	3(愛知)	メ〜テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
		NHK教育秋田	1370			中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
秋田	7	秋田放送	0267			テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
17 (1—		秋田テレビ	0293	由	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
		秋田朝日放送	4383	中部	一重	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
			0848				3152		高知放送	0776
		NHK総合盛岡	0040			NHK総合富山				
		NHK教育盛岡	0858			NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
岩手	<u> </u>	IATテレビ	0276	富山	1	チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
נוב		テレビ岩手	0547			北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
		IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
		めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	0521
		NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		NHK教育山形	1626			石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
			0266	一石川		テレビ金沢	0801			7760
山形		山形放送	0200					/ナカロ	NHK総合佐賀	7700
		さくらんぼ	0286			北陸朝日放送	4377	佐賀	NHK教育佐賀	7770
		テレビユー山形	0292			MROテレビ	0774		サガテレビ	0804
		山形テレビ	0550			NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
		NHK総合仙台	1104	岩十	-	NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
		NHK教育仙台	1114	福井	-	福井放送	1035	#10 b	南日本放送	2305
		東北放送	0769			福井テレビ	0295	鹿児島	鹿児島テレビ	1830
宮切	7	仙台放送	0268			NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
			0546				4442			1310
		ミヤギテレビ	0040			NHK教育大阪			鹿児島読売	0070
		東日本放送	0288			毎日放送	0516		NHK総合宮崎	8272
		NHK総合福島	1872		大阪	ABCテレビ	1030	宮崎	NHK教育宮崎	8282
		NHK教育福島	1882			関西テレビ	0520		宮崎放送	1546
	,	福島放送	0803	関		読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
福島	5	福島中央テレビ	4641	関西		テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
		テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
			0523		- 京龍-			大分		1060
		福島テレビ	0023		兵庫	サンテレビ	0548	人刀	テレビ大分	1000
		NHK総合東京	2128		奈良	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	0280
		NHK教育東京	2138		和歌山	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
		日本テレビ	0260		滋賀	びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
	_ _	TBSテレビ	0518			NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
	東京	フジテレビ	0264			NHK教育岡山	5210	464	RKKテレビ	2315
関		テレビ朝日	0522	 	ı	山陽放送	1803	熊本	熊本朝日放送	4624
東		テレビ東京	0524	岡山	1	OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
			0027							1570
		MXテレビ テレ玉	0270			テレビせとうち	4375		テレビ熊本	7248
	埼玉		0806			NHK総合広島	5456		NHK総合長崎	
	千葉	チバテレビ	0302			NHK教育広島	5466		NHK教育長崎	7258
	神奈川	tvk	4394	広島	1	中国放送	0772	長崎	長崎国際テレビ	5145
	群馬	群馬テレビ	0304		7	広島テレビ	0780	下加	長崎文化放送	4635
	栃木	とちぎテレビ	4631			テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
		NHK総合新潟	2384			広島ホーム	2083		長崎放送	1285
		NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
			0517				4698			8794
新潟	3	新潟放送		鳥取	ζ	NHK教育鳥取	4030	5中4田	NHK教育沖縄	
17.777		新潟総合テレビ	5155	75-10		日本海テレビ	5633	沖縄	琉球放送	1802
		テレビ新潟	0285 0533			山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
		新潟テレビ21	0533			NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
		NHK総合長野	2640	島根	}	NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
		NHK教育長野	2650	- 1-		山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
		長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
長野	ŕ	abn	4628			NHK教育山口	5722		放送大学	0272
		TINE IN	14050		1		10050		ルスレジョン	0075
		テレビ信州	0542		1	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
		信越放送	0779			テレビ山口	1318			
山梨	1	NHK総合甲府	2896			山口朝日放送	4380			
ШЖ		NHK教育甲府	2906							

Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」(car 88ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上 アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも 番組表に表示されません。

田旭我的	- 公 小C116	S C/0°						(2008年	12月現在)
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんば 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ チバテレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ テレビ テレビ テレビ東 MX テレ テレビ テレ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ朝 テレビ東京 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレエ テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ朝日 チバテレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ RHK 教育東京 日本テレビ アレビ テレビ マンジテレビ tvk テレビ東京 デレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都がレビ 毎日放送 テレビ大レビ 財西テレビ 関西テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 奈日かど テレビテンジ ABC テアレビテテレビ 関西テテレビ 読売テレビ NHK 象育大ビ 京都テレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合恵児島 NHK 教育鹿児島 RE児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

- ●本機はアイコン(機能や情報表示のシンボルマーク)によって、番組や表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオステレオ放送の番組。

デジタル DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 XCOPY でコピー禁止の番組。(録画できません) DVDレコーダーなどのデジタル録画機器

アナログ アナログコピーガードが、かかっている XCOPY 番組。(アナログで録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

-----**デジタル** DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 で1回だけコピー可能な番組。 (録画後ダビングできません)

ラジオ放送の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1080i、720p、480p、480i)

二重音声信号で、 「主+副|音声の番組

5.1chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

〔お知らせ〕

- 「デジタル1COPY」などのアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が
- 地上デジタル放送では、上記のアイコンの他に、地上デジタル放送用のアイコンが表示される ことがあります。

地上デジタル放送用のアイコン

● 地上デジタル放送では、番組表の番組欄や番組内容画面で、番組内容画面のアイコン(上記)に加えて、 下記などのアイコン(地上デジタル放送用のアイコン)が表示されることがあります。



● 地上デジタル放送用のアイコンの説明を見たいときは、地上デジタル放送の番組表を表示中に を押して「アイコン一覧」を選択し、「決定」ボタンを押してください。(情報がない場合は表示されません。) ※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

予約一覧画面

上記以外の機器で

録画予約した番組。

探して毎回予約

で予約した番組。

かっていないとき。

放送開始時間を変更して

予約が実行される番組。

録画予約した番組 (下:録画機器、方式)

見る 見るだけ予約 だけ した番組。

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

番組追従を実行中。

(時間確認中)

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく おしらせ 動作していない場合。

ビエラリンク(HDMI)などによるタイマー 予約を、録画機器に送信済みの番組。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

番組追従でリレーが実行されたリレー先

毎週、毎日、 毎週曜日指定で 毎日

探して毎回予約で次回の放送がまだ見つ

予約時間が重なっていた場合の、

優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

放送局おすすめ の番組。

先取 9日以上先 の番組。

現在、実行中の予約。

の予約。(で 40ページ)


番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 28、30ページ)





アニメ/特撮

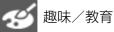



ドラマ



ワイドショー

バラエティ

ドキュメンタリー



福祉

その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)

番組表で予約された番組



探して毎回予約で予約された番組



おすすめアイコン

回線使用中

電話回線に接続中、表示します。

ァ

故障かな!?

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	
	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	 ☞ 14、15ページ
共通の項目	リモコンで 操作できない	 ●チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? ●リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。 	☞ 12ページ ☞ 12ページ ☞ 14、15ページ —
	リモコンの 放送切換ボタンを 押しても、放送が 切り換わらない	 リモコンの放送切換ボタンを押したとき、押した放送切換ボタンが点滅する。 →テレビ本体のメニュー設定で、放送切り換えをできないようにしていませんか? リモコンの放送切換ボタンを押したとき、押した放送切換ボタンが点滅しない。 →リモコンのボタン操作で放送切り換えをできないようにしていませんか? 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? 	☞ 86ページ ☞ 86ページ
	テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、 キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。	
	テレビ内部から 「カチッ」と音がする	●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。●デジタル放送を録画予約したときなど、予約に従い本機内部の回路が自動的に動作する音です。※本体内部の回路が動作中は、データ取得ランプが点灯します。	 <i>©</i> 14、15ページ
	ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷 時の設定値に戻る場合があります。 再度設定をやり直してください。	
	接続した機器の映像が出ない、入力切換のとき入力が選べない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	

				1
	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る	
共通の	テレビの上部や 液晶パネル面の 温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、 性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)		
項 目	液晶パネルが動く カタカタ音がする	●液晶パネルに力が加わらないように遊びを設けて いますので、故障ではありません。		
	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出る 色が消える	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?●アンテナ線は正しく接続されていますか?	<u>―</u> 『 72、73ページ	
	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。映像によっては下記のような動作をすることがあります。 ●最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 →気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	ガイド + 3 意 2 恋 2 恋 (テレビを見ているときに押す)	
テレ	DVDレコーダーなどの 録画機器で選局すると、 一瞬黒い帯が出る	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによる ものです。		
ビ放送	画面の上下に映像のない部分ができる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。		
のとき	ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける	●画面の位置調整がずれていませんか?→画面の位置を調整してください。	ガイド + 3 意 3 意 3 意 (テレビを見ているときに押す)	
	チャンネル番号が 画面から消えない	●「画面表示」ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? →再度、「画面表示」ボタンを押してください。ビデオ 入力を選んでいるときは、ビデオの映像が無いと 消えません。	☞ 22ページ	■故
	チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面 が暗くなる	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを 見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。		故障かな!?
	地上アナログ放送で、 画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?		

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
テレビ放	地上アナログ放送で、 あるチャンネルだけ 映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか?	☞ 85ページ
ビ放送のとき	地上アナログ放送で、 映像が2重3重に 見える	●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波を受けていませんか?	
	映像も音も出ない	●アンテナは正しく接続されていますか? ●「受信設定」は、正しく設定されていますか?	☞ 72、73ページ ☞ 90ページ
衛星(画質や音質が 少し悪くなった	 ●降雨対応放送になっていませんか? →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質・音質が少し悪くなります。 天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。 	
B • • • • •	110度CSデジタル 放送が受信できない	●本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか?→直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売品)などをご使用ください。●BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースター、ケーブルなどが必要です。	
U度CS) デジタル放送	映像や音声が出ない (または、ときどき) 出なくなる 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	 ●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?→「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。また「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。 ●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。→衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。 	☞ 90ページ —
のとき	特定のチャンネルの 映像や音声が出ない (または、ときどき 出なくなる	●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか?●PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります。 →アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。 販売店にご相談ください。	
	有料放送の視聴が できない	●有料放送を視聴するための手続きはされていますか?→視聴契約手続きをしてください。	

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像や音声が出ない (または、ときどき) 出なくなる 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。(アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします)	☞ 89ページ
地上デジタル放送のとき	地上デジタル放送が受信できない	 ●お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか? →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをで使用ですか? →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。 ※地上デジタル放送についてのお問い合わせ先・総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター0570-07-0101(ナビダイヤル)(携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつながらない場合:03-4334-1111)受付時間月〜金/9時〜21時、土・日・祝/9時〜18時・社団法人デジタル放送推進協会ホームページhttp://www.dpa.or.jp 	

故障かな!?(つづき)

			I
	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
デジタル(共通)放送のとき	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか?	☞ 74ページ
	電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリの呼び 出し音が鳴る	 ●一部の電話機やファクシミリでは、使用するモジュラー分配器の種類によってこのような症状が出ることがあります。 →市販の自動転換器(パソコン対応用)や、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で症状が改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 	
	IP電話回線使用時に つながらない	●NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。	
	字幕や文字スーパーが出ない	 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか? →「オン」にしてください。 「字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? →字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 「字幕の言語の設定は正しいですか? →設定した言語の字幕のみ表示されます。 	☞ 54ページ ☞ 120ページ ☞ 54ページ
	「画面モード」ボタンを 押しても、 サイドカットの 切り換えができない	 ●予約録画の実行中ではありませんか? →予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。 ・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。 ・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。 	ガイド ? + 2 か 9 が 4 な (テレビを見ているときに押す)

\Box
ノ
<i>一</i>
レン
Ĺ
1."
フ
IU)
ᅮ

アクトビラが 動かない、 つながらない

- ●アクトビラをご利用になるには、ブロードバンド環境が必要です。 また、アクトビラの動画コンテンツをご利用になるには、光ファイバー (FTTH)のブロードバンド環境が必要です。詳細は、別冊の取扱説明書 「ネットワーク編」をご覧ください。
- · ご利用環境や接続回線の混雑状況などにより、動画コンテンツの映像が 乱れたり、映らないなどの場合があります。
- ・アクトビラの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/actvila/ (2008年12月現在)

こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
写真が再生できない	 パソコンなどで編集した写真データですか? →で使用の編集ソフトによっては、正しく 再生できない場合があります。 写真データの画素数は最小160×120画素~ 最大約1470万画素の範囲ですか? 動作確認済のSDメモリーカードをお使いですか? →SDメモリーカードの動作確認情報は、下記サポート ページにてご確認ください。 http://panasonic.jp/support/tv (2008年12月現在) JPEG以外の写真(TIFF形式など)、プログレッシブ JPEG形式、JPEG2000形式には対応しておりません。 	で 56ページ で 56ページ で 56ページ で 56ページ
SDビデオ再生で 音声が出ない	●対応していない音声形式の可能性があります。 対応していない音声形式のときは、SDビデオ一覧の 「プレビュー映像」の右下に ▼マークが表示されます	
Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?●「Irシステム設定」は正しいですか?●録画機器は正しく準備できていますか?→録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。	☞ 105ページ ☞ 106ページ ☞ 42ページ
予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか? →見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると 予約が実行されません。 →録画予約をした場合、本体の電源を「切」にして いると予約が実行されません。	
DVDレコーダーで 番組タイトルが 正しく表示されない	 対応機種は104ページをご覧ください。 番組タイトルに図、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません) 送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。 	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
		ここを確かめてください	計しい所就で兄る
番組表につい	番組表が出ない、 または8日分 表示されない	 ●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。 ●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。 →番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2008年12月現在)※次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。 ・本体の電源を切っているとき・テレビ放送を見ているとき・デジタル放送の電波状態がよくないとき 	
い て	地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある	 ■正しい放送局名の設定が必要です。 ●「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表には表示されません。(Gガイド地域一覧表©〒119ページ) ※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。 	☞ 78~79ページ ☞ 88ページ
_			
HDM-対応	映像が出ない、 乱れる	●HDMIケーブルを確実に接続してください。 ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、 一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 ●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 ●対応外の信号がつながっていませんか? →接続機器の設定を対応信号に変更してください。	で 96~100ページ で 96ページ で 96ページ
機			
对応機器を接続のとき	音声が出ない	●接続機器の音声をリニアPCMに設定してください。●「HDMI音声入力設定」を確認してください。●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は光デジタル音声出力されません。	 © 96ページ © 96ページ

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
ビエラリンク(HDMI)接続のとき	デジタルビデオカメラの 電源を入れても、自動で 再生画面にならない	●HDMI3端子に接続しなおしてください。 HDMI1、2端子に接続したときは、手動で入力を 切り換えてください。 ※TH-L20X1/TH-L17X1にはHDMI3端子は ありません。	☞ 66ページ
	デジタルビデオカメラの 再生画面は表示される が、本機のリモコンで 操作できない	●デジタルビデオカメラの電源を「切」/「入」してみて ください。	
	本機のリモコン操作で レコーダー(ディーガ)に 録画できない	●レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定が合っているか確認してください。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	
	レコーダー(ディーガ)を 停止して、テレビ放送に 切り換えた後、 「見ている番組を録画」 を選択しても録画 できない	●もう一度レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを押してから、録画を開始してください。 レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一回押すと、一時停止の状態になります。	
	ビエラリンク(HDMI) が正しく動作しない	 ●ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。 ② を押して入力を切り換え(でご22ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する。 ③62~67ページの手順で機器が操作できることを確認する。 	☞ 97ページ
	番組キープの動作に 時間がかかる	●番組キープを使うには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	

ビエラリンク Q&A集

ビエラリンク(HDMI)でどんなことができるのですか?

ビエラリンク(HDMI)が使える機器を 見分ける方法はありませんか?

HDMIケーブルは、 どんなものが使えますか?

HDMI端子のついたテレビやDVD レコーダー、AVアンプを持っていますが、 ビエラリンク(HDMI)は使えますか?

本機のHDMI端子3系統*¹に複数の レコーダー(ディーガ)を接続した場合、 ビエラリンクメニューから操作できる レコーダー(ディーガ)はどれですか?

本機のHDMI端子(1~3)*¹に、レコーダー(ディーガ)とデジタルビデオカメラを接続したとき、ビエラリンク(HDMI)に連動して、どのHDMI端子の入力に切り換わりますか?

ケーブルテレビを受信していますが ビエラリンク(HDMI)の録画機能 (見ている番組を録画)は使えますか? Δ

- ●本機のリモコンで、デジタルビデオカメラや CATVデジタルSTBの操作ができます。
- ●本機のリモコン操作で、レコーダー(ディーガ)や AVアンプが連動して動作します。
- ・見ている番組をすぐ録画できます。
- ・本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)の 録画予約ができます。
- ・レコーダー(ディーガ)に再生専用ディスクを入れる だけで本機の電源が入り、自動再生を開始します。
- ・本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換えできます。
- ・本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ)や AVアンプは連動して電源が切れます。

ビエラリンク(HDMI)に対応している機器には、 下記のロゴマークが表示されています。

VIECA Link

ビエラリンク(HDMI)に使用するHDMIケーブルは、 当社製HDMIケーブルを推奨します。 HDMI規格に準拠していないケーブルでは 動作しません。(HDMIケーブル品番は98ページ)

HDMI端子がついていても、機器がビエラリンク (HDMI)に対応していないと使えません。

番号が小さいHDMI端子に接続されたレコーダー (ディーガ)を操作できます。

HDMI1、2端子のどちらかにレコーダー(ディーガ)を、HDMI3端子*¹にデジタルビデオカメラを接続してください。

後から操作した機器に、入力が自動で切り換わります。

・一度入力が切り換わると、本機のリモコンで 機器を操作できます。

CATVデジタルSTBやホームターミナルを通じて、本機に接続して視聴されている場合は、ビエラリンク (HDMI)の録画機能(見ている番組を録画)は 使えません。

※1: TH-L20X1/TH-L17X1にはHDMI3端子は、ありません。

本機の番組表から録画予約をしましたが、 番組表に配(赤)マークが出ていません。

「見ている番組を録画」しているときに、 レコーダー(ディーガ)の番組表から 重複して録画した場合は どうなりますか?

レコーダー(ディーガ)でダビング中、 本機のリモコンで電源を切った場合、 本機に連動してレコーダー(ディーガ)の 電源も切れますか?

本機のオフタイマー使用時や 無信号自動オフ機能などが動作した場合、 レコーダー(ディーガ)の電源は 連動して切れますか?

「見ている番組を録画」で、レコーダー (ディーガ)のディスク、または、VHS テープに録画できますか?

WOWOWなどの有料番組を録画 する方法はありますか?

本機にレコーダー(ディーガ)と AVアンプを接続していますが、 デジタルビデオカメラの音声を5.1chで 再生したいときはどうすればいいですか? A

本機の番組表から録画予約すると、自動的に 予約情報をレコーダー(ディーガ)に送信します。 この場合、録画予約の予(赤)マークは、レコーダー (ディーガ)の予約一覧でご確認ください。 (本機の番組表には予(赤)マークは表示されません。)

番組表からの予約が優先して録画されますので「見ている番組を録画 | は中断されます。

ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット中、 プロテクト設定・解除処理中、消去処理中は、 レコーダー(ディーガ)本来の仕様として 電源は切れません。

本機のオフタイマー、無信号自動オフ、無操作 自動オフによって、本機の電源が切れたときは、 レコーダー(ディーガ)の電源も連動して切れます。

「見ている番組を録画」操作したときは、レコーダー (ディーガ)の内蔵ハードディスクに録画されます。 ディスクやVHSテープに直接録画できません。

契約されたB-CASカードを、レコーダー (ディーガ)に挿入しておけば録画できます。

デジタルビデオカメラ*2を本機のHDMI3端子*3に接続して、AVアンプと本機を光デジタルケーブルで接続してください。

また、デジタルビデオカメラの音声に、自動で切り換わらないことがあります。

そのときは、AVアンプの入力をテレビに切り換えてください。

※2: デジタルビデオカメラはビエラリンクVer.2 またはビエラリンク(HDMI)Ver.3以上対応 の機種、AVアンプはビエラリンク対応の機種 のみ対応

※3:TH-L20X1/TH-L17X1にはHDMI3端子は、 ありません。

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

主なメッセージとその内容は下記のとおり	C9 o
メッセージ	内 容
データを取得中です	データ放送の情報を取得中に表示します。そのままお待ち いただくか、別のチャンネルを選んでください。
現在、受信できません。	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線していませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか?(☞〒72、73ページ)
現在、このチャンネルは放送を休止して います。 (E203)	放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを 選んでいます。別のチャンネルを選んでください。
降雨対応放送に切り換わりました。 (E201)	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を 受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪く なり、番組タイトルなどの番組情報が表示できない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(『愛 74ページ)
衛星アンテナとの接続に不具合があります。 確認のためBS放送に 切り換えますか? (E209)	衛星アンテナとの接続に不具合があります。 メッセージに従い「はい」を選び決定してください。 (本機からアンテナへの電源供給を停止します。) 衛星アンテナとの接続については販売店にご相談ください。
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。 (E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。 受信予定時間が取得できません。 番組データ受信待ちです。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表設定や 地域設定が正しく行われているかを確認してください。 (© 88ページ)
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2008年12月現在)
視聴チャンネルがスキップに設定 されているため操作できません。	スキップ設定(car 79ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(car 85ページ)
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で放送内容を知りたい放送局を選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。 ※番組情報が受信できない場合、放送内容が表示されないことがあります。
データを送信します。 よろしいですか? 🖫	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
電話回線への接続に異常がある可能性があります。 接続をもう一度確認してください。	電話回線端子がショートしていたり、誤ってLANケーブルを接続しているなど、電話回線への接続に異常がある可能性があります。接続をもう一度確認してください。(🖙 75ページ)
選局できません。 リモコンの地上デジタルボタンを押し 地上デジタル放送に切り換えてください。	選局できない放送を選択しています。 受信対象設定(🖙 86ページ)で、放送ごとの設定を確認して ください。
***はCHロックされています。操作するにはCHロック解除してください。解除しますか? 録画予約が始まっているときは予約中止されます。解除後、録画機器を確認してください。	本機が録画予約を実行しているときに選局操作をするとこの メッセージが表示されます。デジタル放送を録画予約中は、 チャンネルがロックされ選局操作ができません。チャンネル のロックを解除してから選局操作をしてください。 (チャンネルのロックを解除すると、録画予約が停止します。)

がだ ●下記の一覧表でで、マークのあるエラーメッセージを表示中にリモコンの ? ボタンを押すと、 電子説明書でも説明がご覧になれます。

電子説明書でも説明がご覧になれます。	
メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました。 このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください。(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」ボタンなど で元に戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに「画面 モード」ボタンを押してサイドカットモードにすると表示 します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を 変更することができます。(© 48ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	720p、1080iのデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (上音 38ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に「決定」ボタンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。(お知らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」ボタンを押してください。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合があります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
AVアンプと通信中のため操作できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	本機とAVアンプ間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再度操作してください。
AVアンプとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認して ください。	本機とAVアンプ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプとの接続や設定を確認してください。(🖙 98~103ページ)
ディーガと通信中のため操作できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	本機とディーガ間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再度操作してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認して (学) ください。	本機とディーガ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプ、ディーガの接続や設定を確認してください。(© 98~103ページ)
再起動しました	「リモコンが利かない」「表示が乱れる」などの異常状態から自動的に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コードを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
AVアンプから右画面音声出力中のため HDMI入力をスキップしました。	ビエラリンク(HDMI)で接続したAVアンプから右画面の音声を 出力しているときは、左画面をHDMI入力に切り換えることは できません。 音声出力を左画面に切り換えた後に入力を切り換えてください。

●工場出荷設定●用語解説

工場出荷設定

●各設定画面の本機の工場出荷時の設定値の一部です。

■初期設定一覧表

	为以化 兒父		参照
	項目	工場出荷時	ページ
省下	無信号自動オフ	入	26
省エネ設定	無操作自動オフ	切	26
	消費電力	標準	26
	水平表示領域	標準	48
	HD表示領域	標準	48
	セルフワイド	ジャスト	48
画面の設定	ID-1検出	オン	48
ကို	ED2検出	オン	48
定	3次元Y/C分離	オン	48
	480p色マトリックス	1	48
	サイドカット固定	オフ	48
	デジタルシネマリアリティ	オン ※	48
シス	視聴可能年齢	無制限	54
システム設定	ブラウザ制限	無制限	ネットワーク編7
設定	選局対象	すべて	54
	ビエラリンク(HDMI)制御	する	101
	電源オン連動	しない	101
	電源オフ連動	する	101
	ECOスタンバイ	しない	101
接	こまめにオフ	しない	102
接続機	電源オン時の音声出力	テレビ	102
機器	ケーブルテレビ電源オン連動	しない	102
関	ディーガの操作	通常	103
関連設定	HDMI音声入力設定	HDMI	96
疋	デジタル音声出力	自動	113
	デジタル音声予約録画連動	しない	112
	入力自動スキップ	オフ	111
	PCスキップ	オフ	107
	HDMIスキップ	オフ	96

●工場出荷時の設定値は予告なく変更する場合があります。 ※地上アナログ放送視聴時の初期設定値です。 放送や入力によって設定値が異なります。

■リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

●放送局名やチャンネルは、実際の表示と異なる場合があります。

●BSデジタル放送

	> 1 1 13 A A
番号 チャンネル	放送局名
101	NHK BS1
2 th 102	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4tc 141	BS日テレ
5 ½ 151	BS朝日
6 3 161	BS-i
7 \$ 171	BSジャパン
181	BSフジ
9 191	WOWOW
	スター・チャンネル
11 211	BS11デジタル
12 222	TwellV

●CS1(スカパー!e2)

番号 チャンネル	放送局名	
1 <u>a</u> .		
2 th		
3 ^è		
4 fc		
5 k 055	ショップチャンネル	
6 /lt		
7 _{PQRS}		
8 [‡]		
9.6 9.000		
10 ₁₀		
11086		
121		

●CS2(スカパー! e2)

		//J/(. CL)
番号	チャンネル	放送局名
1 5	100	e2プロモ
2 th	110	ワンテンポータル
3ª	123	CS映画
4 /c	147	CS日本番組ガイド
5 な」		
6 ™	160	C-TBSウエルカム
7. # PQRS	177	ショップチャンネル
8 to	258	フジテレビ739
9 6	194	インターローカルテレビ
10:	101	宝塚プロモチャンネル
11086	290	SKY · STAGE
121	238	スター・クラシック
		(0000 F 1 0 F T T

(2008年12月現在)

用語解説

英数字順

1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

- ●映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1080p	1125本	1080本	プログレッシブ
1080i	1125本	1080本	インターレース
720p	750本	720本	プログレッシブ
480p	525本	480本	プログレッシブ
480i	525本	480本	インターレース

】※これらの中で、1080p、1080iと 720pをハイビジョン放送と呼びます。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーと サブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できる サラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に 5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を 接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

AAC (Advanced Audio Coding)

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

AVCHD規格

高精細なハイビジョン映像を記録・再生するための 規格です。本機はこの規格で記録されたSDメモリー カードを再生できます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号(Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1~D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、480i、480p、1080i、720pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

ディーポフ **DPOF**

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

イーディーツー ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

HDMI (High Definition Multimedia Interface) デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつです。 本機のHDMI端子とHDMI対応機器(DVDレコーダーや AVアンプなど)を1本のケーブルで接続することで、 高品位な映像と音声を簡単に利用できます。

アイティーワン ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出する仕組みです。本機の場合、画面モードをズーム、フルに切り換えが可能です。

JĖITÃ

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

MPFG-2

カラー動画を効率良く圧縮、展開する方式の1つです。 MPEG-2はデジタル放送やDVDなどに使われる圧縮 方式です。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調 | の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

ドルビーデジタル(Dolby Digital)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。 ステレオ音声だけではなく、サラウンド音声にも対応 しており、大量の音声データを効率よく圧縮できます。

使用上のご注意

■記録内容の補償について

- ●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ●アクトビラ有料サービスの購入情報やメールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。 万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

■著作権について

●あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

■商標などについて

- ●SDHCロゴは商標です。●CP8 PATENT ●acTVilaロゴは登録商標です。●HDAVI Control™は商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

- ●本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
- ・AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ・ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。

- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International. Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
- "Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、「メニュー」ボタンを押し、
- 「設定する」→「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。
- ●本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

■デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
- デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- ●挿入されないと、BS・CS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
- ●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- ●デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。 地上・BS・CSデジタルテレビ放送局では、電波に「一回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」などのコピー制御信号を加えて放送しています。 コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。 (ただしコピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)
- ●本機は個数制限コピー可能なダビング10には対応していません。
- ●CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。 *Content Protection for Recordable Media CPRMに対応していないDVD-RやDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- [1回だけ録画可能]のコピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- ●VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
- ●「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
- ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

■キャビネットやディス プレイパネルの汚れは 付属のクリーニング クロス(注)で軽くふく

●ひどい汚れは、水で100 倍にうすめた中性洗剤に ひたしたクリーニングク ロスを、かたく絞ってふき 取ってください。

(注)TH-L20X1、TH-L 17X1にはクリーニング クロスを付属していません。 お手入れの際は、柔らかい 布(綿・ネル地など)で上記 の要領でふいてください。



■スプレー洗剤などを 直接かけない

水が内部に入ると、 故障の原因になります。

- ■殺虫剤、ベンジン、 シンナーなど揮発性の ものをかけない
- ●キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



- ■ゴムやビニール製品 などを長時間接触 させない
- ●キャビネットが変質する 原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

設置されるとき

■直射日光を避け、熱器具 から離す

●キャビネットの変形や 故障の原因になります。



■機器相互のかんしょうに、 ご注意を

●電磁波妨害 による映像 の乱れ、雑音 などをさけ ます。



■接続は電源を"切"にしてから

●各機器の説明書に従って、接続してください。 / オーディオ機器、 録画機器、ゲーム機器、 オーディオアンプなど

■アンテナは定期的な点検を

●風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなった

悪くなった ら、販売店 にご相談を。 **/**/

■良好な画面で見るために

●アンテナ線は、

同軸ケーブルのご使用を。

長時間使用しないときは

■電源プラグをコンセントから 抜いてください

●リモコンで電源を切った 場合は約0.1 W(TH-L 20X1、TH-L17X1の場 合は約0.2 W)、本体の電 源を切った場合は 約0.07 W(TH-L20X 1、TH-L17X1の場合は 約0.1 W)の電力を消費 します。

で使用になるとき

■適度の音量で、 隣り近所への配慮を





- ●特に夜間は、窓を閉めた りヘッドホンの使用をお すすめします。
- ●音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。

■見る距離と部屋の明るさは

●画面の縦の長さの約3倍程度、 また、新聞が楽に読める明るさで。

液晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障ではありません
- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

■液晶パネルの表面は 特殊な加工をしています

■固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に 傷がつく原因になります。

■残像が発生する場合が あります

●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




気をつけていただく内容です。

異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント から抜いて販売店に修理をご依頼ください。

- 故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電 源プラグを抜く!
- ■内部に異物や水などの液体が入ったり、 テレビを落としたり、キャビネットが 破損したら、電源プラグを抜く!



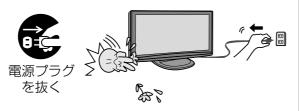

煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、おやめ ください。

■上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止




水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

 花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な⁾ どの液体の入った容器

■異物を入れないでください



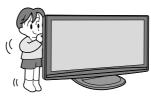

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないで

火災・感電の原因となります。

◆ 特にお子様にはご注意ください。

■風呂場、シャワー室では使用しないで ください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所 に置かないでください






誤って飲み込む恐れがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

■雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビに は触れないでください



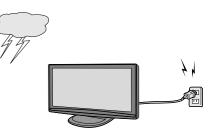

感電の原因となります。

■不安定な場所に置かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

■ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

■壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、けがの原因となります。

●指定の取り付け金具をご使用ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)



電源コードについて)

■電源コード・プラグを破損するようなこと はしないでください

′傷つける、加工する、熱器具に近づける、\ 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる など







傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の 原因となります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しないでください





ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は しないでください



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因となります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。
- ■電源プラグのほこり等は定期的に とってください





プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外した り、改造しないでください



内部には電圧の高い部分があり、火災・感電 の原因となります。

高圧注意


サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

⚠ 注意

■テレビの通風孔をふさがないでください

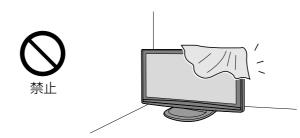

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となること がありますので次の点にご注意ください。

- ●本機は上面・左右・後面は10 cm以上の間隔 をおいて据えつけてください。 また、据置きスタンド使用時は本機下面と床面 との空間をふさがないでください。ただし、 壁掛金具使用時は対応する工事説明書に従っ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し 込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、 布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

ことがあります。 ◆特に、小さなお子様にはご注意ください。

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる

■ テレビに乗ったり、ぶらさがったりしな

■液晶パネルは、ガラスでできていますの で、強い力や衝撃を加えないでください



いでください

禁止

ガラスが割れて、けがの原因となることが あります。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因と なることがあります。

■持ち運ぶときは、衝撃を与えないで ください



テレビが損傷し、火災・感電の原因となること があります。

■脚立を立てかけるなどしないでください



落下してけがの原因となることがあります。


安全上のご注意(必ずお守りください)



⚠ 注意

■上に物を置かないでください



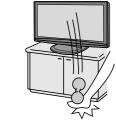

倒れたり、落下したりして、けがの原因となる ことがあります。

■長期間で使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜いてください





電源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因 となることがあります。

■移動させる場合は、接続線をはずして ください



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因 となることがあります。

- ●電源プラグやアンテナ線、電話線、機器間の 接続線や転倒・落下防止具をはずしたことを 確認のうえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。

■テレビに付属している転倒・落下防止具 を利用し、テレビを固定してください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●転倒・落下防止は10ページを参照。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意 してください



機器の表示通り正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがありま す。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要 です




販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。
- BS・CS放送受信用のアンテナは強風の影 響を受けやすいのでしっかり取り付けてく ださい。

Quick Reference Guide

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the TH-L32/26X1.

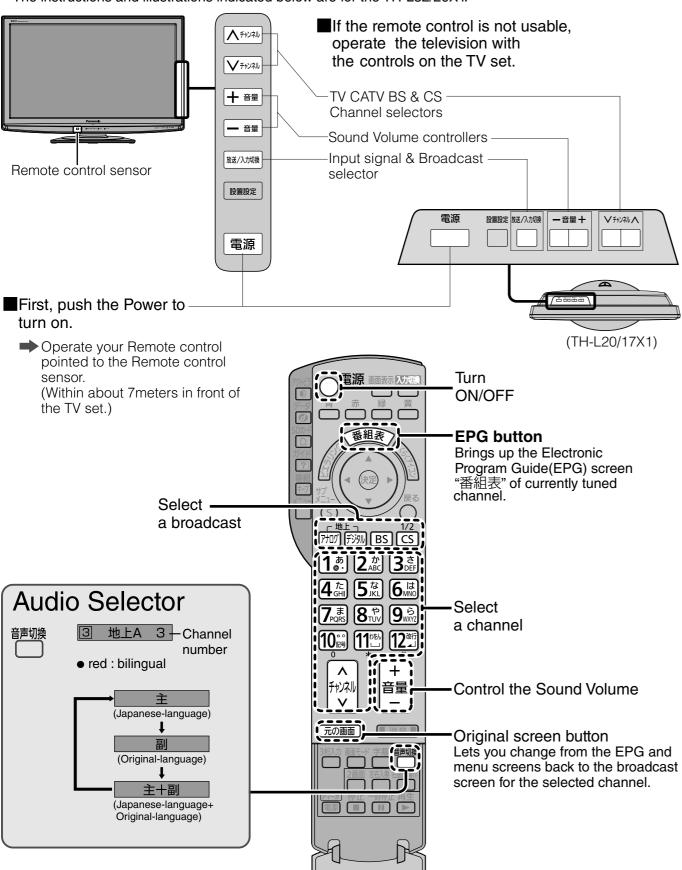

仕様

● このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
品	番	TH-L32X1(32V型)	TH-L26X1(26V型)	TH-L20X1(20V型)	TH-L17X1(17V型)
種	類			ブタルハイビジョン液晶	
使	用 電 源		AC100 V	50/60Hz	
		83 W	80 W	66 W	57 W
2014		本体電源「切」時 約0.0	77 W	本体電源「切」時 約0.1	W
消	費電力	リモコンで電源「切」時		リモコンで電源「切」時	
		_		電源ランプ橙色またはデータ取	
年 問	消費電力量			60 kWh/年(スタンダード時)	
区	分 名	/3 以川/十(入タンター下町/	/と kwii/ 牛(スタンター 時)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 以(1/年(スタンター) 12月)
_		VHE: ch1 ~12 / L		 CATV:c13~c63/	/ RSデジカル
受信	可能放送			「Vパススルー対応)※「	
音声	実用最大出力	20 W(10 W+		10 W(5 W+	5 W)JEITA
スロ	ピーカー	フルレンジ 4.2 cm × 1.6 cm 2個	フルレンジ 4.2 cm×12 cm 2個	フルレンジ φ5	icm 2個
海馬	量ディスプレイ	32V型	26V型	20V型	17V型
	ペクト比16:9)	ULV±	と0V室 画素数:水平13		1 / V 1
,,,,	5 ()2.10 .0)	幅 69.8 cm	幅 57.6 cm	幅 44.4 cm	幅 37.3 cm
画	面寸法	高さ 39.2 cm	高さ 32.4 cm	高さ 24.9 cm	福 67.8 cm 高さ 21.0 cm
		対角 80.0 cm	対角 66.1 cm	対角 50.9 cm	対角 42.8 cm
動作	作使用条件	周囲温度:0℃~40℃	°C 、相対湿度:20%	%~80%(結露なきこと	
		ビデオ入力1~4^{※1} (ビデオ入力1、2はS2映像なしモニター出力	,)└音声 :左・右 (言号分離 (75 Ω) 映像: D.5 V [rms] 言号分離 (75 Ω) 映像:	
	NTSC関連	С—У—ШЛ	一音声 :左・右(35万解 (75 Ω) 映像: 0.5 V [rms]	1 v [b-b] (75 t1)
		(ワイドクリアビジョ	コン映像)をそのまま出力	置されているDC約5 V(」します。デジタル放送時	は電圧重畳しません。
接	D端子	● D4映像 [Y:1 V [p-p](75 Ω)、PB/CB:0.7 V 5 V[rms] (辛恵はど	'[p-p](75 Ω)、PR/CR:0.¨ デオスカレ兼用)	7 V[p-p](75 Ω))
続	ビデオ関連	音声:左・右 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力と兼用) 入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式			
端	衛星関連			⁷ ンテナ用電源(DC15	
子	パソコン入力		5P)音声:左・右0.5 号について(<i>©</i> 107	i V[rms](音声入力はヒ ページ)	デオ入力と兼用)
	HDMI入力	● HDMI端子 3系統 **² 対応信号について(DMI]Ver.4に対応している	ます。)
	その他	●光デジタル音声出力 ●モジュラー端子(電記 ●Irシステム(Irシステ ●ヘッドホン/イヤホン	,) E-T/100BASE-TX) DHCメモリーカード対応)		
		幅 77.7 cm	幅 66.4 cm	幅 53.2 cm	幅 46.1 cm
£N.	スタンド部含む	高さ 54.1 cm	高さ 47.4 cm	高さ 39.0 cm	高さ 35.0 cm
形		奥行 21.7 cm	奥行 21.7 cm	奥行 18.0 cm	奥行 16.3 cm
外形寸法		幅 77.7 cm	幅 66.4 cm	幅 53.2 cm	幅 46.1 cm
法	本体のみ	高さ 50.1 cm	高さ 43.4 cm	高さ 35.2 cm	高さ 31.2 cm
	171710707	奥行 9.1 cm	奥行 11.6 cm	奥行 10.6 cm	奥行 10.6 cm
質	スタンドあり	約13.5 kg	約11.0 kg	約7.0 kg	約6.0 kg
見量	スタンドなし	約13.5 kg 約12.0 kg	約 17.0 kg 約 9.5 kg	約7.0 kg 約6.5 kg	約5.5 kg
	<u>スタンドゆし</u> ビネット材質	η ΤΕ.Ο Kg			ди U.U.
		++.			下向土・約つ。
円反記	周整範囲	左右:	ポリ1 つ	上向き:約8°、	いらいまして

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算定した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名:省エネルギー法によるテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および 付加機能の有無等に基づいた区分の名称です。
- ●TH-L20X1/TH-L17X1の場合は、※1:ビデオ入力1、2 ※2:2系統
- テレビのV型(32V/26V/20V/17V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。 (TH-L20X1/TH-L17X1は除く)

リモコン	使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
(品番:N2QAYB000324)		約150 g (乾電池含)	協作銃用	左左冬約3○。 い内

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

122~129ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みを ご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換 調整・修理完了時の点検などの作業に

かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

で連絡いただきたい内容			
製品名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ		
品 番	TH-		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	の状況できるだけ具体的に		

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20-0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 71- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 ☎(011)894-1251 ☎(0155)33-8477	(077)582-5021 800番地 京都 京都市併見区が中山川南町 第 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 ム (0743)39-2770 71-4 和歌山 和歌山市中島499-1
1166 (函館流通卸センター内) (3 (075)646-2123 3 (073)475-2984
Δ (0100/22-3011 Δ (0138/46-0031)	大阪 大阪市城東区関目2丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 15-5 3丁目13-4
東北地区	2 (06)6359-6225 2 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	
364 5 (017)775-0326 5 (022)387-1117	中国地区
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93
3-1 1 (023)641-8100	大子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110
否 (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 第 (024)991-9308	1 (0859)34-2129 1 (086)242-6236
石手 盛岡市厨川5 1 目 1-43	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目 13-5
	3 (0852)23-1128 3 (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂 3-19 2丁目26-17	1 (0853)21-3133 1 (083)973-2720
☎ (028)689-2555 ☎ (03)5477-9700	
A (026)069-2555 A (03)5477-9700	四国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	四 国 地 区 香川 高松市勅使町 152-2 高知 高知市仲田町 2-16
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 雷 (027)254-2075 雷 (055)222-5822	四 国 地 区 香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 ☎(087)868-6388 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 公 (087)868-6388 公 (088)834-3142 受援 受援県伊予郡砥部町八倉 75-1 公 (089)905-7544
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 중 (087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 중 (088)624-0253 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 중 (089)905-7544 地 区 福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	香川 高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2
群馬 前橋市箱田町325-1	高松市勅使町152-2

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

25 (054)287-9000

2 (098)877-1207

●保証とアフターサー

「安全上のご注意」を必ずお読みください (☞ 138~143ページ)

あ 行	ページ
■ アイコン	120
■アッテネーター	90
■アニメーション	54
■暗証番号	54
■安全上のご注意	·····138~143
■アンテナ線	72
■アンテナ電源	·····72 、 90
■アンテナレベル(衛星)	90
■アンテナレベル(地上デジタル)	89
■今すぐ見る	28
■今放送中から探す	28
■イヤホン	14、15
■映像メニュー	50
■枝番選局	
■オーディオ機器	112
オート	
■おすすめ番組機能	
■オフタイマー	
■音質の調整·······	52
■音声切換	52
■音声出力	
■オンタイマー	24

■時間指定予約	38,40
■時間指定予約■字幕の設定	54
■写真一覧(SDメモリーカード)	58
■写真再生(SDメモリーカード)	58
■ジャンル別に探す	28
■受信対象設定	86
■順送り選局	22
■省エネ設定	
■消音	12
■消費電力	26
■シングル表示(SDメモリーカード)············	58
■信号切換	50
■信号設定	38
■人名で探す	28
■垂直位置/サイズ	
■水平表示領域	
■スライドショー(SDメモリーカード) ······	58
■制限項目設定	
■接続コード	95
■設定項目リセット	93
■セルフワイド	
■選局対象	54
■その他の設定(予約設定)	38

か行	ページ
■ガイド	16
■画質の調整	50
■壁掛け金具	9
■画面の設定	48
■画面の設定(パソコン)	50
■画面表示	22
■画面モード	48
■画面モード(サイドカット)	48
■かんたん設置設定	76
■キーワードで探す	28
■クイックスタート	92
■ケーブルテレビを見る	64
■個人情報リセット	93
■こまめにオフ	102

画面モード(サイドカット)	48
かんたん設置設定 ·······	7 6
キーワードで探す	
クイックスタート	
ケーブルテレビを見る	
個人情報リセット	93
こまめにオフ	102
さ 行	ページ
さ 行 再生専用機器 サイドカット	110
	110
再生専用機器 サイドカット サイドカット固定 探して毎回予約	110 48 48
再生専用機器 サイドカット サイドカット固定 状して毎回予約	110 48 48 36
再生専用機器 サイドカット サイドカット固定 状して毎回予約	110 48 48 36
再生専用機器 サイドカット サイドカット固定 探して毎回予約 サブメニュー	110 48 36 26

た 行	ページ
■タイトル表示	38,42 93 88 114~119
■チャンネル設定(地上アナログ、衛星・地上デジタル)■注目番組■データ放送■ディーガの操作■テクニカル■デジタル音声出力設定■デジタルシネマリアリティ■電子説明書■電話回線■電話設定	85~87 30,32 21,26 103 50 113 48 16~19
な 行	ページ
■入力切換 ■入力自動スキップ ■ネットで使い方ガイド	111

は 行	ページ
■パソコン22、50、66、9	8,107
■番組キープ/再生	62
■番組追従	40
■番組内容	22
■番組表	28
■番組表設定	
■番組を探す	28
■ビエラリンク(HDMI)6、42、62~67、9	
■ビエラリンク(HDMI)バージョン····································	103
■微調整(チャンネル設定)	85
■ビデオ一覧(SDメモリーカード)	
■ビデオ入力端子	
■ビデオ入力表示書換┈┈┈	
■ビデオ/DVDを見る	22
■表示スタイル	
■表示の設定	
■ヘッドホン	
■放送局コード一覧表	
■放送切換┈┈┈	
■放送メール	
■ボタン選局	22
÷ /=	_
ま 行	ページ
■毎週予約する	
■マニュアル(チャンネル設定)	85,87
■右画面操作	48,54
	00

ぁ	17	ページ
■毎週	予約する	36
$\blacksquare $	ュアル(チャンネル設定)	85,87
■右画	面操作	48,54
■見て	いる番組を録画	62
■見る	だけ予約	28
■無信	号自動オフ	26
■無操	作自動オフ	26
■モニ	ター出力端子	108
■モニ	ター出力停止設定	109

や	行	ページ
■郵便	番号	77,88
■予約·	一覧	40
■予約	変更/予約取り消し	40

ら 行	ページ
■らくらくアイコン	13
■ラジオ放送	21
■リモコン	12
■連動予約	38,42
■録画予約	36~47

	英数字	ページ
	110度CSデジタル	20
	■1回だけ録画可能	46
i	2面面	
	3桁入力	22
	■3次元Y/U分離	48
	■480p色マトリックス	48
	480p色マトリックス AVアンプ	6,64,99
	AVアンフ AVCHD(AVCHD規格) B-CASカード	56,58,135
	■B-CASカード ····································	70.74
	■B-1 .AS /I— トナ ↓ ト·············	رم ب
	HSテジタル	
	CAIVデジタルSIB	6. 64. 98
	(;PRM	46 136
	Ⅱ)4.映像 / 力端子	
	II)P()F (フリン/ ト設'走')	
	11)/11)	106.108.110
	Ⅱ)谎子	108.111.135
	■FC∩スタンバイ	1
	IFN2検出 ····································	48. 135
	Cガイド地域―監事	110
	ODJT TRIQUE	50
	I HD表示領域····································	48
	HDMI	96,135
	HDMIケーブル	98
	ID-1検出	48,135
	Irシステム	104
		106
	Irシステム対応機器 NR	42
		50
	IPC画面調整 ■PCスキップ	50
	PU人十ツノ************************************	111 105
	5吠涿垧丁(52吠涿八/J垧丁/******* CD/CDUC✓エリーカード	111,130
	FUスキック S映像端子(S2映像入力端子) SD/SDHCメモリーカード SDビデオ再生	
	SDCフォ舟王 VIERA Link	56
	■VIERA LIIIK [ビエラリンク(HDMI)] - 6、42、62	00.67 070.100

•さくいん